



中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 5465.2—2023/IEC 60417 Database:2023-03
代替GB/T 5465.2—2008

电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

Graphical symbols for use on electrical equipment—
Part 2:Graphical symbols

(IEC 60417 Database:2023-03,Graphical symbols for
use on equipment,IDT)

2023-12-28发布

2024-07-01实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发 布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 图形符号 2

附录 NA (资料性)符号的中文名称和英文对应词对照一览表 371

参考文献 420

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5465《电气设备用图形符号》的第2部分。GB/T 5465《电气设备用图形符号》已经发布了以下部分：

- 第1部分：概述与分类；
- 第2部分：图形符号。

本文件代替GB/T 5465.2—2008《电气设备用图形符号第2部分：图形符号》，与GB/T 5465.2—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了502个新符号（见第4章）；
- 调整了55个符号（见第4章，2008年版的第3章）。

本文件等同采用IEC 60417 Database:2023-03《设备用图形符号》（2023年3月的抽点打印英文版）。

本文件增加了“规范性引用文件”和“术语和定义”两章。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- 为与现有标准协调，将标准名称改为《电气设备用图形符号第2部分：图形符号》；
- 增加了附录NA（资料性）“符号的中文名称和英文对应词对照一览表”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电气信息结构、文件编制和图形符号标准化技术委员会(SAC/TC 27)提出并归口。

本文件起草单位：机械工业北京电工技术经济研究所、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、西安高压电器研究院股份有限公司、湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、深圳技术大学、中机生产力促进中心有限公司、广东开放大学(广东理工职业学院)、国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院、广安电气检测中心(广东)有限公司。

本文件主要起草人：徐元凤、甄晗好、李群、孙梅、孙蓉、张苹、房立存、杨勇、王赞辉、金晓石、刘会斌、刘宸、张荣、王莹、陈聪、梁文军、王少华。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1985年首次发布为GB/T 5465.2—1985,1996年第一次修订，2008年第二次修订，本次为第三次修订。

引 言

图形符号的概念通常理解为“不使用语言，用直观图形来传递信息”。电气设备用图形符号是人与设备交互必需的国际通用工程语言，对电气设备的生产、使用、上下游对接有着重要作用。

GB/T 5465《电气设备用图形符号》旨在规定音频/视频/多媒体、计算机/IT 设备、测量和校准、办公设备、照相/摄影、印刷和出版、电气控制和供电设备、家用电器、医用设备、海事导航、电话电信等各大领域的电气设备用图形符号，拟由两部分构成。

——第1部分：概述与分类。旨在给出电气设备用图形符号一览表，以及按中英文名称、基本图形、功能和应用专业划分的类别索引。

——第2部分：图形符号。旨在规定电气设备用图形符号及其名称、含义和应用范围等信息。

附录NA 给出了电气设备用图形符号的中文名称和英文对应词对照。

电气设备用图形符号

第2部分：图形符号

1 范围

本文件规定了1406个电气设备用图形符号及其名称、含义和应用范围。

本文件的图形符号适用于以下用途：

- 标识设备或其组成部分(如控制器或显示器)；
- 指示功能状态或功能(如开、关、告警)；
- 标示连接(如端子、接头)；
- 提供包装信息(如包装物的标识、装卸说明)；
- 提供设备的操作说明(如使用限制)。

本文件的图形符号不适用于以下用途：

- 安全标记；
- 公共信息；
- 图样和简图；
- 产品技术文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 3166-1 世界各国和地区及其行政区划名称代码第1部分：国家和地区代码(Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 1:Country code)

注：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码(ISO3166-1:1997,IDT)；

GB/T 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码(ISO 3166-1:2020,MOD)。

ISO3864(所有部分) 安全颜色和安全标志(Safety colours and safety signs)

ISO 3864-1 图形符号 安全颜色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则(Graphical symbols—Safety colours and safety signs—Part 1:Design principles for safety signs and safety markings)

注：GB/T 2893.1-2013 图形符号安全色和安全标志第1部分：安全标志和安全标记的设计原则(ISO 3864-1:2011,MOD)；

GB 2893—2008 安全色(ISO 3864-1:2002,MOD)。

ISO 7010 图形符号 安全颜色和安全标志注册安全标志(Graphical symbols—Safety colours and safety signs—Registered safety signs)

注：GB/T 31523.1—2015 安全信息识别系统第1部分：标志(ISO7010:2011,MOD)

ISO/IEC 10646 信息技术 通用多八位编码字符集(Information technology—Universal coded character set(UCS))

注: GB/T 13000—2010 信息技术通用多八位编码字符集(UCS)(ISO/IEC 10646:2003,IDT)

IEC 60601-1 (所有部分) 医用电气设备(Medical electrical equipment)

注: GB 9706(所有部分) 医用电气设备[IEC 60601-1(所有部分)]

IEC 60900:2018 带电作业1000 V 交流和1500 V 直流及以下电压等级使用的手动工具(Live working—Hand tools for use up to 1000 V AC and 1500 V DC)

注: GB/T 18269—2008 交流1 kV、直流1.5 kV 及以下电压等级带电作业用绝缘手工工具(IEC 60900:2004, MOD)

IEC 61140 电击防护安装和设备的常见问题(Protection against electric shock—Common aspects for installation and equipment)

IEC 62056 (所有部分) 电力计量 抄表、电费和负荷控制的数据交换(Electricity metering—Data exchange for meter reading, tariff and load control)

IEC 62056-21 电力计量 抄表、电费和负荷控制的数据交换 第21部分: 直接本地数据交换(Electricity metering—Data exchange for meter reading, tariff and load control—Part 21: Direct local data exchange)

注: GB/T 19897.1-2005 自动抄表系统低层通信协议第1部分: 直接本地数据交换(IEC 62056-21:2002, MOD)

IEC 62626-1 低压封闭式开关设备和控制设备 第1部分: IEC 60947-3 范围之外的在维修和维护工作中提供隔离功能的封闭式隔离开关(Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment—Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work)

注: GB/T 35685.1-2017 低压封闭式开关设备和控制设备 第1部分: 在维修和维护工作中提供隔离功能的封闭式隔离开关(IEC 62626-1:2014,IDT)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。


4 图形符号

5001A

电池, 一般符号

Battery, general

厂 7



L

用于电池供电的设备。

标识与一次或二次电池电源供电的设备有关的器件。

例如: 电池盒盖、连接器端子。

注 1: 该符号不用于指示极性。


注2: 宜使用符号5002指示电池方向。

5001B

电池, 一般符号

Battery, general

厂 7



L

用于电池供电的设备。


与符号5001A 含义相同, 是“电池, 一般符号”的另一种图形表示形式。

5002

电池定位

Positioning of cell

厂 7



L

用于电池座的上面和内部。

标识电池座本身和标识座内电池的定位。

5003

交流/直流变换器; 整流器; 电源转换器

AC/DC-converter; rectifier; substitute power supply

厂 7



L

标识交流/直流变换器, 在有插接装置的情况下用于标识相关插座。

注: 另见符号5186、符号5194、符号5284和符号5302。

5004

可变性(可调性)

Variability

厂 7



L

标识量的控制方法, 被控量随图形的宽度而增加。


注1: 由于弧线图形的半径随着控制相关的直径确定, 故仅给出直线表示形式。弧线图形见ISO 7000中的符号1364。

注2: 另见符号5181和符号5183。

5005

正号; 正极

Plus;positive polarity

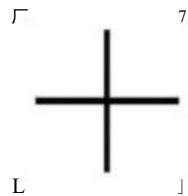

标识使用或产生直流设备的正极。

注: 该图形符号的含义取决于其方向。

5006

负号; 负极

Minus;negative polarity



标识使用或产生直流设备的负极。

注: 该图形符号的含义取决于其方向。

5007

通(电源)

"ON" (power)



指示已接通电源, 标在电源开关或开关所在的位置, 以及与安全有关的地方。


注1:该图形符号的含义取决于其方向。

注2: 另见符号5264。

5008

断(电源)

"OFF"(power)

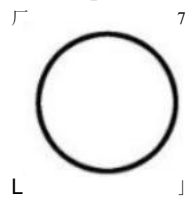


指示已与电源断开, 标在电源开关或开关所在的位置, 以及与安全有关的地方。

注: 另见符号5265。

5009

待机

Stand-by

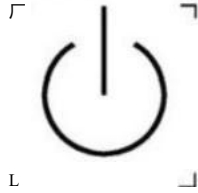

标识开关或开关所在的位置，设备部分已接通处于待机状态，以及标识控制切换到或指示设备处于低功耗状态。


不同低功耗状态可用相应颜色指示。

注：另见符号5266。

5010

通/断(按-按)

"ON"/"OFF"(push-push)

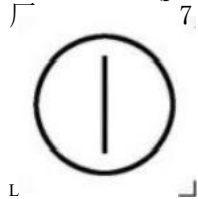


指示与电源接通或断开，标在电源开关或电源开关所在的位置，以及与安全有关的地方。

“接通”或“断开”每个位置都是稳定位置。

5011

通/断(按钮开关)

"ON"/"OFF"(push button)

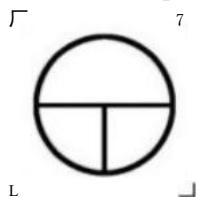


指示已与电源接通，标在电源开关或电源开关所在的位置上，以及与安全有关的地方。“断开”是稳定位置，只有当按下按钮时，才保持在“接通”位置。

5012

灯；照明；照明设备

Lamp;lighting;illumination

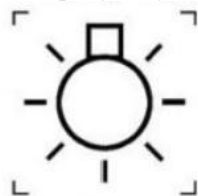

标识控制照明光源的开关，如室内的照明、电影放映机、设备表盘的照明灯等。


注1:电能消耗等规格可标在图形符号旁边或下面。

注2:另见符号5320和符号5321。

5013

铃

Bell

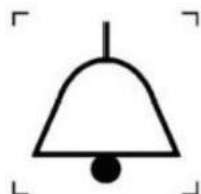

标识操作铃的开关，如门铃。

5014

喇叭，电气的/机电的

Horn,electrical/electromechanical

厂 7



L


标识操作喇叭的开关，如厂用喇叭、音响报警信号。

5015

通风机；鼓风机；风扇

Air impeller;blower;fan

厂 7

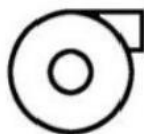

L


标识操纵通风机的开关或控制，如电影机或幻灯机上的风扇、室内风扇。

5016

熔断器

Fuse

厂 7




L

标识熔断器盒及其位置。

5017

接地

Earth;ground

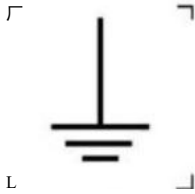

在不需要用符号5018或符号5019的情况下，标识接地端子。

5018

功能性接地

Functional earthing;functional grounding(US)



标识功能性接地端子，例如为避免设备发生故障而专门设计的一种接地系统。

5019

保护接地

Protective earth;protective ground




标识在发生故障时防止电击的与外保护导体相连接的端子，或与保护接地电极相连接的端子。

5020

机壳端子；机架端子

Frame or chassis

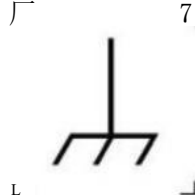

标识连接机壳、机架的端子。

5021

等电位

Equipotentiality




标识那些相互连接后使设备或系统的各部分达到相同电位的端子，并不一定是地电位，如局部等电位连接。

注：电位值可标在符号旁边。

5022

单向运动

Movement in one direction

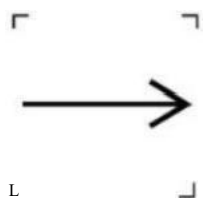


指示控制指令或被控制物沿着所示的方向运动。

注：由于表示旋转运动箭头的半径随有关控制器的直径而定，所以只给出表示直线运动图形。旋转运动图形见 ISO 7000 中的符号 0004。

5023

双向运动

Movement in both directions

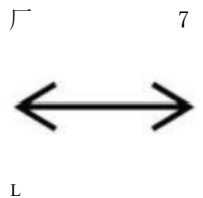


指示控制指令或被控制物可按所示的方向作双向运动。

注：由于表示旋转运动箭头的半径随有关控制器的直径而定，所以只给出表示直线运动图形。旋转运动图形见 ISO 7000 中的符号 0005。

5024

双向局限运动

Movement limited in both directions

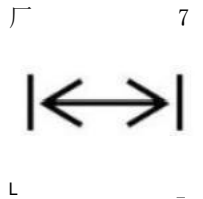

指示某个控制指令或被控制物可按所示的方向在一定限度内运动。

注：由于表示旋转运动箭头的半径随有关控制器的直径而定，所以只给出表示直线运动图形。

5025

移离参考点的效应或作用

Effect or action away from a reference point




L

指示移离一个具体的或假想的参考点或标志的某种效应或作用的方向。这种效应和作用用标有该符号的控制器来实现。

5026

移向参考点的效应或作用

Effect or action towards a reference point




L

指示移向一个具体的或假想的参考点或标志的某种效应或作用的方向。这种效应和作用用标有该符号的控制器来实现，如重新设置。

5027

移离参考点的双向效应或作用

Effect or action in both directions away from a reference point




L

指示从两个方向移离某一个具体的或假想的参考点或标志的某种效应或作用的方向。这种效应和作用用标有该符号的控制器来实现。

5028

移向参考点的双向效应或作用

Effect or action in both directions towards a reference point




L

指示从两个方向移向某一个具体的或假想的参考点或标志的某种效应或作用的方向。这种效应和作用用标有该符号的控制器来实现。

5029
非同时移离和移向参考点的效应或作用

Non-simultaneous effect or action away from and towards a reference point
厂 7



L
指示非同时移离和移向一个具体的或假想的参考点或标志的某种效应或作用的方向。这种效应和作用用标有该符号的控制器来实现。

5030
同时移离和移向参考点的效应或作用
Simultaneous effect or action away from and towards a reference point
厂 7



L
指示同时移离和移向一个具体的或假想的参考点或标志的某种效应或作用的方向。这种效应和作用用标有该符号的控制器来实现。

5031
直流电
Direct current
厂 7



L
标志在只适用于直流电的设备的铭牌上，用于标识直流电的端子。

5032
交流电
Alternating current
厂 7



L
标志在只适用于交流电的设备的铭牌上，用于标识交流电的端子。

5032-1

三相交流电

Three-phase alternating current

厂 7

3~

L

标志在只适用于三相交流电的设备的铭牌上，用于标识三相交流电的端子。

5032-2

带中性线的三相交流电

Three-phase alternating current with neutral conductor

厂 7

3N

L

标志在只适用于带中性线的三相交流电的设备的铭牌上，用于标识相应的端子。

5032-3

两相交流电

Two-phase alternating current

厂 7

2~

L

标志在只适用于两相交流电的设备的铭牌上，用于标识相应的端子。

5032-4

带中性线的两相交流电

Two-phase alternating current with neutral conductor

厂 7

2N

L

标志在只适用于带中性线的两相交流电的设备的铭牌上，用于标识相应的端子。

5032-5

单相交流电

Single-phase alternating current



L
标志在只适用单相交流电的设备的铭牌上，用于标识相应的端子。

5033

交直流两用

Both direct and alternating current

厂 7




L
标志在交、直流两用的设备的铭牌上，用于标识相应的端子。

5034

输入

Input

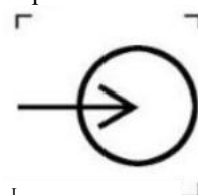


L
在需要区别输入和输出的场合标识输入端。
注：另见ISO 7000中的符号0794。

5035

输出

Output

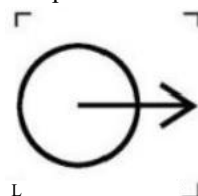

L
在需要区别输入和输出的场合标识输出端。
注：另见ISO 7000中的符号0795。

5036

危险电压

Dangerous voltage



指示危险电压引起的危险。

注：在用于表示警戒符号时应与ISO3864(所有部分)的规定结合使用。

5037

高音控制

Treble control



用于电声设备和无线电接收机。

标识高音频的控制。

5038

低音控制

Bass control




用于电声设备和无线电接收机。

标识低音频的控制。

5039

天线

Aerial;antenna

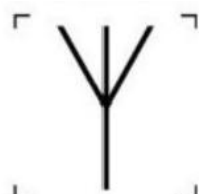


用于无线电接收及发射设备。

标识连接天线的端子。除专门说明其天线类型之外，一般宜使用该符号。

5040

偶极子天线

Dipole

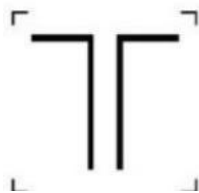

标识连接接收或发射设备的偶极子天线的端子。

5041

小心, 烫伤

Caution, hot surface



指示所标出的部分可能是烫的, 不宜随意触摸。


注1:内部符号在ISO 7000中标准化为符号0535 “散热”。

注2:用作警告标志时遵守ISO 3864 (所有部分)。

5042

环形天线

Frame aerial; loop antenna

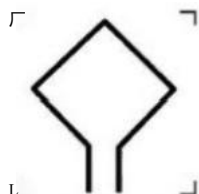


用于无线电接收机和测向器。

标识连接环形天线的端子。

5043

调谐器; 无线电接收机

Tuner; radio receiver

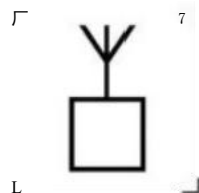

标识能连接调谐器或无线电接收机相应的输入端。

5044

信号强度衰减, 本地/远端


Signal strength attenuation, local/distant



用于无线电接收机。
标识连接衰减较强信号电路的开关，以避免输入电路过载。

5045

调谐
Tuning

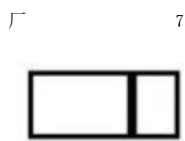

用于无线电接收机。
标识对调谐装置的控制。
注：为便于理解，可在调谐处再画一条相同颜色的粗竖线。

5046


自动频率控制
Automatic frequency control



用于诸如无线电和电视接收机。
标识接通或断开自动频率控制线路的开关。

5047

噪声抑制
Muting; squelch

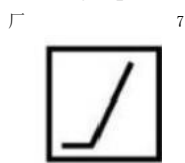


用于无线电和电视接收机。
标识接通噪声抑制电路的开关位置。

5048

彩色(限定符号)

Colour(qualifying symbol)

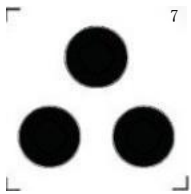


区别彩色与黑白的控制和终端。

注：如果该符号被复制成彩色的，应按左、上、右的顺序分别用红、蓝、绿的颜色标示。

5049

电视；视频；屏幕

Television;video;screen

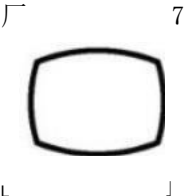


标识专门用于视频信号(主要是黑白)的控制和终端，也用作屏幕和屏幕图像的基本符号。

5050

彩色电视

Colour television

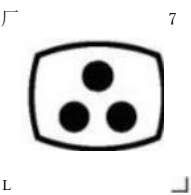


标识专门用于彩色视频信号的控制和终端。

注：如果该符号被复制成彩色的，应按左、上、右的顺序分别用红、蓝、绿的颜色标示。

5051

电视监视器

Television monitor

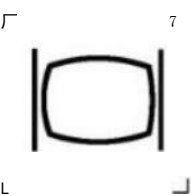


标识电视监视器的终端和控制。

5052

彩色电视监视器

Colour television monitor

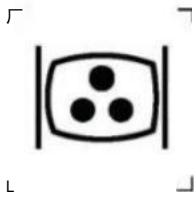


标识彩色电视监视器的终端和控制。

注：如果该符号被复制成彩色的，应按左、上、右的顺序分别用红、蓝、绿的颜色标示。

5053

电视接收机

Television receiver

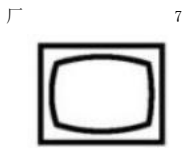


标识电视接收机的接线端和控制。

5054

彩色电视接收机

Colour television receiver

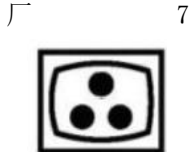

标识彩色电视接收机的接线端和控制。

注：如果该符号被复制成彩色的，应按左、上、右的顺序分别用红、蓝、绿的颜色标示。

5055

聚焦

Focus




标识诸如电视接收机、监视器、示波器、电子显微镜等设备的聚焦控制。

5056

亮度；辉度

Brightness;brilliance

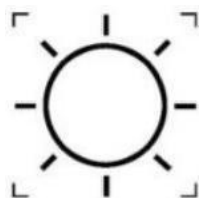


标识诸如亮度调节器、电视接收机、监视器或示波器等设备的亮度控制。

5057

对比度

Contrast

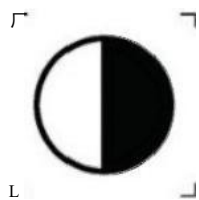


标识诸如电视接收机、监视器、示波器等对比度控制。

5058

色饱和度

Colour saturation

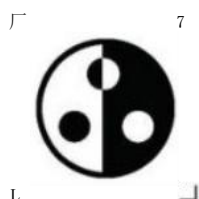


标识色彩饱和度控制。

5059

图像轮廓加重器

Crispener

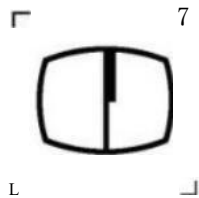

用于电视接收机和电视监视器。
标识图像轮廓的控制。

5060

色调

Hue

厂 7



L

用于彩色电视接收机和彩色电视监视器。

标识色调控制。


注：如果该符号被复制成彩色的，应按左、上、右的顺序分别用红、蓝、绿的颜色标示。

5061

水平同步

Horizontal synchronization

厂 7



L

标识诸如电视接收机或监视器的水平同步控制。

5062

垂直同步

Vertical synchronization

厂 7



L

标识诸如电视接收机或监视器的垂直同步控制。

5063

水平图像位移

Horizontal Picture shift

厂 7




L

标识诸如电视接收机、监视器、电影放映机等设备的图像水平位移控制。

5064


垂直图像位移

Vertical picture shift

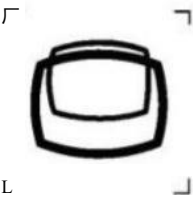


标识诸如电视接收机、监视器、电影放映机等设备的图像垂直位移控制。

5065
水平图像幅度
Horizontal picture amplitude

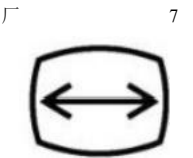


标识诸如电视接收机、电视监视器的水平图像幅度(图像宽度)控制。

5066
垂直图像幅度
Vertical picture amplitude

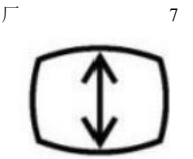


标识诸如电视接收机、电视监视器的垂直图像幅度(图像高度)的控制。

5067
图像尺寸调整
Picture size adjustment

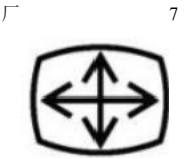

标识图像尺寸的控制。

5068
水平(行)线性
Horizontal linearity

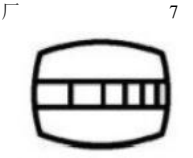

L


标识诸如电视接收机、监视器、示波器的水平线性控制。

5069

垂直(场)线性

Vertical linearity

厂 7



L

标识诸如电视接收机、监视器、示波器的垂直线性控制。

5070

单道声

Monophonic

厂 7



L

标识“立体声/单道声”开关中“单道声”开关的位置，用于设备时指示只适用于单道声。

5071

立体声

Stereophonic

厂 7



L

标识“立体声/单道声”开关中“立体声”开关的位置，用于设备时指示适用于立体声。

5072

平衡

Balance

厂 7



L

标识平衡控制。

5073

全向传声器

Omnidirectional microphone

厂 7



L

指示传声器的全向传声特性。

注1:内部符号,表示方向特性。如不致引起混淆,可不必用带传声器外壳的符号。

注2:另见符号5082。

5074

双向传声器

Bi-directional microphone

厂 7



L

指示传声器的双向传声特性。

注1:内部符号,表示方向特性。如不致引起混淆,可不必用带传声器外壳的符号。

注2:另见符号5082。

5075

单向或心形传声器

Unidirectional or cardioid microphone

厂 7



L

指示传声器的单向传声特性。

注1:内部符号,表示方向特性。如不致引起混淆,可不必用带传声器外壳的符号。

注2:另见符号5082。

5076

耳机

Earphone



指示与耳机有关。

5077

头戴耳机

Headphones




标识连接头戴耳机的插座、接线端或开关。

5078

头戴立体声耳机

Stereophonic headphones

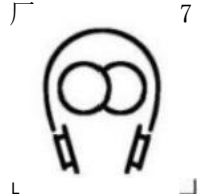

标识连接立体声耳机的插座、接线端或开关。

5079

头戴送受话器

Headset




标识连接头戴送受话器的插座、接线端或开关。

5080

扬声器

Loudspeaker

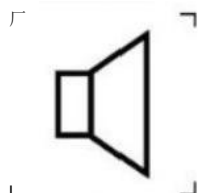

标识连接扬声器的插座、接线端或开关。

注 1:阻抗、电压、功率等额定值也可加在图形符号上。


注2:另见符号5081、符号5126和符号5127。

5081

扬声器/传声器

Loudspeaker/microphone

厂 7

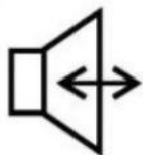

L J

用于对讲设备。

标识讲话/收听转换按钮。

注：另见符号5080、符号5126和符号5127。

5082

传声器，一般符号

Microphone, general

厂 7



L J

指示与传声器有关。

注：另见符号5083。

5083

立体声传声器

Stereophonic microphone

厂 7



L J

指示与立体声传声器有关。

注1:如不致引起混淆,可使用符号内的图形元素——符号5071“立体声”,而不必用外围的传声器符号。

注2:另见符号5082和符号5913。

5084

放大器

Amplifier

厂 7



L J

标识放大器的接线端和控制。

标识内置放大器。

5085

音乐

Music




用于放大器。

标识表示语言-音乐开关的“音乐”位置。

5086

唱片拾音器

Pick-up for disk records

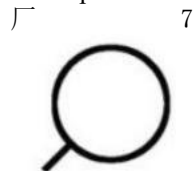


用于放大器。

标识接入和操作唱片拾音器的接线端、开关和控制。

5087

立体声唱片拾音器

Stereophonic pick-up for disk records

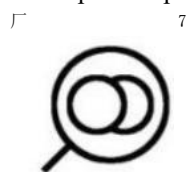


用于立体声放大器。

标识连接和操作立体声唱片拾音器的接线端、开关和控制。

5088

晶体或陶瓷的压电拾音器

Piezo-electric pick-up, crystal or ceramic

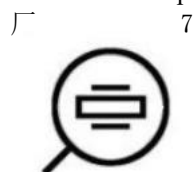

用于放大器。

标识专门连接压电拾音器的端子。

5089

电磁式拾音器

Dynamic pick-up,electro-or magneto-dynamic
厂 7



L 7

用于放大器。

标识专门连接电磁式拾音器的端子。

5090

电话：电话适配器

Telephone;telephone adapter



标识连接电话适配器的端子，也可标识电话间。

5091

高通滤波器

High-pass filter
厂 7



L

标识连接和操作高通滤波器(如：转盘噪声滤波器)的接线端或控制。

注：该符号的含义取决于其方向(见符号5092)。

5092

低通滤波器

Low-pass filter
厂 7



L

标识连接和操作低通滤波器(如：嘶声滤波器)的接线端或控制。

注：该符号的含义取决于其方向(见符号5091)。

5093

带式录音机

Tape recorder

厂 7



标识连接和操作磁带录音机的接线端、开关和控制。

注：该符号可表示任何类型的磁带或纸带录音机。在使用一种以上录音机的设备上，宜采用附加符号来区别不同的种类，此时该符号表示为“磁带录音机”。

5094

立体声磁带录音机

Magnetic tape stereo sound recorder

厂 7




标识连接和操作立体声磁带录音机的接线端、开关和控制。

5095

磁带录制

Recording on tape

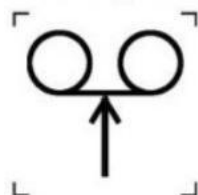


标识磁带录音机的录制开关或开关的录制位置。

注：另见符号5163。

5096

磁带重放或读出

Play-back or reading from tape

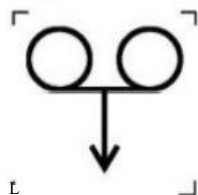

标识磁带录音机的重放开关或开关的重放位置。

注：另见符号5164。

5097

磁带消磁

Erasing from tape

「 7



L 」


标识用于从磁带上消磁的开关或开关位置。

注：另见符号5165。

5098

磁带录制时的输入监视

Monitoring at the input during recording on tape

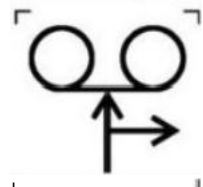

L 」


标识磁带录制时，监视输入信号的控制。

注：另见符号5166。

5099

磁带录制后的磁带监视

Monitoring of tape after recording on tape

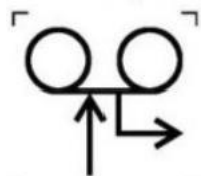

L


标识磁带录制后对磁带进行的监视控制。

注：另见符号5167。

5100

磁带重放或读出的监视

Monitoring during play-back or reading from tape

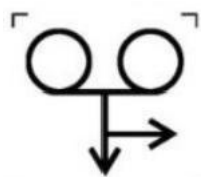

L


标识重放时进行的监视控制。

注：另见符号5168。

5101

磁带录音机锁定装置

Recording lock on tape recorders

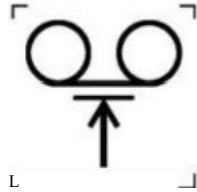


标识对防止意外录制的锁定装置的控制。

注：另见符号5169。

5102

磁带录音机上的脉冲标记

Pulse marker on tape recorders

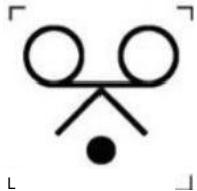

标识能将标记信号录制在磁带上的控制，如关于同步信号、起止脉冲、随机存取及多路选择。

注：另见符号5170。

5103

磁带剪辑

Tape cutting



标识操作剪辑装置的控制。

注：另见符号5171。

5104

起动；动作的开始

Start;start of action



标识起动按钮。

注：另见符号5177和符号5659。

5105

指令或纠错

Instruction or correction

厂 7



L

用于口述录音机和其他记录媒体。

标识使用电磁装置在纸带上标出指令或纠错标记的控制装置。

5106

记录内容的长度或结尾

Length or end of text

厂



L

用于口述录音机和其他记录媒体。

标识在纸带上标出记录内容的长度或结尾标记的电磁装置的控制装置。

5107A

常速运转；常速

Normal run; normal speed

厂 7



L

标识按所指方向以正常速度运转(如磁带)的开关或开关位置。

注：图上所示符号方向，表示“正常正向运转”。如果符号反向，表示“正常反向运转”。

5107B

常速运转；常速

Normal run; normal speed

厂 7



L

与符号5107A 含义相同，是“常速运转；常速”的另一种图形表示形式。

5108A

快速运转；快速

Fast run;fast speed

厂 7



L

标识在所指方向运转速度比正常速度(如磁带)快的开关或开关位置。

注：图上所示符号方向，表示“快速正向运转”。如果反向，表示“快速反向运转”或“快倒”。

5108B

快速运转；快速

Fast run;fast speed

厂 7




L

与符号5108A含义相同，是“快速运转；快速”的另一种图形表示形式。

5109

不得用于住宅区

Not to be used in residential areas

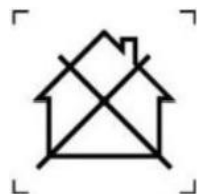

标识不适合用在居住区的电子设备(如工作时产生无线电干扰的设备)。

5110A

停机(动作的停止)

Stop

厂 7



L

标识使活动功能停止的控制或指示。


注1：表示通过电动或机械切断连接来停机。

注2：用于音频视频设备时，优先使用另一种图形表示形式符号5110B，并宜与符号5107B、符号5108B、符号5111B和符号5124B中的任何一个结合使用。

5110B

停机(动作的停止)

Stop

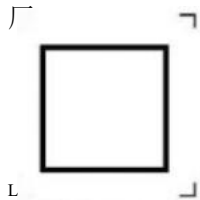


与符号5110A 含义相同，是“停机(动作的停止)”的另一种图形表示形式。

5111A

暂停；中断

Pause;interruption

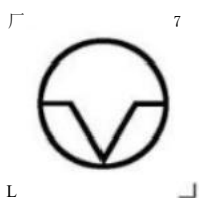


标识暂时停止运转并使设备保持运转模式的控制或指示。

注：用于音频视频设备时，优先使用另一种图形表示形式符号5111B,并宜与符号5107B、符号5108B和符号5124B中的任何一个结合使用。

5111B

暂停；中断

Pause;interruption

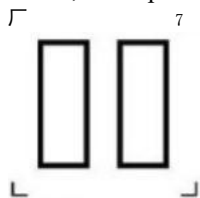


与符号5111A 含义相同，是“暂停；中断”的另一种图形表示形式。

5112

信号转换

Transfer of signal

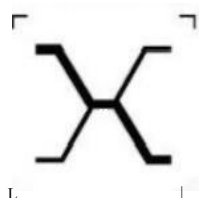

用于磁带录音机。

标识将信号从一个磁道转到另一个磁道的控制装置。

5113

弹出

Rejection



用于唱片及盒式磁带重放设备。


标识把唱片及盒式磁带弹出的控制装置。

注：对新的应用领域，不用该符号，应使用符号5459。

5114

脚踏开关

Foot switch

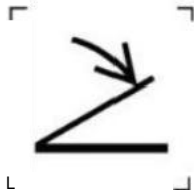


标识脚踏开关或与脚踏开关的连接。

注：该符号可作为脚踏控制开关符号(见ISO 7000中的符号1853)的补充符号。

5115

信号灯

Signal lamp

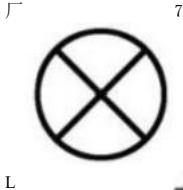


标识连通或断开信号灯的开关。

5116

电视摄像机

Television camera

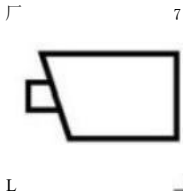

标识连接电视摄像机的接线端和控制。

5117

彩色电视摄像机

Colour television camera

厂 7



L

标识连接彩色电视摄像机的接线端和控制。

注：如果这个符号带有颜色，那么三个圆点的颜色应分别为红色(左)、蓝色(上)、绿色(右)。

5118

磁带录像机

Videotape recorder

厂 7



L


标识磁带录像机的接线端和控制。

5119

彩色磁带录像机

Colour videotape recorder

厂 7



L


标识彩色磁带录像机的接线端和控制。

注：如果这个符号带有颜色，那么三个圆点的颜色应分别为红色(左)、蓝色(上)、绿色(右)。

5120

录像

Video recording

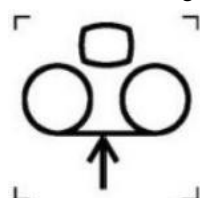


标识使录像机进行录像的控制装置。

5121

彩色录像

Colour video recording

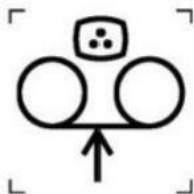


标识使彩色录像机进行录像的控制装置。

注：如果这个符号带有颜色，那么三个圆点的颜色应分别为红色(左)、蓝色(上)、绿色(右)。

5122

重放视频

Video play-back

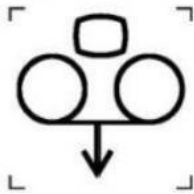


标识使录像机重放视频的控制装置。

5123

重放彩色视频

Colour video play-back

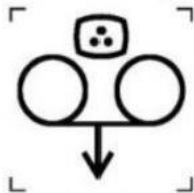

标识使彩色录像机进行重放彩色视频的控制装置。


注：如果这个符号带有颜色，那么三个圆点的颜色应分别为红色(左)、蓝色(上)、绿色(右)。

5124A

慢速运转；慢速

Slow run;slow speed

厂 7



标识按三角形指示的方向以低于正常速度运转的控制或指示。

注1:图上所示方向，表示“慢速向前运转”；如果符号方向相反，表示“慢速向后运转”。

注2:在音频、视频设备上，优先使用另一种图形表示形式符号5124B,且宜与符号5107B、符号5108B、符号5111B 和符号5110B中的任何一个结合使用。

5124B

慢速运转；慢速

Slow run;slow speed

厂 7




L

与符号5124A 含义相同，是“慢速运转；慢速”的另一种图形表示形式。

5125A

重述

Recapitulate

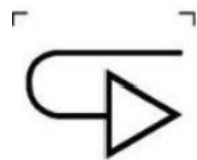

L

标识快速选取已录制节目中刚放完的一部分进行重放的控制器或指示器。

5125B

重述

Recapitulate

厂 7




L

与符号5125A 含义相同，是“重述”的另一种图形表示形式。

5126

按传声方式工作的扬声器

Loudspeaker in operation as a microphone

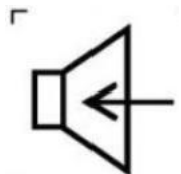

L

标识在传声工作模式下工作的扬声器的开关或开关位置。


注1:该符号与符号5127一起使用。

注2:另见符号5080和符号5081。

5127

按扬声器方式工作的扬声器

Loudspeaker in operation as such

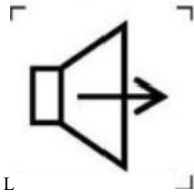

标识在扬声工作模式下工作的扬声器的开关或开关位置。


注1:该符号宜与符号5126一起使用。

注2:另见符号5080和符号5081。

5128

航首标志

Heading marker

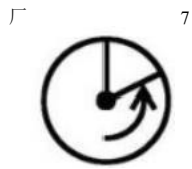

用于航海的雷达控制台。

标识校准航向的控制装置。

5129

天线旋转；扫描器旋转

Aerial rotation;scanner rotation




用于航海的雷达控制台。

标识天线旋转的开关。

5130

脉冲，一般符号

Pulse,general

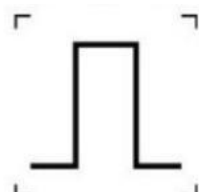


标识产生脉冲的控制器。

注：与符号5131一起使用时，该符号表示“短脉冲”。

5136

航首方位

Ship's head-up presentation

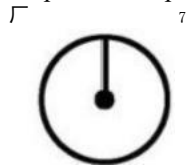


用于航海的雷达控制台。

标识在状态显示开关上的指示航线方向的位置。

5136-1

航首方位，航向线关闭

Ship's head-up presentation, heading line off

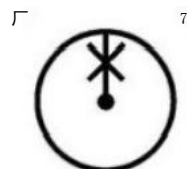


标识航向偏离位置时，在状态显示开关上的指示航线方向的位置。

注：另见符号5136。

5137

指北方位

North-up presentation

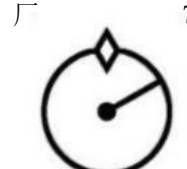


用于航海的雷达控制台。标识在状态显示开关上指北方位的位置。

5138

独立的照明辅助设备

Independent lighting auxiliary

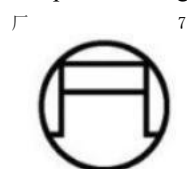

标识放电灯(例如：荧光灯或高压汞灯、低压钠灯、高压钠灯和金属卤化物灯)的独立的照明辅助设备。

注：该符号来自IEC 60920、IEC 60922、IEC 60926、IEC 60928和IEC 61347-1:2015。

5140

非电离的电磁辐射

Non-ionizing electromagnetic radiation

厂 7



L

指示高于常规的，有潜在危险的非电离辐射；或指示其设备或系统，如在诊断或治疗中使用的射频发射装置或应用射频电磁能量的医疗电子区域。


注：用作警告标志时，应遵守ISO 3864(所有部分)的规定。

5141

抑制海面杂波，最小位置

Anti sea-clutter,position of minimum

厂 7

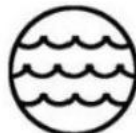

L

用于航海的雷达控制台。

指示抑制海面杂乱回波控制的最小位置。

注：另见符号5161。

5142

抑制雨点杂波，最小位置

Anti rain-clutter,position of minimum

厂 7



L

用于航海的雷达控制台。

指示抑制雨点杂乱回波控制的最小位置。

注：另见符号5162。

5143

区域选择器

Range selector

厂 7



L

用于航海的雷达控制台。
标识区域选择器开关。

5144
区域环亮度
Range rings brilliance



用于航海的雷达控制台。
指示区域环亮度控制的最大位置。

5145
可调区域标记
Variable range marker




用于航海的雷达控制台。
标识可调区域标记控制。

5146
调到最小
Adjustment to a minimum



标识将量值调到最小值的控制。
注：如，“零”控制或电桥平衡；消除无用信号；仪表、指示器的最小偏差等。

5147
调到最大
Adjustment to a maximum

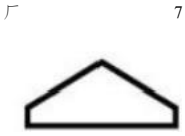

标识将量值调到最大值的控制。
注：如，仪表、指示器的调谐和最大偏差等。

5148
视频放像机拾像器
Pick-up for video disk record player
厂 7




L 』
标识连接视频放像机拾像器的接线端、开关和控制。

5149
发射功率监视器
Transmitted power monitor
厂 7




L 』
用于航海的雷达控制台。
标识发射功率监视器开关在“工作”位置。

5150
发射/接收监视器
Transmit/receive monitor
厂 7



L 』
用于航海的雷达控制台。
标识发射/接收监视器开关在“工作”位置。

5151
水听器
Hydrophone
厂 7

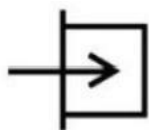


L 』
标识水听器的接线端和控制。

5152

激光设备的辐射

Radiation of laser apparatus

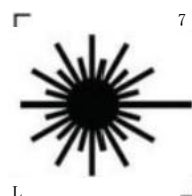


标识激光设备的辐射。

注：用作警告标志时，应遵守ISO 3864(所有部分)的规定。

5153

水下发声器

Underwater sound projector

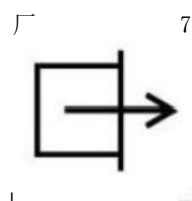


标识水下发声器的接线端和控制。

5154

水声可逆换能器

Reversible transducer for underwater sound

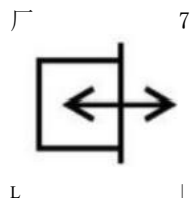


标识水声可逆换能器的接线端和控制。

5156

变压器

Transformer

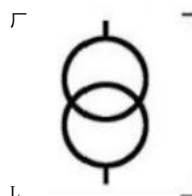

标识电气设备可通过变压器与电力线连接的开关、控制器、连接器或端子。
同样能用于变压器的包封或外壳上(如插接装置)。

注1:该符号也可不带垂直的实线,表示IEC 61558-1中定义的“隔离变压器”。

注2:为指示失效保护功能,可在符号旁边使用字母“F”。

5157
带通滤波器
Band-pass filter
厂 7



L
标识带通滤波器及其接线端或控制装置。

5158
可调中心频率的带通滤波器
Band-pass filter with variable centre frequency
厂 7



L
标识可调中心频率的带通滤波器及其接线端或控制装置。

5159
可调带宽的带通滤波器：选择性控制
Band-pass filter with variable pass-band;selectivity control
厂 7




L
标识可调带宽的带通滤波器及其接线端或控制装置。

5160
带阻滤波器
Band-stop filter
厂 7



L
标识带阻滤波器及其接线端或控制装置。

5161
抑制海面杂波，最大位置
Anti sea-clutter,position of maximum

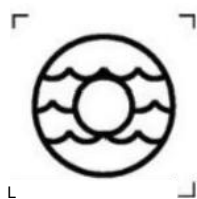


用于航海的雷达控制台。
指示海面杂乱回波控制的₇最大位置。
注：另见符号5141。

5162

抑制雨点杂波，最大位置

Anti rain-clutter, position of maximum

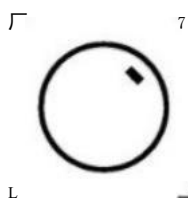


用于航海的雷达控制台。
指示雨点杂乱回波控制的₇最大位置。
注：另见符号5142。

5163

信息载体的录制

Recording on an information carrier

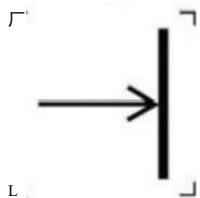


标识设备的记录或录制开关或开关位置。
注：另见符号5095。

5164

信息载体的读出或重放

Reading or reproduction from an information carrier

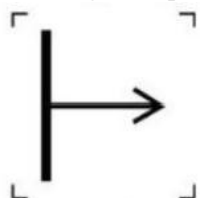


标识设备的读出或重放开关或开关位置。
注：另见符号5096。

5165

信息载体的消逝

Erasing from an information carrier

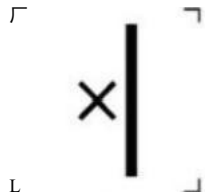


标识从信息载体上抹去数据或信息的开关或开关位置。

注：另见符号5097。

5166

信息载体的记录或录制时对输入数据的监视

Monitoring input data during writing or recording on an information carrier

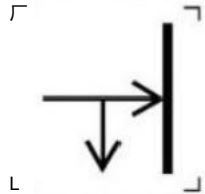


记录或录制时，标识用输入数据的监视来进行控制。

注：另见符号5098。

5167

信息载体的记录或录制后对输入数据的监视

Monitoring input data after writing or recording on an information carrier

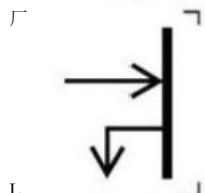


记录或录制后，标识用输入数据的监视来进行控制。

注：另见符号5098。

5168

信息载体的读出或重放时对输出数据的监视


Monitoring output data during read-out or reproduction from an information carrier

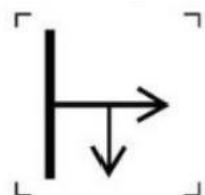

读出或重放时，标识用输出数据的监视来进行控制。


注：另见符号5100。

5169
录制锁定
Recording lock

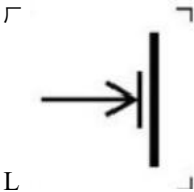


L
标识为防止发生意外录制所用的锁定控制装置。
注：另见符号5101。

5170
标志
Marker

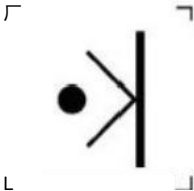


L
标识将一个符号(如信号、孔眼、专用码等)录制在信息载体上的控制。
注：另见符号5102。

5171
胶带剪辑，一般符号
Tape cutting, general

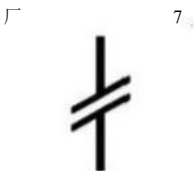

L
标识对纸带或磁带、凿孔纸带、胶卷等进行操作的剪辑装置的控制。
注：另见符号5103。

5172
Ⅱ类设备
Class III equipment

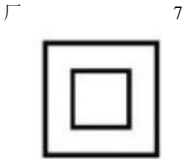


L
标识能满足 IEC 61140中规定的第Ⅱ类设备安全要求的设备。
注：双重方块符号的位置应明显地作为技术信息的一部分，在任何情况下，不能与制造厂的名称或其他标记混淆。

5173

信号低端

Signal low terminal

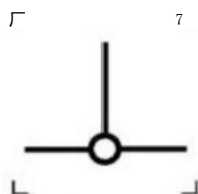

指示最接近地电位或机壳电位的信号端电位。

5177

快速起动

Fast start



标识诸如加工、程序控制、磁带等起动，短时间内即可达到工作速率的控制。


注1: 特别适合与符号5104用在同一设备上。

注2: 另见符号5659。

5178

快速停止

Fast stop

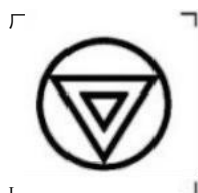


标识诸如加工、程序控制、磁带等短时间实现停止的控制。

注：特别适合与符号5110用在同一设备上。

5179

测试电压

Test voltage

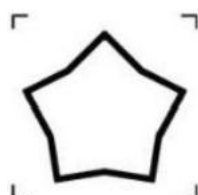


标识该设备能耐受500 V 的测试电压。

注：测试电压的其他数值可按照相关IEC标准给出：例见IEC 61010-1。

5179-1

测试电压, 脉冲

Test voltage, impulse

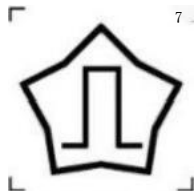

标识该设备能耐受1000 V 的脉冲测试电压。

其他脉冲测试电压可按照相关IEC 标准给出, 见IEC 60255-27 和 IEC 61850-3。

注: 另见符号5179。

5180

III类设备

Class III equipment




标识对能满足IEC 61140中规定的第III类设备安全要求的设备。

5181

分级调节

Variability in steps

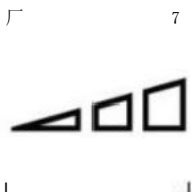

标识控制量值的设备。被控量随图形的宽度逐步增加。

注1: 由于曲线图形底线的半径随着控制动作的直径而定, 图中不便表示, 因此只给出直线表示法。曲线表示法见 ISO 7000中的符号2164。

注2: 另见符号5004和符号5183。

5182

声音; 音频

Sound; audio



标识有关音频信号的控制或端子。



标识可调带阻滤波器及其相应的端子或控制。

5196

陀螺指示器，一般符号

Gyro indicator, general



用于航海的无线电测向器。

标识陀螺指示器。

5197

陀螺指示器的定位

Gyro indicator, setting



用于航海的无线电测向器。

标识调整陀螺指示器位置的控制。

5198

陀螺罗盘仪真实方位

Gyro-compass true bearing




用于航海的无线电测向器。

标识陀螺罗盘仪真实方位的控制。

5199

相对方位

Relative bearing

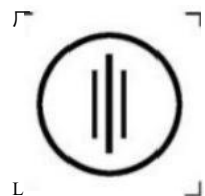


用于航海的无线电测向器。
标识与相对方位有关的控制。

5200

方位尺定位

Bearing ruler setting

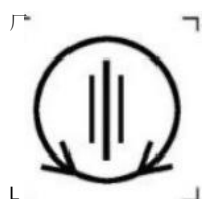


用于航海的无线电测向器。
标识调整方位尺位置的控制。

5201

相位校准

Phase calibration

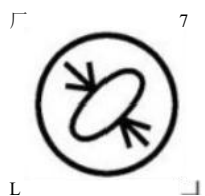

用于航海的无线电测向器。
标识与相位校准有关的控制。

5202

角度校准

Angle calibration



用于航海的无线电测向器。
标识与角度校准有关的控制。

5204

辨向天线开关



指示适合带电作业的工具、防护装备或诊断设备。

注1:符号的使用有规定，比如在IEC 60900:2018中用于高达1000 V 的交流和1500 V 直流电压带电作业的手工工具，在IEC 60903中用于绝缘材料的手套和连指手套，在IEC61243-1 中用于电容型电压探测器。


注 2: 该符号宜按图示的方向使用。

5219

玩具用安全隔离变压器

Safety isolating transformer for toys

厂 7

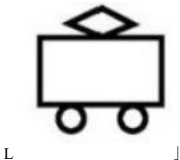


标识用于玩具供电的安全隔离变压器。用于电动玩具时，以及指示该玩具准许由安全隔离变压器供电。

5220

耐短路变压器

Short-circuit-proof transformer

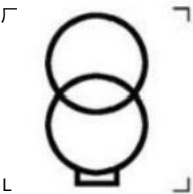


标识变压器能经受内部或外部短路。

5221

隔离变压器，一般符号

Isolating transformer, general

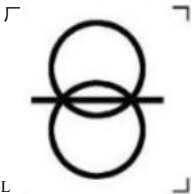

标识变压器是隔离型的。

注1:为指示失效保护功能，可在符号旁边使用字母“F”。

注2:另见符号5156、符号5944和符号5945。

5222

安全隔离变压器，一般符号

Safety isolating transformer, general



标识安全隔离变压器。


注1:为指示失效保护功能,可在符号旁边使用字母“F”。

注2:另见符号5221、符号5946和符号5947。

5223

非耐短路变压器

Non-short-circuit-proof transformer

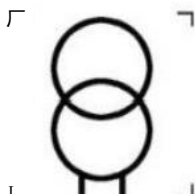

标识变压器不能承受短路。

5225

电动剃刀插座

Electric shaver outlet




标识电动剃刀和类似的低功率器械的接线插座。

注:该符号也可用于向这种插座供电的安全变压器上。

5226

预洗, 纺织品洗衣机

Pre-wash, textile washing machines

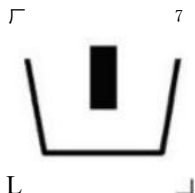

标识程序指示器有关步骤和标识预洗洗涤剂容器。

5227

主洗, 纺织品洗衣机

Main wash, textile washing machines



标识程序指示器有关步骤和标识主洗洗涤剂容器。

5228

清洗

Rinsing



用于纺织品洗衣机。

标识有关控制或标识程序指示器的有关步骤。

5229

最后一次清洗后停止

Stop after last rinse




用于纺织品洗衣机。

标识有关控制或标识程序指示器的有关步骤。

5230

甩干

Spinning

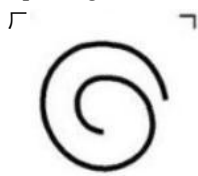

用于纺织品洗衣机。

标识有关控制或标识程序指示器的有关步骤。

注：另见符号5231和符号5585。

5231

不甩干

Without spinning




用于纺织品洗衣机。
标识阻止甩干的控制。
注：另见符号5230和符号5585。

5232

特殊处理

Special treatment

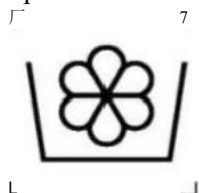


用于纺织品洗衣机。
标识程序指示器的有关步骤或标识诸如织物柔顺剂这种特殊处理剂的容器。
注：另见符号5584“洗衣粉(剂)”。

5234

高水位

High water level

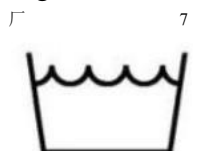

用于纺织品洗衣机。
标识选定的高水位的控制。

5235

低水位

Low water level



用于纺织品洗衣机。
标识选定的低水位的控制。

5236

排水

Draining




用于洗涤设备。

标识排水控制。

5237

干燥或加热操作

Drying or warming operation

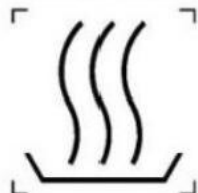

用于洗碗机。

标识在程序指示器的相应步骤。


注1:如果备置的热量等级为多级,能用减少竖线来表示低热量等级。

注2:另见ISO7000中的符号0535涉及干燥或加热控制的其他应用。

5244

自动增益控制,大范围

Automatic gain control,large field

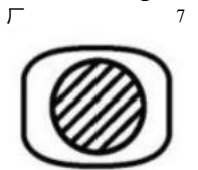


L

标识控制或者选择自动增益控制的大的参考范围的指标,例如,用于放射医疗设备。

5245

自动增益控制,小范围

Automatic gain control,small field

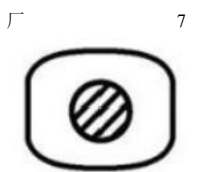

L


标识控制或者选择自动增益控制的小的参考范围的指标,例如,用于放射医疗设备。

5249

告警信号的频率

Frequency of an alarm signal

厂 7




L

标识告警信号频率控制。

5250

会议电话

Conference

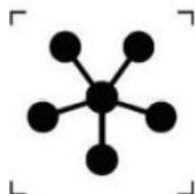


用于电话设备。

标识选通所选用户发言的控制。

5251

将用户数据输入本地存储器

Enter subscriber data into the local memory

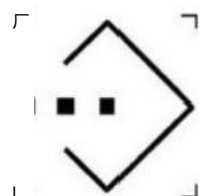

用于电话设备。

标识把本地用户数据输入本地用户存储器的控制。

5252

暂停通话；阻断通话

Parked call;held call



用于电话设备。

标识在有限的时间暂停通话的控制。

5253

(呼叫) 转移

(Call)transfer

厂 7



L J

用于电话设备。


标识电话通话转移到其他地方的控制。

5254

链路装置

Link unit

厂 J

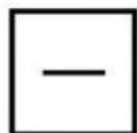

L J

标识连接其他两个装置的无源装置，当信号由一个装置传到另一个装置时不发生改变。

5255

行波管放大器

Travelling wave tube amplifier

厂 7



L J

标识行波管放大器。

5256

信令发送器

Signalling sender

厂 J




L J

标识发送信令信号的设备。

5257

信令接收器

Signalling receiver

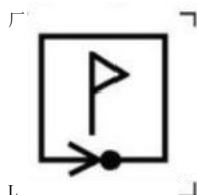


标识接受信令信号的设备。

5258

测试、识别或控制信令的频率

Frequency of a test, identification or control signal

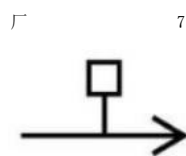


标识测试信令频率的控制。

5259

同步信令的频率

Frequency of a synchronizing signal

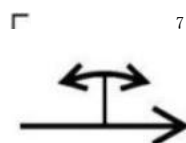


标识同步信令频率的控制。

5260

解调器

Demodulator

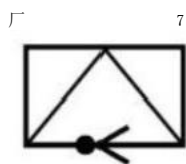


标识对调制载波进行解调的装置。

注：在载波电话上，解调器的种类可用左上角的斜线表示，如符号5260-1和符号5260-2。

5260-1

主群解调器

Demodulator, primary group

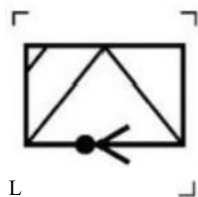


标识进行调制载波的主群解调的装置。

5260-2

次群解调器

Demodulator,secondary group

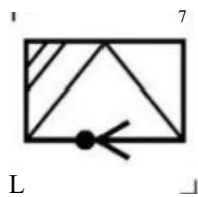


标识进行调制载波的次群解调的设备。

5261

调制器

Modulator

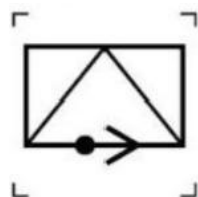

标识对载波进行调制的装置。

注：在载波电话上，调制的种类可用左上角的斜线表示，如符号5261-1和符号5261-2。

5261-1

主群调制器

Modulator,primary group



标识进行载波主群调制的装置。

5261-2

次群调制器

Modulator,secondary group




指示设备的一部分处于“断”的状态，例如：假如不能使用符号5008,则该符号标识开关处于“断”的位置。

注：该符号与符号5264结合使用。

5266

设备的一部分处于待机或预备状态

Stand-by or preparatory state for a part of equipment

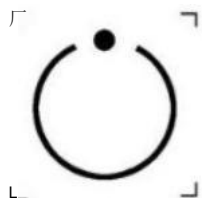


指示设备的一部分处于“待机”或“预备”的状态，例如，假如不能使用符号5009,则该符号标识开关处于“待机”状态。

5267

同步功能

Synchronizing function

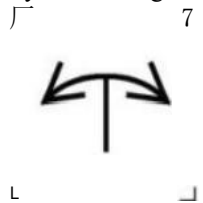


标识同步控制。

5268

双位按钮控制的“按入”状态

"IN"position of a bi-stable push control

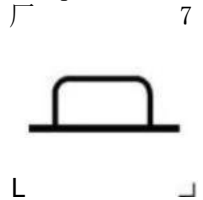


表示对应双位按钮控制相应功能的“按入”状态。

5269

双位按钮控制的“弹出”状态

"OUT"position of a bi-stable push control

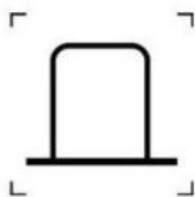

表示对应双位按钮控制相应功能的“弹出”状态。

5270

可编程停止；睡眠定时器

Programmable stop;sleep timer




标识在一个时间点或者一段时间以后停止操作的可编程定时器的控制，或者标识已经编程或者将要编程的停止时间或期限的显示。

注：另见符号5132和符号5417。

5271

逻辑控制通路选择器

Channel selector with logic control

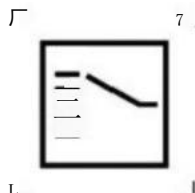


标识由逻辑电路控制对通路进行从 n 条中选取1条的选择器。

5272

谐波发生器

Harmonic generator

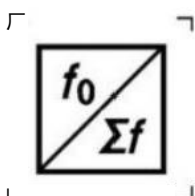

标识从一个基频中产生谐波频率的单元。

注： f_0 可用频率值来替换，例如4 kHz。

5273

自动转换单元

Automatic change-over unit




标识辅助应用的控制，例如在屏幕上显示或不显示附加信息。

5290

页面暂停

Page hold

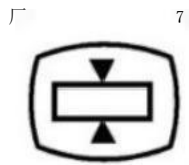

标识在显示屏上页面暂停的控制，例如电文。

5291

画中画模式

Picture-in-picture mode




标识画中画模式的控制。在该模式下，将第二张图片显示在屏幕上，遮挡主屏幕图片的一部分。

5292

交换

Interchange

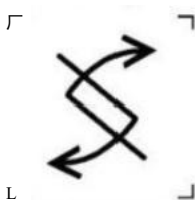


标识用于不同业务之间交换的电信设备的控制，例如电话、电文。

注：另见ISO 7000中的符号0273“交换”。

5293

具有肯定断开操作的动断触点的行程开关

Position switch having a break contact with positive opening operation

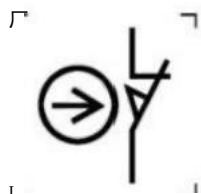


指示动断触点肯定断开的开关。

注：关于机械开关装置肯定断开操作的定义，见IEV 441-16-11。

5294

严重污染的物品；烹调用具

Badly soiled items;cooking utensils

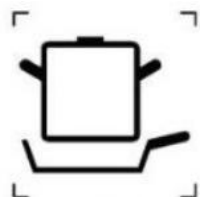

用于洗碗机。

标识对严重污染物品的处理程序步骤指示或控制。

5295

一般污染的物品

Normally soiled items



用于洗碗机。

标识对一般污染物品的处理程序步骤指示或控制。

5296

轻微污染的物品

Lightly soiled items



用于洗碗机。

标识对轻微污染物品的处理程序步骤指示或控制。

5297


易碎的物品

Delicate items




用于洗碗机。
标识对易碎物品的处理程序步骤指示或控制。

5298
还原剂
Regenerating agent

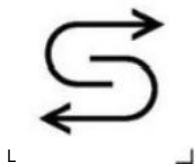


用于洗碗机。
标识装有使水软化用的还原剂的容器，也可标识有关的指示器。
注：同样的符号可用于出售还原剂的包装上。

5299
洗净剂
Final rinse agent

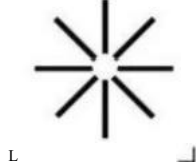


用于洗碗机。
标识装有洗净剂的容器。

5300
预洗，洗碗机
Pre-wash, dish washers

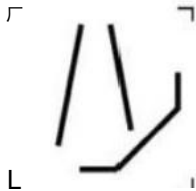

标识相关控制或标识预洗程序指示器的相关步骤。

5301
主洗涤剂
Main wash detergent

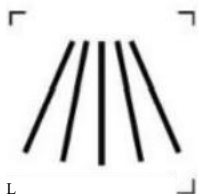

用于洗碗机。

标识装有餐具洗涤剂的容器。

5302

有稳定输出电流的转换器

Converter with stabilized output current




标识供给恒定电流的转换器。

注：另见符号5003。

5303

运算放大器

Operational amplifier

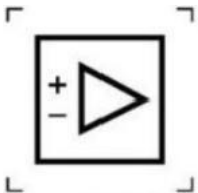

标识运算放大器及其控制、连接或装置。

5304

具有逻辑元件的设备

Equipment containing logic element



标识执行逻辑运算的设备及其控制、连接或装置。

5305

取样单元

Sampling unit




标识一个取样单元及其控制、连接或装置。

5306

比较器，一般符号

Comparator, general

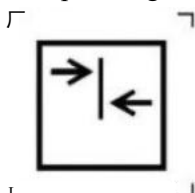


标识比较器及其控制、连接或装置。

注：所要比较的量值字母符号可插入到该符号下面中间位置，如符号5306-1、符号5306-2和符号5306-3所示。

5306-1

比较器，电压

Comparator, voltage

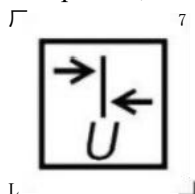


标识电压比较器及其控制、连接或装置。

5306-2

比较器，电流

Comparator, current

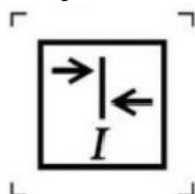


标识电流比较器及其控制、连接或装置。

5306-3

比较器，频率

Comparator, frequency

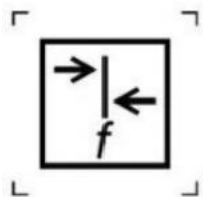


标识频率比较器及其控制、连接或装置。

5307

告警，一般符号

Alarm, general

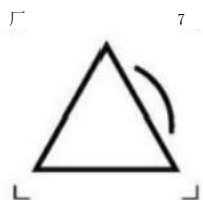

指示控制设备上的告警。

注1:可在三角形内和下面指出告警类型。

注2:如果需要将告警信号分类，则使用符号5308, 在告警情况不太紧急时使用符号5307。

5308

紧急告警

Urgent alarm



标识控制设备上的紧急告警。

注1:可在三角形内和下面指出告警类型。

注2:如果需要将告警信号分类，则使用符号5308, 在告警情况不太紧急时宜使用符号5307。

注3:告警的紧迫性可用改变告警的特征来表示，如可视信号的闪烁频率，或可见信号的编码。

5309

告警系统解除

Alarm system clear



用于告警设备。

标识一个告警循环能恢复到该设备的初始状态的控制。

注:可在三角形内和下面指出告警类型。

5310

帧

Frame

厂 7



L

用于数字传输设备。
指示组成帧的脉冲的应用。

5311

复帧

Multiframe

厂 7



L

用于数字传输设备。
指示组成复帧的脉冲的应用。

5312

帧定位

Frame alignment

厂 7



L

用于数字传输设备。
指示帧定位。

5313

帧定位丢失

Loss of Frame alignment

厂 7



L

用于数字传输设备。
指示帧定位丢失。

5314

帧定位误差

Error in frame alignment

厂 7



L

用于数字传输设备。

指示帧定位信号的一个误差。

5315

二电平信号

Two-level signal

厂 7

L

用于数字传输设备。


指示一个二电平信号，如一个二进制信号。

5316

三电平信号

Three-level signal

厂 7

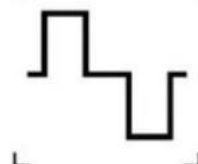

用于数字传输设备。

指示一个三电平信号，如双极性信号。

5317

二进制编码信号

Binary coded signal

厂 7


几

L

用于数字传输设备。


指示一个二进制编码信号，如脉冲编码调制(PCM)。

5318
选通，一般符号
Strobe,general
厂 7

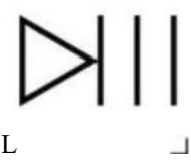

标识在屏幕上显示连续静止图像的控制。
注：当用于视频设备时，该符号可与符号5049结合使用，如符号5318-1所示。

5318-1
选通，视频设备
Strobe,video equipment
厂 7

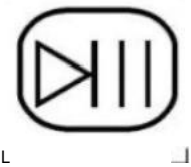

标识在屏幕上显示连续静止图像的控制。

5319
告警禁止
Alarm inhibit
厂 7



标识控制设备的告警禁止。
注1:告警类型可表示在三角形内或三角形下方。
注2:该图形符号也可用断线交叉替换实交叉线表示临时告警禁止。

5320
间接照明
Indirect lighting
厂 7




当需要与符号5012相区别时，用该符号表示间接照明的控制。

5321

低强度照明

Low-intensity lighting

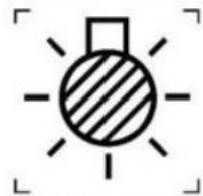


当需要与符号5012相区别时，用该符号表示低强度照明的控制，如暗室照明。

5322

手持开关

Hand-held switch

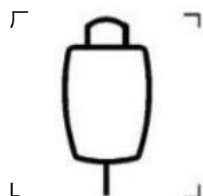


标识与手持开关有关的控制或连接点。

5323

可变光阑孔板，开启

Iris diaphragm, open

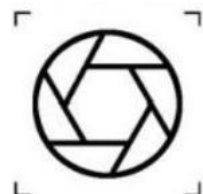

标识开启可变光阑孔板的控制，或指示开启状态。

5323-1

可变光阑孔板，中心加权

Iris diaphragm, centre-weighted



标识中心加权光测量的控制或指示。

注：另见符号5323-2和符号5323-3。

5323-2

可变光阑孔板，焦点

Iris diaphragm, spot



标识聚光灯测量的控制或指示。
注：另见符号5323-1和符号5323-3。

5323-3

可变光阑孔板，平均

Iris diaphragm, average



标识平均光测量的控制或指示。
注：另见符号5323-1和符号5323-2。

5324

可变光阑孔板，闭合

Iris diaphragm, closed




标识闭合可变光阑孔板的控制，或指示闭合状态。

5325

小焦点

Small focal spot

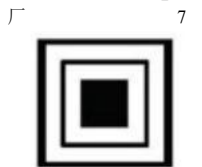


用于放射线设备。
标识选择小焦点或对连接相应灯丝的控制或指示。

5326

中焦点

Intermediate focal spot

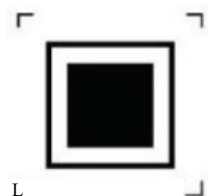

用于放射线设备。


标识选择焦点或对连接相应灯丝的控制或指示。

注：与符号5325配合使用，该符号用作大焦点；与符号5327配合使用，该符号用作小焦点。

5327

大焦点

Large focal spot

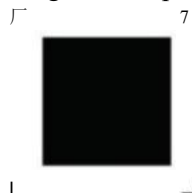

用于放射线设备。

标识选择大焦点或对连接相应灯丝的控制或指示。

5328

X射线摄影控制

Radiographic control




标识X射线摄影的控制或指示，如X射线摄影释放。

5329

间接X射线摄影

Indirect radiography

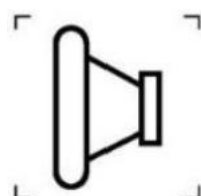

标识间接X射线摄影控制或指示。

5330

X射线透视

Radioscopy



标识X射线透视(荧光屏检查)控制或指示。

5331

AP 型设备

Category AP equipment

厂 7



用于医用设备。

标识AP 型设备，与IEC 60601-1(所有部分)中对该符号应用方法的规定一致。

注：AP=防麻醉。

5332

APG 型设备

Category APG equipment



用于医用设备。

标识APG 型设备，与IEC 60601-1(所有部分)中对该符号应用方法的规定一致。

注1：AP= 防麻醉。

注2：G= 气体。

5333

BF 型应用部分

Type BF applied part

厂 7




用于医用设备。

标识BF 型应用部分，与IEC 60601-1(所有部分)一致。

注1：B=身体。

注2：F= 浮动的应用部分。

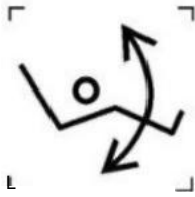


标识使患者专用椅倾斜的控制。

5372

头颅X射线照相设备

Craniographic equipment

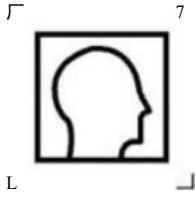


指示与头颅X射线照相的设备有关。

5373

X射线诊断C形臂

Radiodiagnostic C-arm

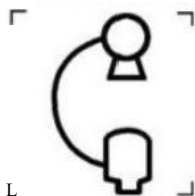


指示与带C形臂的设备有关。

5374

X射线诊断U形臂

Radiodiagnostic U-arm

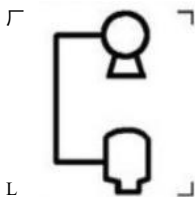


指示与带U形臂的设备有关。

5375

乳腺X射线照相设备

Mammographic equipment

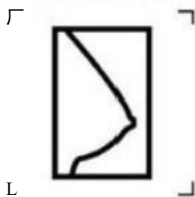

指示与乳腺X射线照相设备有关。

5376

X射线影像增强器

X-ray image intensifier

厂 7



L J

指示与X射线影像增强器有关。

5377

具有稳定输入的X射线影像增强器

X-ray image intensifier with stabilized input

厂 7



L J


标识在X射线影像增强器入射平面具有稳定强度的控制或指示。

5378

影像增强器, 全野输入

Image intensifier, full input field

厂 7

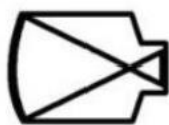

L J

标识具有X射线影像增强器全野输入选择的控制或指示。

注1:在几个输入野情况下,可标记有关野的尺寸,代替光束轮廓。

注2:该符号可与符号5379和/或符号5642结合使用。如果只需一个影像增强器输入野符号,就用符号5378。

5379

影像增强器, 小野输入

Image intensifier, small input field

厂 7



L J

标识具有X射线影像增强器小野输入选择的控制或指示。

注1:在几个输入野情况下,可标记有关野的尺寸,代替光束轮廓。


注2:该符号应与符号5378和/或符号5642结合使用。如果只需一个影像增强器输入野符号,应用符号5378。

5380

X射线影像增强器,消气器

X-ray image intensifier,gettering

厂 7

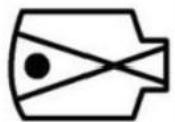

L


标识具有X射线影像增强器消气器的控制或指示。

5381

辐射过滤器或渗透

Radiation filter or filtration

厂

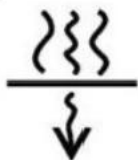

L

指示与辐射过滤器的基准量或相应渗透当量的值有关。

5382

注射器

Injection syringe

厂 7



L

指示与注射器有关,例如,X射线照相开始用的注射器。

5383

辐射场中心的灯光指示器

Indication of radiation field centre by light




L

标识用辐射场中心的灯进行指示的控制。

5384

辐射场的灯光指示器

Indication of radiation field by light

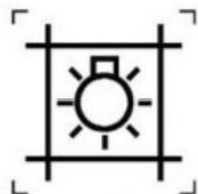


标识用辐射场的灯进行指示的控制。

5385

限束装置，开启

Beam limiting device, open

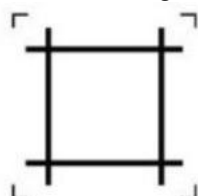


标识开启限束装置的控制或指示其部分或全部开启的状态。

5386

限束装置，关闭

Beam limiting device, closed

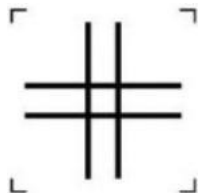


标识关闭限束装置的控制或指示其关闭的状态。

5387

具有独立开启挡板的限束装置

Beam limiting device with separate opening of the shutters

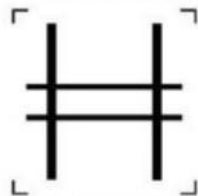

标识开启限束装置的一组或一个挡板的控制。

注：用粗线来表示所控制的挡板。

5388

具有独立关闭挡板的限束装置

Beam limiting device with separate closing of the shutters



标识关闭限束装置的一组或一个挡板的控制。

注：用粗线来表示所控制的挡板。

5389

患者，较瘦体型

Patient,thin



指示与体型较瘦患者有关。

5390

普通人，一般体型；患者，正常体型

Person,general;patient,normal



指示与人或人体有关。

在医疗设备上，该图形符号用于指示与正常体型患者有关。

注：与符号5389结合使用，该符号表示为较肥胖患者。与符号5391结合使用，该符号表示为较瘦型患者。

5391

患者，肥胖体型

Patient,obese




指示与肥胖体型患者有关。

5392

患者支架，倾斜

Patient support,tilting

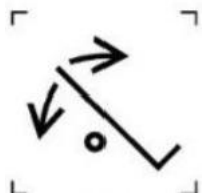

标识患者支架或诊断台倾斜的控制。

5393

患者支架，纵向移动

Patient support, longitudinal movement

厂 7



标识患者支架纵向移动的控制。

5394

患者支架，步进移动

Patient support, stepwise movement

厂 7



标识步进移动的患者支架的控制。

5395

患者支架，垂直床面移动

Patient support, orthogonal movement to its plane

厂 7




标识与患者支架(床高)面垂直移动的控制。

5396

患者支架，床面平面内移动

Patient support, movements in its plane

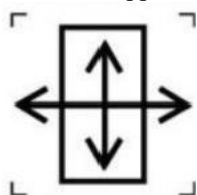

标识在患者支架平面内移动的控制。

5397

患者支架，绕纵轴旋转

Patient support, rotation about a longitudinal axis

厂 7



L

标识患者支架绕纵轴旋转的控制。

5398

患者摇架，绕纵轴旋转

Patient cradle, rotation about its longitudinal axis

厂 7




L

标识患者摇架绕纵轴旋转的控制。

5399

患者支架，绕垂直轴旋转

Patient support, rotation about an orthogonal axis

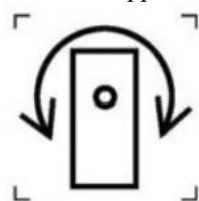


标识绕垂直于患者支架面的轴旋转的控制。

5401

无 X 射线辐射的断层摄影的移动

Tomographic movement without X radiation

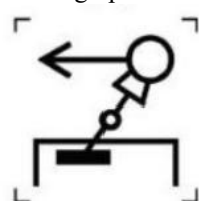

标识无X 射线辐射的断层摄影移动的控制或指示。

注：另见符号5345、符号5402、符号5676和符号5681。

5402

具有X射线辐射的断层摄影的移动

Tomographic movement with X radiation




标识断层摄影移动时有X射线辐射的控制或指示。

注：另见符号5345、符号5401、符号5676和符号5681。

5403

断层摄影层位选择

Tomographic layer selection

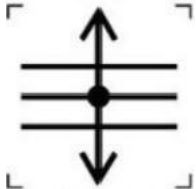


用于辐射断层摄影设备。

标识调节断层摄影层位的控制。

5404

阳极旋转，正常速度

Anode rotation, normal speed

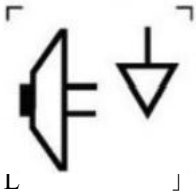


标识X射线管阳极具有正常旋转速度控制或指示。

5405

阳极旋转，高速

Anode rotation, high speed

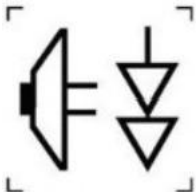


标识对X射线管阳极高旋转速度的控制或指示。

5406

电离室

Ionization chamber

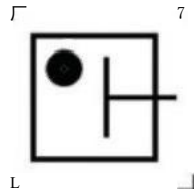

指示与电离室有关。

5407

电子图像，正常显示

Electronic image, normal aspect



用于图像显示设备。

指示与正常显示的图像有关。

注：该符号与符号5408、符号5409和符号5410配合使用。

5408

电子图像，从右向左翻转

Electronic image, reversal right-to-left



用于图像显示设备。


指示与图像从右向左翻转有关。

注：该符号与符号5407、符号5409和符号5410配合使用。

5409

电子图像，上下倒置

Electronic image, inverted top-to-bottom

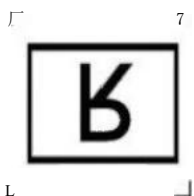

用于图像显示设备。

指示与图像上下倒置有关。

注：该符号与符号5407、符号5408和符号5410配合使用。

5410

电子图像, 上下倒置和从右向左翻转

Electronic image,inverted top-to-bottom and reversal right-to-left

厂 7



L

用于图像显示设备。

指示与图像上下倒置且从右向左翻转有关。

注: 该符号与符号5407、符号5408和符号5409配合使用。

5411

屏幕或视频图像, 黑白反置

Screen or video image,reversal black-to-white

厂 7



L

用于图像显示设备。


标识黑白图像在屏幕上反转的显示。

5412

屏幕或视频图像, 基准场

Screen or video image,reference field

厂 7

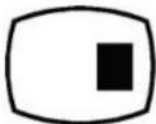

L

用于图像显示设备。

指示与基准场有关的图像。

5413

电子图像, 灰度控制

Electronic image,gamma control

厂 7



厂 7


用于电子图像设备。

指示与灰度控制有关。

5415

流逝时间显示

Elapsed time display

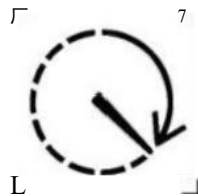


标识从开始操作(如烹调、洗涤、记录等)起所流逝时间的显示或控制。

注: 另见符号5416。

5416

剩余时间显示; 处理

Remaining time display; processing

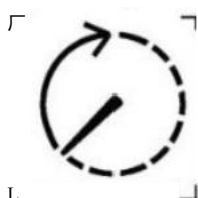

标识一直到操作结束(如烹调、洗涤、记录等)剩余时间的显示或控制。

用于生物识别系统, 以及指示需要更多的时间进行处理。

注: 另见符号5415。

5417

可编程序的持续时间

Programmable duration




标识控制一个可编程序的定时器在特定时间准时开始操作(如烹调、洗涤、记录等)和在特定时间准时或在特定期间后停止操作; 或标识显示已编程或被编程的持续时间。

注: 另见符号5132和符号5270。

5418

灰尘袋, 满

Dust bag, full

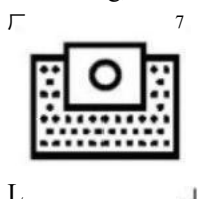

用于吸尘设备。


指示灰尘袋已满。

注：圆形区域可被填充。

5419

灰尘袋

Dust bag

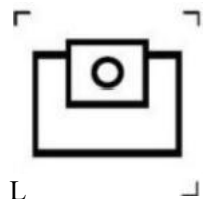

L

用于吸尘设备。

标识灰尘袋的位置或通入灰尘袋的装置。

注：圆形区域可被填充。

5420

扰码器

Scrambler



用于通信设备。

标识扰码器及其控制、连接或器件。

5421

解扰器

Descrambler




用于通信设备。

标识解扰器及其控制、连接或装置本身。

5424

接口器件，一般符号

Interface device, general

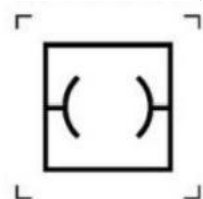


标识设备间的接口装置。

注：可在符号中心指示接口类型，如符号5424-1、符号5424-2和符号5424-3中所示。

5424-1

接口器件，140 Mbit/s

Interface device, 140 Mbit/s

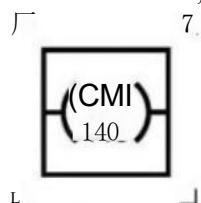


标识设备间的140 Mbit/s 传号反转码(CMI) 接口器件。

5424-2

接口器件，二进制

Interface device, binary

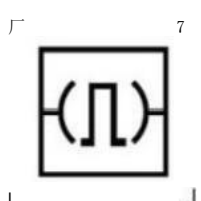


标识设备间的二进制接口器件。

5424-3

接口器件，同步

Interface device, synchronization

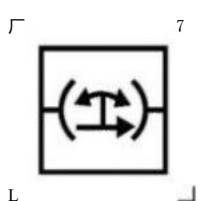


标识设备间的同步接口器件。

5430

优先

Priority

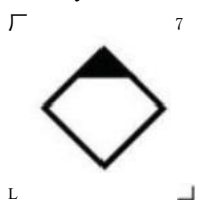

指示设备、电路或功能的优先状态。

注：表示优先顺序的数字可包括在该符号内。

5431

直达链路

Direct link
厂 7

O- 0

L
用于电信设备。
指示在连接线路的两端而不是在中继站接入的通道。

5432

混合链路

Omnibus link
厂 7



L
用于电信设备。
指示在连接线路的两端和中继站可同时接入的信道。

5433

正常运行

Normal operation
厂 7



L
标识正常提供服务的设备，或标识选择该设备的转换开关的位置。
注：该符号应与符号5434结合使用。

5434

备用操作

Reserve operation
厂 7




L
当设备无法正常使用时标识提供备用服务的设备，或标识选择备用设备的转换开关的位置。
注：该符号应与符号5433结合使用。

5435
亮度和对比度
Brightness and contrast




用于显示设备。
标识亮度和对比度组合的控制。

5436
静音
Sound muting

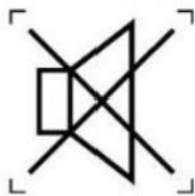

标识抑制声音的控制。

5438
立体声效果
Spatial sound effect
厂 7

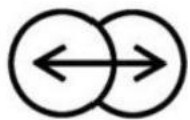

L
标识立体声重放控制或立体声效果开关的位置。


5439A
自动搜索调谐
Automatic search tuning
厂 7



L
标识对自动搜索调谐的控制，例如频道、节目、台站等。

5439B
自动搜索调谐

Automatic search tuning
厂 7




L
与符号5439A 含义相同，是“自动搜索调谐”的另一种图形表示形式。

5440
可编程定时器，一般符号
Programmable timer, general
厂 7




L
标识对可编程定时器的控制，例如有编程功能的操作元件。
注：另见该符号的派生符号，符号中刻度盘边上的圆点表示时间刻度的预置点，如符号5417。

5444
遥控接收指示器
Remote control reception indicator
厂 7




L
标识设备上正在接收遥控指令的指示器。

5446
一位或多位数选择
Single or multi-digit selection
厂 7



L
标识对一位或多位数输入的控制，例如节目频道选择。

5447
频带选择
Frequency band selection

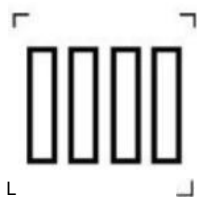


标识频带选择开关。

5448

输入/输出

Input/output

厂 7

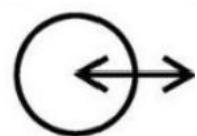


标识组合式输入/输出连接器或方式。

注：要表示与视频设备的连接，建议采用符号5521A或符号5521B。

5457

自动反向

Auto reverse

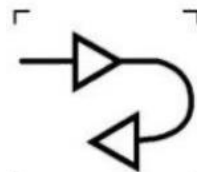


标识对自动反向动作的控制。

5459

弹出

Eject

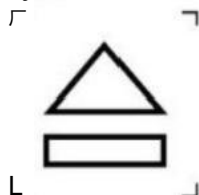


标识对弹出功能的控制。

注：该符号宜用来替换符号5113。

5460

储存/存储方式结束

Storage/store mode finished

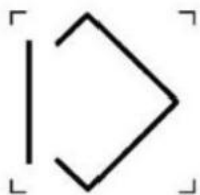

标识对储存/存储方式结束的控制。

注：储存/存储方式开始，见ISO 7000中的符号0987。

5463

图文方式

Teletext mode




标识对图文(广播电视图像)方式的控制和一般指示。

5464

卫星接收模式，一般符号

Satellite reception mode,general

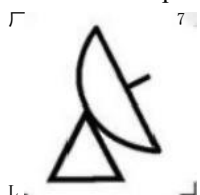

用于无线电通信接收机。


标识允许设备接收卫星广播的控制。

注：该符号与符号5049组合，用于标识接收卫星电视，如符号5464-1。

5464-1

卫星接收模式，电视

Satellite reception mode,television

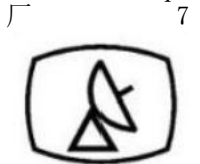


用于无线电通信接收机。
标识允许设备接收卫星电视的控制。

5467


屏幕或视频图像，固定

Screen or video image,freeze

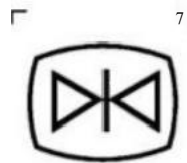


用于显示设备。
标识所显示的图像能被固定的控制。
注：三角形可填实。

5470A
显像运转：提示信号
Run with visualization;cue

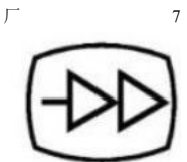

用于视频设备。
标识显像(提示信号)快进的控制。

5470B
显像运转：提示信号
Run with visualization;cue

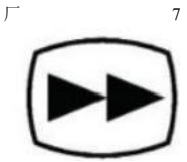


与符号5470A 含义相同，是“显像运转：提示信号”的另一种图形表示形式。

5471
逐帧画面，一般符号
Frame by frame,general



标识逐帧画面模式下操作的控制，即逐一查看每个静止的画面。
注1:三角形可填实。
注2:在视频设备上，可使用符号5471-1。


5471-1
逐帧画面，视频

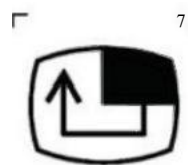

标识可移动画中画(PIP) 的控制，例如顺时针方向。

注：PIP= 画中画。


5514
画中画，固定
Picture-in-picture,freeze

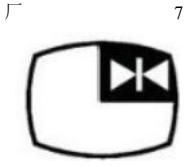

标识可固定画中画(PIP) 的控制。

注：PIP= 画中画。

5515
画中画，切换
Picture-in-picture,swap

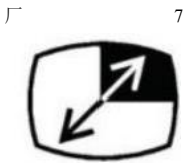

标识画中画(PIP) 与主画面可交换的控制。

注：PIP=画中画。

5516
画中画，选择
Picture-in-picture,select



标识对画中画源选择的控制。

注1:PIP =画中画。

注2:三角形可填实。

5517A
多画面显示

Multi-picture display

厂 7



L

标识可接通或断开多个画中画(PIP) 功能或多画面显示功能的控制。


注: 实际使用中, 画中画(PIP)数可与符号所显示的数目不同。

5517B

多画面显示

Multi-picture display

厂 7

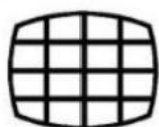

L

与符号5517A 含义相同, 是“多画面显示”的另一种图形表示形式。

5518

视盘播放机

Video disc player

厂 7



L

标识视盘播放机的控制和端子。

5519

定时页码取消

Timed page cancel

厂 7




L

标识定时页码模式的取消。

5520

字幕

Subtitle

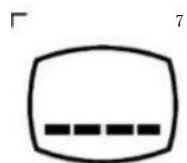

用于图文方式设备。
标识字幕的模式。

5521A

视频输入/输出

Video input/output



标识视频设备输入/输出的控制和连接端子。
当伴有音频信号时，也使用该符号。

注1:为限定该符号，可按用户文件补充模拟标记或数字标记。

注2:该符号轮廓线可在信号进/出口处断开，如符号5521B所示。

5521B

视频输入/输出

Video input/output




与符号5521A含义相同，是“视频输入/输出”的另一种图形表示形式。

5522

彩色视频输入/输出

Colour video input/output

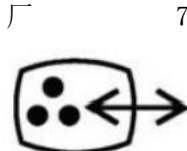


标识特指彩色视频输入/输出的控制和连接端子。

注：箭头上方可指明如符号5522-1和符号5522-2中所示的信号类型。

5522-1

彩色视频输入/输出，模拟式

Colour video input/output,analogue

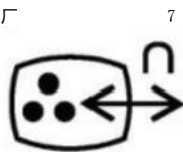


标识特指模拟彩色视频输入/输出的控制和连接端子。

5522-2

彩色视频输入/输出，数字式

Colour video input/output,digital

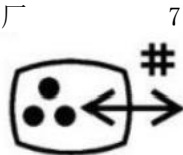


标识特指数字彩色视频输入/输出的控制和连接端子。

5525A

视频输入

Video input

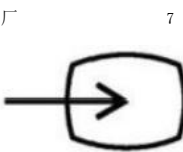

标识视频设备输入的控制和连接端子。

当伴有音频信号时，也使用该符号。


注1:为限定该符号，可按用户文件补充模拟标记或数字标记。

注2:该符号的轮廓线可在信号的入口处断开，如符号5525B所示。

5525B

视频输入

Video input

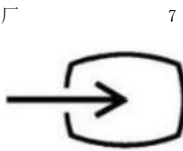


与符号5525A 含义相同，是“视频输入”的另一种图形表示形式。

5526

彩色视频输入

Colour video input

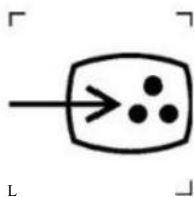


标识特指彩色视频输入的控制和连接端子。

注：箭头上方可指明如符号5526-1和符号5526-2中所示的信号类型。

5526-1

彩色视频输入，模拟式

Colour video input, analogue
厂 7

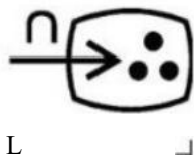


标识特指模拟彩色视频输入的控制和连接端子。

5526-2

彩色视频输入，数字式

Colour video input, digital
厂 7

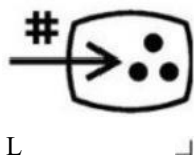


标识特指数字彩色视频输入的控制和连接端子。

5529A

视频输出

Video output
厂 7

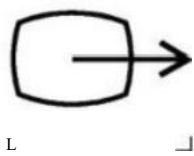

标识视频设备输出的控制和连接端子。

当伴有音频信号时，也使用该符号。

注 1:为限定该符号，可按用户文件补充模拟标记或数字标记。

注2:该符号的轮廓线可在信号的出口处断开，如符号5529B所示。

5529B

视频输出

Video output




L
与符号5529A 含义相同，是“视频输出”的另一种图形表示形式。

5530

彩色视频输出

Colour video output

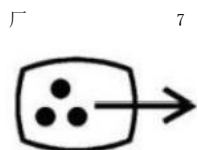

L
标识特指彩色视频输出的控制和连接端子。
注：箭头上方可指明如符号5530-1和符号5530-2中所示的信号类型。

5530-1

彩色视频输出，模拟式

Colour video output,analogue




L
标识特指模拟彩色视频输出的控制和连接端子。

5530-2

彩色视频输出，数字式

Colour video output,digital

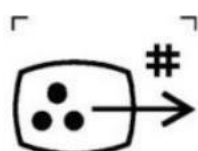

L
标识特指数字彩色视频输出的控制和连接端子。

5533

录制检查


Record review



用于视频设备。
标识返回并检查上次录制部分的控制，用于检查录制是否完成。

5534


电源插头
Power plug

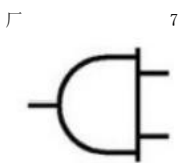

标识电源(市电电源)的连接件(如插头或塞绳), 或标识连接件的存放位置。

5535


响度
Loudness

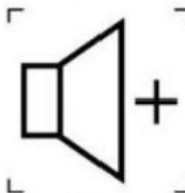

标识给定音量下提高低音或高音的控制。

5536

湿度
Moisture

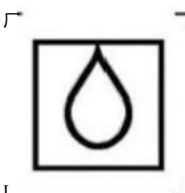

标识设备内潮湿凝露状况的指示器。
注：水滴可填实。

5537

亮度调节器
Fader

厂 7



L

用于视频设备。
标识画面渐明和渐暗的控制。

5538

微距

Close-up

厂 7



L

用于视频摄像机或静止的照相设备。
标识对拍摄微小画面的微距镜头的调节。
注：该符号可与符号5539和符号5540结合使用。

5539

广角

Wide-angle

厂 7



L

用于视频摄像机或静止的照相设备。
标识广角镜头的调节。
注：该符号可与符号5538和符号5540结合使用。

5540

远距(照相)

Tele(photo)



用于视频摄像机或静止的照相设备。
标识远距(照相)镜头的调节。
注：该符号可与符号5538和符号5539结合使用。

5541

背景光

Background light

厂 7



L

用于视频摄像机或静止的照相设备。
标识背景光的补偿控制。

5542

感光材料面；成像面

Plane of sensitized material; image plane

厂



L

用于视频摄像机或静止照相设备。
标识感光材料面或成像面。
注：该符号在ISO7000中标准化为符号0856“感光材料面”。

5543

电唱机；唱机

Record player; phonograph

厂 7



L

标识放音机或唱机的控制和端子。

5544

CD 播放机

Compact disc player

厂 7



L

标识CD播放机的控制和端子。

5546

电池校验

Battery check

厂 7



L

标识对一次电池或二次电池状况检验的控制或标识电池状况指示器。

注1:根据电池的状况,黑影部分尺寸可改变。

注2:当在LED等指示器上显示时,该符号表示电池正在充电。

5547

录制,一般符号

Recording,general

厂



L

用于录制和复制设备。

标识预置或启动录制模式的控制。

5548

插入信号

Insertion of signals

厂 7



L

用于视频设备。


标识对来自音频或其他视频设备的音频及视频信号同时插入的控制。

5549

录制静噪

Record muting

厂

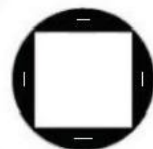

L


用于录制或复制设备。

标识录制过程中,在磁道上做静噪处理的控制。

5550

拾音器臂，抬起

Tone arm,up

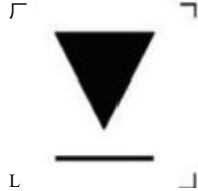

用于转盘系统。

标识抬起拾音器臂的控制。

5551

拾音器臂，放下

Tone arm,down



用于转盘系统。

标识拾音器臂放下的控制。

注：为避免与符号ISO 7000中的符号0542混淆，该符号方向应如上所示。

5552

色温，自然光

Colour temperature,natural light



用于视频摄像机或静止照相设备。


标识与户外自然光相关的色温控制或指示。

注：该符号可与符号5553、符号5954、符号5955及符号5956结合使用。

5553

色温，白炽灯

Colour temperature,incandescent lamp

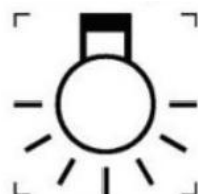

用于视频摄像机或静止照相设备。


标识室内白炽灯相关的色温控制和指示。

注：该符号可与符号5552、符号5954、符号5955及符号5956结合使用。

5554

静止模式

Still mode

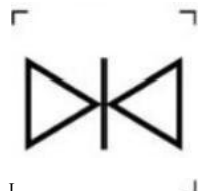

L

用于视频设备。

标识静止模式工作的控制。


注1:对于视频显示设备，见符号5467。

注 2:三角形可填实。

5555

磁带运转方向

Tape running direction

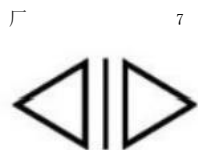

L

用于录制和复制设备。


标识磁带运转方向的控制和指示。

注：运转方向可用适当方式指出。

5556

人工反转

Manual reverse

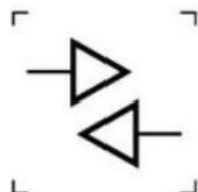


用于录制和复制设备。

标识当磁带转到任一方向极限时，使磁带运转反向的选择器控制。

5557

自动连续反转

Auto reverse continuously

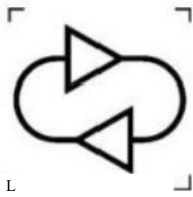

用于录制和复制设备。

标识当磁带转到任一方向极限时，使磁带运转自动反向的性能或选择器的控制。

5558

白平衡

White balance

厂 7



用于视频摄像机或静止照相设备。


标识调节白平衡的控制。

5559

双声道

Two independent audio channels

厂 7

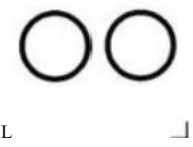

用于视频设备，例如电视接收机。


指示两个独立的音频通道。

5560

电视电缆分配

Cable television distribution

厂 7

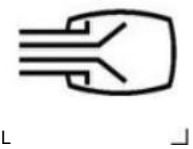

用于电视设备。

指示共用电视天线(CATV)系统中的电缆分配设备，或标记CATV模式的切换位置。

5561

盒式磁带

Cassette

厂 7



L 』

用于录制和复制设备。

指示盒式磁带位置，例如：用于盒式磁带的插入等。

5562

磁带终端

Tape end

厂 7



L 』

用于录制和复制设备。

指示盒式磁带达到终端。

注：如果两个符号表示在同一设备上，右边的圈可填实，而不填实左边的圈。

5569

锁定，一般符号

Locking, general

厂 7



L 』

标识锁定功能或显示锁定状态的控制。

5570

解锁

Unlocking

厂 7



L 』

标识解锁功能或显示解锁状态的控制。

5572

电缆盘

Cable coiling

标识以正常速度移动患者支撑台进入诊断或治疗区域的控制或指示，如CT 扫描仪或MRI 构台。

注1:箭头指示移动方向。


注2:CT=计算机断层成像。

注3:MRI= 核磁共振成像。

5675

患者支撑台快速移动

Movement of a patient support at high speed

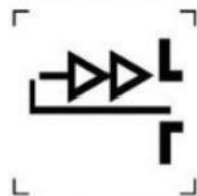

标识以快速移动患者支撑台进入诊断或治疗区域的控制装置或指示，如CT 扫描仪或MRI 构台。

注1:箭头指示移动方向。

注2:CT= 计算机断层成像。

注3:MRI= 核磁共振成像。

5676

X 射线断层摄影设备，移动到起始位置

Equipment for tomography, movement to start position



用于X 射线断层摄影放射设备。标识未发射X 射线时移动到起始位置的控制或指示。

注: 另见符号5345、符号5401、符号5402和符号5681。

5677

带水平台的地架式X 射线源组件

Floor standing X-ray source assembly with horizontal table




标识选择带水平台的地架式X 射线源组件的放射设备的控制或指示。

5678

带可倾斜台的地架式X 射线源组件

Floor standing X-ray source assembly with tilting table

Ultrasound image, positioning of the focus

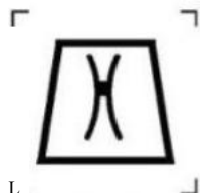

用于诊断超声设备。


标识在图像纵深上改变焦点的控制或指示。

注：可附加方向箭头表示不同的方向。

5707

笔式探头

Pencil probe

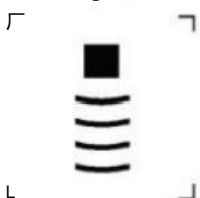


用于诊断超声设备。

标识启动多普勒笔式探头的控制或指示以及标识相应接头。

5709

扇形声场探头

Probe for sector-shaped sound field

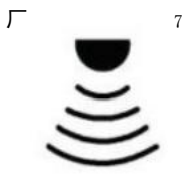


用于诊断超声设备。

标识启动产生扇形声场的超声探头的控制或指示以及标识相应接头。

5710

线阵或凸阵探头

Linear or curved array probe

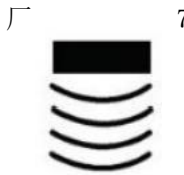


用于诊断超声设备。

标识启动产生电子声场的线形或凸形探头的控制或指示以及标识相应接头。

5715

超声接收器，总增益

Ultrasound receiver, overall gain

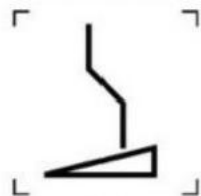

用于诊断超声设备。

标识调节接收器总增益的控制或指示。

5716

超声接收器，近场增益

Ultrasound receiver, near field gain



用于诊断超声设备。


标识改变近场增益的控制或指示。

注：该符号的含义取决于其方向(见符号5719)。

5717

超声接收器，起点深度补偿

Ultrasound receiver, start point depth compensation

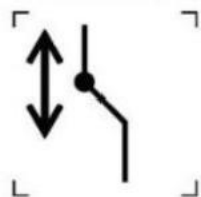


用于诊断超声设备。

标识启用起点深度补偿的控制或指示。

5718

超声接收器，深度补偿

Ultrasound receiver, depth compensation

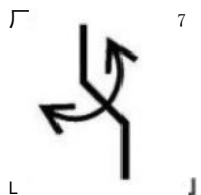


用于诊断超声设备。

标识获得深度补偿的控制或指示。

5719

超声接收器，远场增益

Ultrasound receiver, far field gain

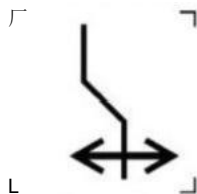

用于诊断超声设备。

标识已接收的超声信号的增益的控制或指示。

注：该符号的含义取决于其方向(见符号5716)。

5720

图像线密度

Image line density



标识改变图像线密度的控制或指示，例如用于诊断超声设备。

5721

动态范围

Dynamic range




标识改变动态范围的控制或指示，例如用于诊断超声设备。

5722

灰度

Grey scale

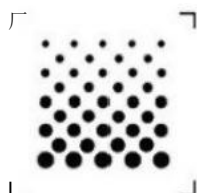

标识改变图像灰度的控制或指示，例如用于诊断超声设备。

5723

边缘增强

Edge enhancement




标识增强图像边缘的控制或指示，例如用于诊断超声设备。

5725

冲击波头

Shockwave head

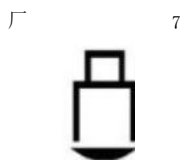

用于碎石设备。
指示冲击波头。

5726

冲击波头，台上位置

Shockwave head, overtable position




用于碎石设备。
标识在台上位置的震荡波头的选择或定位。
注：该符号的含义取决于其方向(见符号5727)。

5727

冲击波头，台下位置

Shockwave head, undertable position

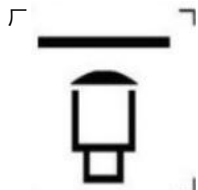

用于碎石设备。
标识在台下位置的冲击波头的选择或定位。
注1:该符号的含义取决于其方向。
注2:另见符号5726。

5728

冲击波头，纵向运动

Shockwave head, movement in the longitudinal direction

厂 7

L

用于碎石设备。

标识冲击波头纵向运动的控制或指示。


注1:仅表示某一个方向的运动时，省略另一方向的箭头。

注2:另见符号5769。

5729

冲击波头，旋转运动

Shockwave head, rotational movement

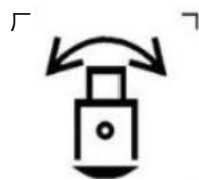

L

用于碎石设备。


标识冲击波头围着横在纵向轴上的轴运动的控制或指示。

注: 仅表示某一个方向的旋转时，省略另一方向的箭头。

5730

冲击波头，目标位置

Shockwave head, target position

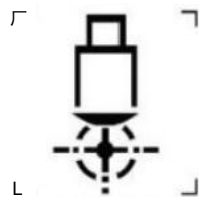

L

用于碎石设备。

标识冲击波头进入目标位置的控制和指示。

5731

冲击波头，停放位置

Shockwave head, park position

厂 7

L

用于碎石设备。

标识冲击波头停放位置的控制和指示。

5732

冲击波头，去耦

Shockwave head,decouple



用于碎石设备。


标识冲击波头与病人分离的控制和指示。

注：另见符号5733。

5733

冲击波头，耦合

Shockwavehead,couple

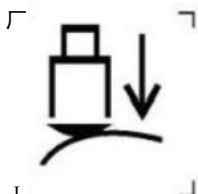

用于碎石设备。

标识冲击波头与病人接触的控制和指示。

注：另见符号5732。

5734

冲击波头，治疗位置左

Shockwave head,therapy position left



用于碎石设备。

标识用于在病人左侧治疗时的冲击波头位置。

注 1:冲击波头出现在台下。

注 2:该符号的含义取决于其方向。

注 3:另见符号5735。

5735

冲击波头，治疗位置右

Shockwave head,therapy position right



用于碎石设备。

标识用于在病人右侧治疗时的冲击波头位置。

注1:冲击波头出现在台下。


注2:该符号的含义取决于其方向。

注3:另见符号5734。

5736

冲击波

Impulse

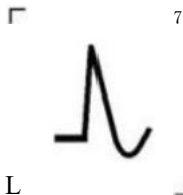

指示一个或连续的冲击波，例如用于释放冲击波的碎石设备。

5737

呼吸触发

Respiratory triggering



标识选择呼吸触发的控制和指示，例如用于释放冲击波的碎石设备。

5738

目标位置校准

Alignment of the target position




标识校准目标位置的控制或指示，例如用于释放冲击波的碎石设备调整对焦区域。

5739

至目标位置

Driving to the target position

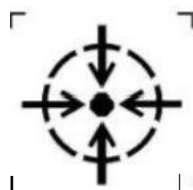


标识把物体移动到目标位置的控制或指示，例如用于碎石设备中移动病人或冲击波头。

5740

电极更换位置

Electrode replacement position

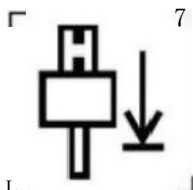

标识把设备移动到电极更换位置的控制或指示。

5741

呼吸面罩

Respiratory mask




指示与呼吸面罩有关，例如储存、使用、处置。

5742

气管插管

Tracheal tube

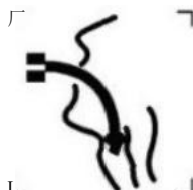

指示与气管插管有关，例如储存、使用、处置。

5743

喉镜

Laryngoscope




指示与喉镜有关，例如储存、使用、处置。

5744

药瓶

Ampule

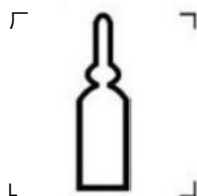

指示与安瓿有关，例如储存、使用、处置。
注：该符号的含义取决于其方向。

5745

皮下注射针头

Hypodermic needle



指示与皮下注射针头有关，例如储存、使用、处置。

5746

人工呼吸器

Resuscitator




指示与人工呼吸器有关，例如储存、使用、处置。

5747

注射液瓶

Infusion bottle

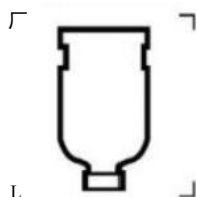


指示与注射液瓶有关，例如储存、使用、处置。
注：该符号的含义取决于其方向。

5748

手术器械

Surgical instrument

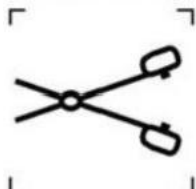


指示与手术器械有关，例如储存、使用、处置。

5749

电子烧灼装置

Electrical cautery device

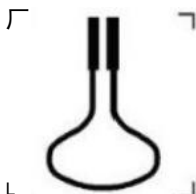

指示与电子烧灼装置有关，例如储存、使用、处置。

5750

红外辐射

Radiation,infrared



标识切换红外辐射开和关的控制或指示，并且标识相应的连接器。该符号不能用于控制或指示激光辐射。

注：在警告信号的情况下，应遵守ISO 3864(所有部分)的规则。

5751

紫外线辐射

Radiation,ultraviolet




标识切换紫外线辐射开和关的控制或指示，并且标识相应的连接器。该符号不能用于控制或指示激光辐射。

注：在告警信号的情况下，应遵守ISO 3864(所有部分)的规则。

5752

改变线间距

Changing the line spacing

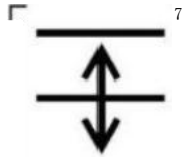

L

标识改变线间距的控制，并且指示当前的线间距。

注：只改变一个方向的线间距，省略另一个箭头。

5753

数字指示器

Digital indicator




L

标识数字指示器的控制和连接。

5754

调节探头角度

Probe angulation

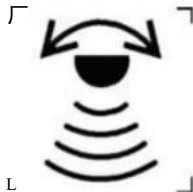

L


用于超声设备。

标识超声探头在以其轴为平面的范围内调节角度的控制或指示。

5755

轴向移动探头

Probe, longitudinal movement

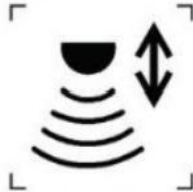

用于超声设备。

标识超声探头沿其轴方向运动的控制或指示。

5756

停放位置的探头

Probe in parking position



用于超声设备。

标识超声探头进入停放位置的动作，以及指示该位置的控制和指示。

5757

积分辐射测量，阈值

Integral radiation measurement, threshold




标识为了积分辐射强度的测量而调整阈值的控制或指示，例如用于核医学设备。

注：该符号的含义取决于其方向。

5758

以下阈调节窗宽的能量选择型辐射测量

Energy selective radiation measurement, window width, lower threshold

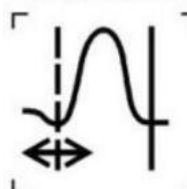

标识一种能量选择型辐射强度测量的控制或指示，其能窗宽度用调节下阈确定，例如用于核医学设备。

注1:该符号的含义取决于其方向。

注2:另见符号5759。

5759

以上阈调节窗宽的能量选择型辐射测量

Energy selective radiation measurement, window width, upper threshold



标识一种能量选择型辐射强度测量的控制或指示，其能窗宽度用调节上阈确定，例如用于核医学设备。

注1:该符号的含义取决于其方向。

注2:另见符号5758。

5760

调节窗中心位置的能量选择型辐射测量

Energy selective radiation measurement, window center position




表示一种能量选择型辐射强度测量的控制或指示,其能窗中心位置可调,例如用于核医学设备。
注:该符号的含义取决于其方向。

5761

对称调节窗宽的能量选择型辐射测量

Energy selective radiation measurement, window width, symmetrical adjustment

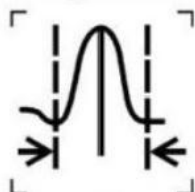

标识一种能量选择型辐射强度测量的控制或指示,其能窗的宽度用上、下阈对称调节,例如用于核医学设备。


注1:该符号的含义取决于其方向。

注2:另见符号5758和符号5759。

5762

积分型辐射测量

Radiation measurement, integral

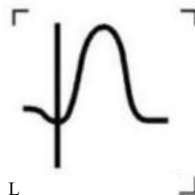


标识一种积分型(非能量选择型)辐射强度测量的控制或指示,例如用于核医学设备。
注:该符号的含义取决于其方向。

5763

能量选择型辐射测量

Radiation measurement, energy selective

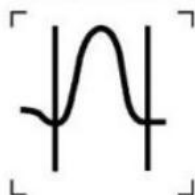

标识能量选择型辐射强度测量的控制或指示，例如用于核医学设备。

注：该图形符号的方向决定其含义。

5764

放射性核素扫描仪

Radionuclide scanner




标识与放射性核素扫描仪有关。

注：该符号的含义取决于其方向。

5765

床上位置探头

Detector head in overtable position

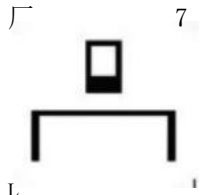


标识位于患者床上探头选择的控制和指示，用于指示相应的运行模式。

注：该符号的含义取决于其方向。

5766

床下位置探头

Detector head in undertable position

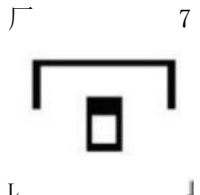


标识位于患者床下探头选择的控制和指示，用于指示相应的运行模式。

注：该符号的含义取决于其方向。

5767

能量选择辐射多道测量

Energy selective radiation multichannel measurement

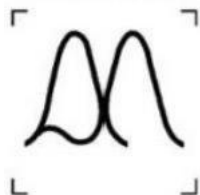


标识多道能量选择辐射强度测量的控制和指示，如用于核医学设备。

注：该符号的含义取决于其方向。

5768

像素平均值

Pixel averaging

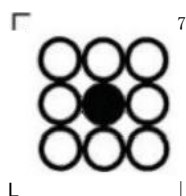


标识若干相邻像素平均值的控制和指示，如用于统计噪声的减少。

5769

冲击波头，横向移动

Shockwave head, movement in lateral direction

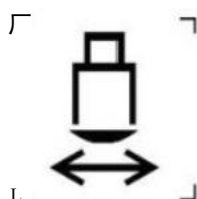

用于碎石设备。

标识横向移动冲击波头的控制和指示。


注1：仅表示某一个方向的运动时，省略另一方向的箭头。

注2：另见符号5728。

5770

键区

Keypad

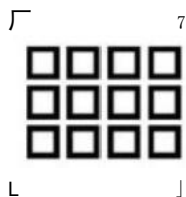


指示与字母数字键区有关。

5771

电子图像，平均值

Electronic image, averaging

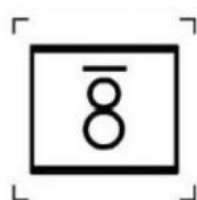

用于图像显示设备。
指示与求若干电子图像平均值程序有关。
注1:图例中显示的是8个框架求平均值。
注2:横线的长度应与显示数字的宽度相同。

5772
电子图像，旋转
Electronic image,rotation



用于图像显示设备。
指示与图像旋转有关。
注: 另见符号5407。

5773
电视或视频图像，交错
Television or video image,interlacing



L
用于图像显示设备。
指示与图像在交错模式下显示有关。

5774
胶片致黑
Film blackening



L
指示与设定胶片致黑程度有关。

5777
电外科，电极柄
Electrosurgery,electrode handle

厂 7



L J


指示与电极手柄有关，如储存、使用、连接器。

5778

电外科，一键式电极手柄

Electrosurgery, one-button electrode handle

厂 7



L J

指示与一键式电极手柄有关，如储存、使用、连接器。

5779

电外科，双键式电极手柄

Electrosurgery, two-button electrode handle

厂 7



L J

指示与双键式电极手柄有关，如储存、使用、连接器。

5780

电外科，切割模式

Electrosurgery, cutting mode

厂 7



标识选择无凝结物平滑切割的控制或指示，以及标识相应电极的连接器。

5781

电外科，混合切割模式

Electrosurgery, blended cutting mode

厂 7



标识选择混合切割模式的控制或指示(如伴有一些凝结效果的切割模式)。

5782

电外科, 凝结模式

Electrosurgery,coagulation mode




标识选择低压接触凝结模式的控制或指示, 以及标识相应电极的连接器。

5783

电外科, 喷雾凝结模式

Electrosurgery,spray coagulation mode

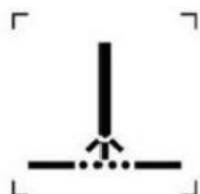


标识选择喷雾凝结模式的控制或指示, 以及标识相应电极的连接器。

5784

电外科, 双极凝结模式

Electrosurgery,bipolar coagulation mode

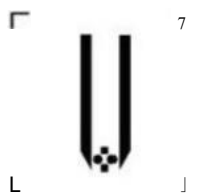

标识选择高压非接触凝结模式的控制或指示, 以及标识相应电极的连接器。

5785

用于热带地区

Suitable for use in the tropics



用于家庭冷藏设备。

标识适用于热带地区的设备。

对于新的应用, 不赞成使用此符号, 应使用符号6332。

注：如果要求的储藏温度保持在环境温度+18℃和+43℃之间，则设备适用于热带地区。

5786

用于亚热带地区

Suitable for use in the subtropics



用于家庭冷藏设备。

标识适用于亚热带地区的设备。


对于新的应用，不赞成使用此符号，应使用符号6332。

注：如果要求的储藏温度保持在环境温度+18℃和+38℃之间，则设备适用于亚热带地区。

5788

显示图像，放大

Displayed image, enlarged

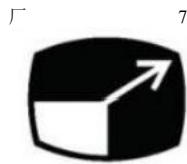


标识屏幕上显示图像放大的控制或指示。

5789

显示图像，缩小

Displayed image, reduced

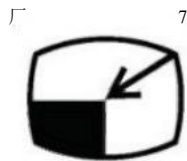

标识屏幕上显示图像缩小的控制或指示。

5791

手形功能

Panning function



标识对显示的屏幕图像选择手形功能的控制或指示。


注：若使用该符号，则显示在屏幕上的桶状标记可省略。例如屏幕上的图标，见ISO/IEC 11581-5。

5792
感兴趣区的放大
Enlargement of region of interest




标识对显示图像感兴趣区的放大的控制或指示。
注1:代表光反射的曲线可省略。
注2:该符号内的曲线可替换为加号或减号的字母符号，以标识“增强放大”或“减少放大”。

5794
图像交换
Image interchange

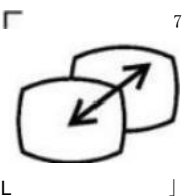


标识两个屏幕间显示图像交换的控制或指示。
注：另见符号5892。

5795
心电图触发显示
ECG triggered display

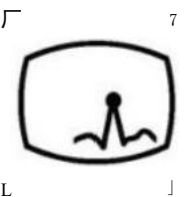

用于医用诊断设备。
标识心电图(ECG) 触发序列的显示控制或指示。

5800
分割屏幕
Split Screen

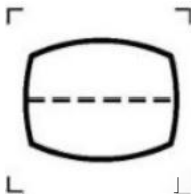

标识选择屏幕分割的控制或指示。
注：该符号表示屏幕水平分割。要表示屏幕垂直分割，则可用垂直虚线替换水平虚线。

5802
屏幕选择
Screen selection
厂 7



L ┘
标识两个相邻屏幕选择其中之一。控制或指示。
注：该图形符号表示选择了右侧屏幕。

5810
患者位置，头/脚相反
Patient position, head/foot reversed
厂 7



L ┘
用于医用设备。
指示患者躺在头/脚相反的位置。

5811
患者位置，仰卧
Patient position, supine
厂 7



L ┘
用于医用设备。
指示仰卧姿势的患者。

5812
患者位置，俯卧
Patient position, prone
厂 7



L ┘

用于医用设备。

指示俯卧姿势的患者。

5814

患者位置，左侧卧

Patient position, left side



用于医用设备。

指示向左侧卧的患者。

注：镜像符号能用于表示向右侧卧的患者。

5815

下一个图像系列

Next image series




标识选择下一个屏幕显示图像系列的控制或指示。

注：如要显示该系列的第一个图像，可在该图形符号中将该图像用阴影来表示。

5816

前一个图像系列

Previous image series

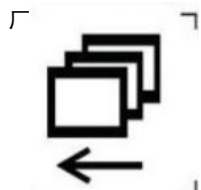


标识选择前一个屏幕显示图像系列的控制或指示。

注：如要显示该系列的第一个图像，可在该图形符号中将该图像用阴影来表示。

5817

注射对比剂曝光

Exposure with contrast injection

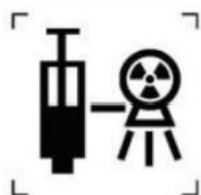

用于X 射线诊断设备。

标识使用注射对比剂的X 射线曝光的控制和指示。

5818

限束器，常规预置

Beam limiting device,general preset



用于X 射线诊断设备。

标识在一定范围区域预先设置限束器的控制和指示。

注：另见符号5819和符号5820。

5819

限束器，食道成像预置

Beam limiting device,esophagus preset




标识在特殊范围区域对“食道”成像预先设置限束器的控制和指示。

注：另见符号5818和符号5820。

5820

限束器，小区域预置

Beam limiting device,small preset

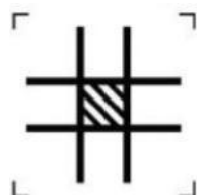

用于X 射线诊断设备。


标识对特定“小”尺寸野预先设置限束器的控制和指示。

注：另见符号5818和符号5819。

5821

其他双平面通道的选择

Selection of other bi-plane channel

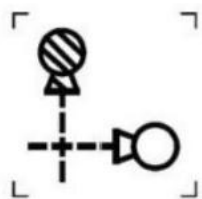

用于X射线诊断设备。

标识其他双平面通道选择的控制或指示。

注1:在这里该符号表示选择垂直通道。

注2:另见符号5364和符号5365。

5822

手动移动

Manual movement



指示手动控制的移动，如手动松闸。


注1:在这里该符号表示水平方向移动。

注2:另见ISO 7000中的符号0096。

5823

患者支架移动起始位置的定义

Definition of start position of patient support movement

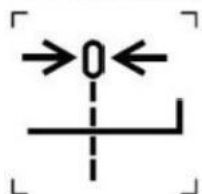

用于医用设备。


标识定义患者支架在纵向起始位置移动的控制或指示。

注: 另见符号5824。

5824

患者支架向起始位置移动

Movement of patient support to start position

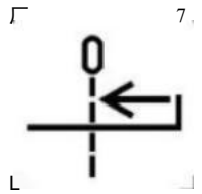

用于医用设备。


标识患者支架向纵向起始位置返回的控制或指示。

注：另见符号5823。

5825

楔形滤板，进/出移动

Wedge,in/out movement

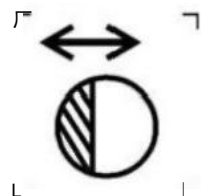

用于X射线诊断设备。

标识移动一个楔形滤板进出辐射束的控制或指示。


注1：符号表示左侧楔形滤板。

注2：仅表示某一个方向的移动，省略另一方向的箭头。

5826

轮廓楔形滤板，进/出移动

Contour wedge,in/out movement

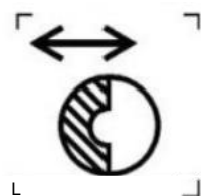

用于X射线诊断设备。

标识移动一个轮廓楔形滤板进出辐射束的控制或指示。


注1：符号表示左侧楔形滤板。

注2：仅表示一个方向的移动时，省略另一方向的箭头。

5827

中心楔形滤板，进/出移动

Central wedge,in/out movement

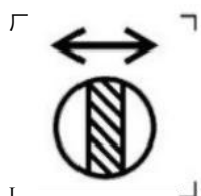

用于X射线诊断设备。


标识移动一个中心楔形滤板进出辐射束的控制或指示。

注：仅表示一个方向的移动时，省略另一方向的箭头。

5828

楔形滤板，旋转

Wedge,rotation

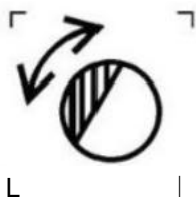

用于X射线诊断设备。

标识旋转一个楔形滤板的控制或指示。

注1:符号表示左侧楔形滤板。

注2:仅表示一个方向的旋转时,省略另一方向的箭头。

5829

中心楔形滤板, 旋转

Central wedge, rotation



用于X射线诊断设备。


标识旋转一个中心楔形滤板的控制或指示。

注: 仅表示一个方向的旋转时, 省略另一方向的箭头。

5830

X射线源, 绕水平轴旋转

X-ray source, rotation around a horizontal axis

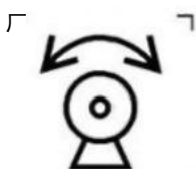

用于X射线诊断设备。


标识X射线源组件绕水平轴旋转的控制或指示。

注: 仅表示一个方向的旋转时, 省略另一方向的箭头。

5831

X射线源和影像增强器, 共同旋转

X-ray source and image intensifier, combined rotation

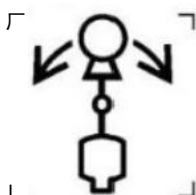

用于X射线诊断设备。


标识X射线源组件与X射线影像增强器一起旋转的控制和指示。

注: 仅表示一个方向的旋转时, 省略另一方向的箭头。

5832

X 射线源和影像增强器, 联合移动

X-ray source and image intensifier, combined movement

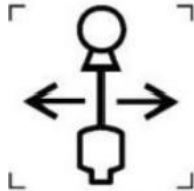

用于X 射线诊断设备。


标识X 射线源组件与X 射线影像增强器一起向左或右移动的控制和指示。

注: 仅表示一个方向的移动时, 省略另一方向的箭头。

5833

X 射线源, 绕其光束轴旋转

X-ray source, rotation around its beam axis

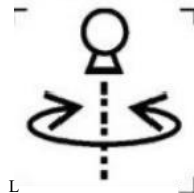

用于X 射线诊断设备。

标识X 射线源组件围绕它的光束轴旋转的控制和指示。

注: 仅表示一个方向的旋转时, 省略另一方向的箭头。

5840

B 型应用部分

Type B applied part



用于医用设备。

标识B型应用部分并与IEC 60601-1(所有部分)一致。

注: B= 身体。

5841


防除颤B 型应用部分

Defibrillation-proof type B applied part




用于医用设备。
标识遵照IEC 60601-1 (所有部分) 的防除颤B 型应用部分。
注: B= 身体。

5842
多脉冲
Multi-pulse

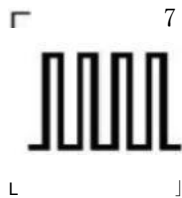

指示与脉冲序列有关，例如标识产生多脉冲的控制。
注：另见符号5130和符号5131。

5843
目标位置
Target position

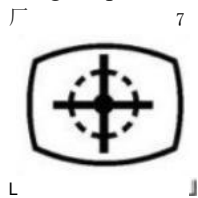

标识选择或在显示图像上标记目标位置的控制或指示。

5844
体温
Body temperature



指示身体温度的参数。

5845
内径
Inner diameter

厂 7




L 指示内径的参数。

5846

外径

Outer diameter

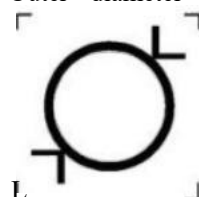

L 指示外径的参数。

5847

趋势

Trend



L 指示趋势信息的参考。

5848

探头旋转

Probe rotation




用于超声设备。
标识在其纵向轴附近转动超声探头的控制或指示。

5849

设置

Setup

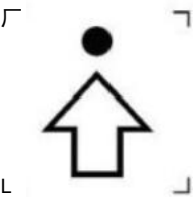

标识控制进入改变产品或程序的基本配置。

5850

串行接口

Serial interface



IOIOI

标识串行数据连接的连接器。

5851

打印机连接；并行接口

Printer connection;parallel interface



标识并行数据的连接，或标识打印功能。

5852

X-射线滤板

X-ray filter



标识选择 X-射线滤板的控制或指示。过滤材料，无论实际或等效，由它的化学符号标识。用毫米表示材料厚度。


注1:所示符号为厚度0.03 mm的钼过滤片。

注2:指出材料的等效厚度，例如：铝，Al20。

5853

最终漂洗，洗碗机

Final rinsing,dish washers

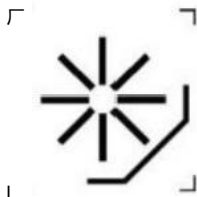

标识相关的控制或标识程序指示器上最终漂洗的相关步骤。

5854

速冻；快速结霜

Fast freeze;superfrost



用于冷冻机。

标识激活速冻功能的控制和/或标识监视速冻功能的指示灯。

5855

最小供电容量

Minimum supply capacity



指示只用于每相不小于100A电流容量的低压供电的设备。

注：该符号的应用和设备与IEC 61000-3-11:2017中第4章规定的400 V/230V市电网络的有条件连接紧密相关。

5856

预洗洗涤剂

Pre-wash detergent



用于洗碗机。

标识预洗洗涤剂的容器。

5857

灯测试

Lamp test



测试所有灯和控制的功能，例如工业设施或系统面板。

5861

下一个；播放下一部分

Next;to play next part

厂 7



标识播放后一个部分然后停止的控制或指示。

注1:用于视觉设备，特别是用于数码照相机。符号可用于回放后一个部分然后停止，或反向回放前一个部分然后停止。

注2:该符号的含义取决于其方向。


注3:另一种图形表示形式见ISO 7000中的符号1116。

5862

前一个；播放前一部分

Previous;to play previous part

厂 7



标识跳回前一个部分的开端，播放该部分然后停止的控制和指示。

注：该图形符号宜替换为符号5125A 用于播放多个部分中的前一个部分。

5863

音调，升调

Tune,high key




标识提高音调的功能。

5864


音调，降调

Tune,low key

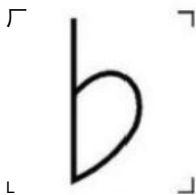


标识降低音调的功能。

5865
音调，还原
Tune,normal key

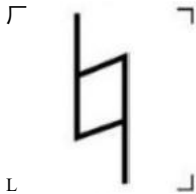


标识重置为缺省音调的功能。

5866
图像调整，倾斜
Picture adjustment,tilt

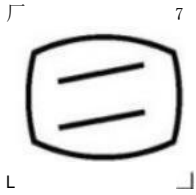


标识调整失真图像水平线的功能。

5867
图像调整，歪斜
Picture adjustment,skew

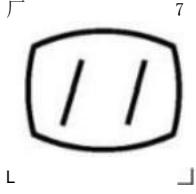

标识调整失真图像垂直线的功能。

5868
图像调整，水平基准
Picture adjustment,horizontal keystone

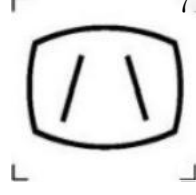


标识调整屏幕图像水平基准畸变的功能。

5869

图像调整, 垂直基准

Picture adjustment, vertical keystone

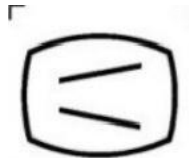

L

标识调整屏幕图像垂直基准畸变的功能。

5870

图像调整, 水平枕形

Picture adjustment, horizontal pincushion



L

标识调整屏幕图像水平枕形失真的功能。

5871

图像调整, 垂直枕形

Picture adjustment, vertical pincushion



L

标识调整屏幕图像垂直枕形失真的功能。

5872

图像调整, 水平弓形

Picture adjustment, horizontal bow



L

标识调整屏幕图像水平弓形的功能。

5873

图像调整，垂直弓形

Picture adjustment, vertical bow

厂 7



L J

标识调整屏幕图像垂直弓形的功能。

5874

图像调整，旋转

Picture adjustment, rotation

厂 7



L J

标识调整图像旋转的功能。

5875

光学聚焦

Optical focus

厂



L J

用于照相机。

标识电子照相机和其他光电设备的聚焦功能。

5876

夜间人像模式

Night portrait mode

厂



L J

用于照相机。

标识夜间人像或夜间拍照模式的功能。

5877

微光模式

Low light mode




用于照相机。

标识适应拍照时光线极暗的功能。

5879

定时器

Self-timer

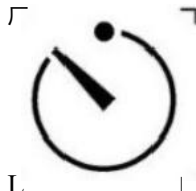


L

标识自动定时器功能或标识该功能正在操作，例如电子照相机的快门处于自动定时器模式。

5880

世界时间

World time

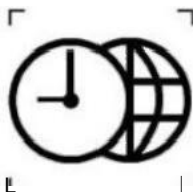

L

标识世界时间功能或标识该功能正在操作。

5881

夏令时

Summer time



标识夏令时功能或标识该功能正在操作。

5882

声音和语言选择

Sound and language selection

厂 7



L J

用于音频和视频设备。

标识从同时记录或接收的不同声音和语言频道中进行选择的控制。

5883

照相机位置选择

Camera position selection

厂 7



L J

用于音频和视频设备。

标识从同时记录或接收的不同照相机位置所拍照片中进行选择的控制。

5884

存储盘

Memory disk

厂



L J

标识盒式磁盘的控制，例如软盘和光盘，或指示磁盘已被插入的状态。

注：另见ISO 7000中的符号1947。

5885

静物照相机

Still camera

厂




L J

标识电子和摄影静物照相机的控制和/或终端。

5886

图像显示，基本设置

Image display, basic setting

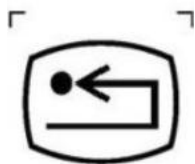

标识返回缺省图像显示设置的控制，例如电视显示或监视器。

5887

照相记录仪

Camera recorder




标识照相机记录仪的控制和/或终端。

5888

传输被标记的图像

Transfer marked images

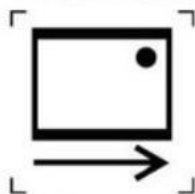


标识传输一个或更多被标记图像到另一个医用设备的数据媒体上的控制。

5889

图像标记

Marking of an image

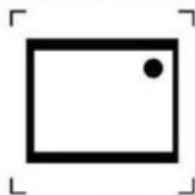


标识标记(选择)图像的控制和指示当前图像被标记在医用设备上。

5890

存储显示的图像

Store displayed image

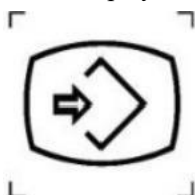


标识存储已显示在屏幕上的图像的控制。

5892

传递图像

Transfer image

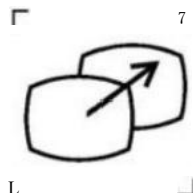


标识把已显示的图像传递到第二个屏幕的控制。

注：另见符号5794。

5893

电子快门，关

Electronic shutters,close

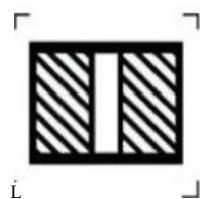


标识使电子快门变窄以遮住已显示在医用设备屏幕上的部分图像的控制。

注：另见符号5894。

5894

电子快门，开

Electronic shutters,open

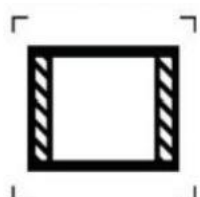

标识扩宽电子快门使已显示在医用设备屏幕上的图像曝光的控制。

注：另见符号5893。

5895

测功计

Ergometer



标识涉及测功计的部分，例如可用于医用设备。

5896

光导照明

Optical conductor lighting




标识通过光导进行照明的控制或指示。

5897

底架，水平调节

Floor stand, horizontal adjustment

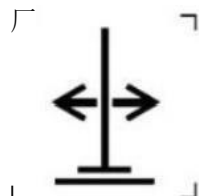


标识对底架进行水平调节的控制或指示，例如用于放射医学。

5898

底架，垂直调节

Floor stand, vertical adjustment

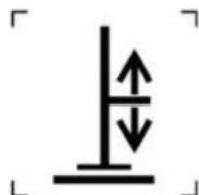

标识对底架进行垂直调节的控制或指示，例如用于放射医学。

5913

手持话筒

Handheld microphone



标识手持话筒的控制和端子。

注：另见符号5082。

5914

应急告警接收模式

Emergency warning reception mode



用于音频和视频设备。

标识选择应急告警广播自动接收模式的控制，或指示该模式已被激活。

5915

隔间，语音实验室

Booth, language laboratory



标识与语音实验室隔间有关的控制和功能，例如用于教师呼叫隔间里的学生。


注1:该符号可与隔间中设备的图形符号一起使用。

注2:另见符号5187、符号5188、符号5189、符号5190和符号5916。

5916

一对学生

Pair of students

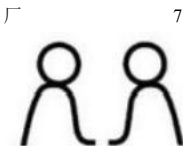

标识与语音实验室中一对学生开始对话课程有关的控制和功能。

注：另见符号5187、符号5188、符号5189、符号5190和符号5915。

5917

单帧拍摄

Single frame shot



用于视频设备。

标识将静止画面存储到视频设备的控制或开关位置。

5918

带反射镜的照明

Lighting with reflector




标识一种照明或带光反射镜的光照射的控制或指示。

注：另见符号5012和符号5320。

5920

位置，中前

Position,centre front

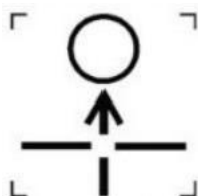


标识对虚拟物体定位的控制，例如在中前位置由音频设备塑造的声音形象。

注：箭头指示向前而圆圈指示虚拟物体的位置。

5921

位置，中后

Position,centre rear

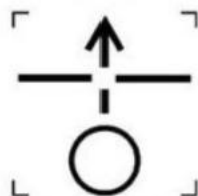


标识对虚拟物体定位的控制，例如在中后位置由音频设备塑造的声音形象。

注：箭头指示向前而圆圈指示虚拟物体的位置。

5922

位置，中央

Position,centre

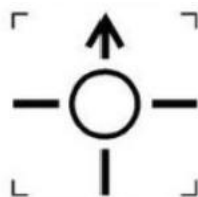

标识对虚拟物体定位的控制，例如在中心区由音频设备塑造的声音形象。

注：箭头指示向前而圆圈指示虚拟物体的位置。

5923
位置, 左前
Position, left front



标识对虚拟物体定位的控制, 例如在左前位置由音频设备塑造的声音形象。
注1: 箭头指示向前而圆圈指示虚拟物体的位置。
注2: 该符号可作为符号“位置, 右前”的镜像。

5924
位置, 左后
Position, left rear



标识对虚拟物体定位的控制, 例如在左后位置由音频设备塑造的声音形象。
注1: 箭头指示向前而圆圈指示虚拟物体的位置。
注2: 该符号可作为符号“位置, 右后”的镜像。

5925
位置, 左
Position, left



标识对虚拟物体定位的控制, 例如在左边位置由音频设备塑造的声音形象。
注1: 箭头指示向前而圆圈指示虚拟物体的位置。
注2: 该符号可作为符号“位置, 右”的镜像。

5926
直流电源连接器的极性
Polarity of d.c. power connector
厂 7



L J

标识直流电源正负连接(极性),或直流电源所连接设备的正负极性。

5927

快速快门模式; 运动模式

Fast shutter speed mode;sports mode



用于视频照相机或静止摄像设备。

标识用快速快门照相的模式,例如对一个快速移动的目标进行快速快门照相。

5928

宽屏幕(16:9),标准模式

Wide-screen(16:9),normal mode




表示在宽屏幕(16:9)上保留原始比例(4:3),并不失真地显示图像。

5929

宽屏幕(16:9),图像模式选择

Wide-screen(16:9),selection of picture mode

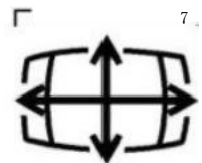

标识为宽屏幕(16:9)选择一个图像显示模式如标准、全屏、缩放和水平缩放模式的控制。

5930

宽屏幕(16:9),全屏模式

Wide-screen(16:9),full picture mode




标识在宽屏幕(16:9)上水平放大原始图像(4:3)的控制。

5931

宽屏幕 (16:9), 水平缩放模式

Wide-screen(16:9),horizontal zoom mode

厂 7



L J

标识在宽屏幕 (16:9) 上水平缩放原始图像 (4:3), 使画面中央比例正常而边缘向水平方向伸展的控制。


注: 该模式导致图像中央看起来不失真而边缘看起来失真。

5932

宽屏幕 (16:9), 放大模式

Wide-screen(16:9),zoom mode

厂 7



L J

标识将图像 (4:3) 放大至整个宽屏幕, 在不丢失图像信息的同时使画面中央比例正常而边缘向外部伸展的控制。


注: 该模式导致图像中心区域看起来不失真而边缘看起来失真。图像边缘部分比放大模式中的图像放大程度要小。

5933

宽屏幕 (16:9), 放大/缩小

Wide-screen(16:9),zoom in/out

厂 7



L J

标识在宽屏幕 (16:9) 上通常对图像放大或缩小的控制。

5934

宽屏幕 (16:9), 图像放大模式

Wide-screen(16:9),picture enlarge mode

厂 7



L J


标识将普通图像简单放大到整个宽屏幕 (16:9) 而不改变原来的比例的控制。

注: 本模式可导致部分原始图像丢失。

5935

清洁用电动吸水清洗头

Motorized cleaning head for water suction cleaning

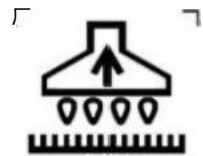


标识吸水清洁装置用的电动清洗头。

注：该图形符号不应用于工作电压高达24 V 的第三类结构的装置，除此之外适用。

5937

心脏起搏器；植入型心律转复除颤器

Cardiac pacemaker;implantable cardioverter defibrillator

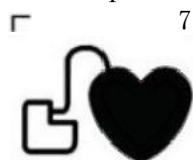

用于医用设备。指示与活动的可植入心血管的装置有关，例如心脏起搏器或植入型心律转复除颤器(ICD)。

注：作为安全标记应用时，应遵守ISO3864-1 的规则。

5938

通信，红外线

Communication,infrared



标识使用红外收发信机发送和接收调制信号的通信产品。

5939

电气装置的供电型式

Power supply type of electric device




用于装置或设备，例如用于弧焊设备。
标识三极插头插座类型的电源。

5941

自耦变压器，一般符号

Auto-transformer,general

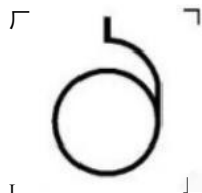


标识一般使用的自耦变压器。

注：为指示失效保护功能，可在符号旁边使用字母“F”。

5942

自耦变压器，非耐短路

Auto-transformer,non-short-circuit proof

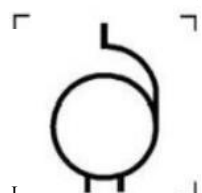


标识非耐短路自耦变压器。

5943

自耦变压器，耐短路

Auto-transformer,short-circuit proof

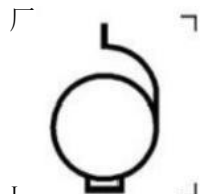


标识耐短路自耦变压器。

5944

隔离变压器，非耐短路

Isolating transformer,non-short-circuit proof

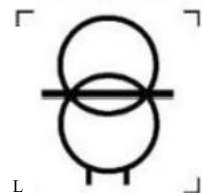


标识非耐短路隔离变压器。

注：另见符号5221和符号5945。

5945

隔离变压器，耐短路

Isolating transformer, short-circuit proof

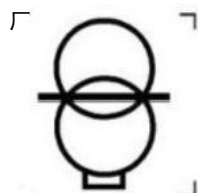

标识耐短路隔离变压器。

注：另见符号5221和符号5944。

5946

安全隔离变压器，非耐短路

Safety isolating transformer, non-short-circuit proof



标识非耐短路安全隔离变压器。

注：另见符号5222、符号5944和符号5947。

5947

安全隔离变压器，耐短路

Safety isolating transformer, short-circuit proof



标识耐短路安全隔离变压器。


注 1:耐短路的特点为固有或非固有。

注2:另见符号5222、符号5945和符号5946。

5948

抗干扰隔离变压器，一般符号

Perturbation attenuation isolating transformer, general

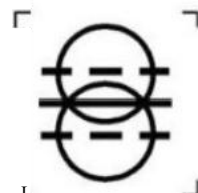

标识抗干扰隔离变压器。


注1:为指示失效保护功能，可在符号旁边使用字母‘F’。

注2:另见符号5949。

5949

抗干扰隔离变压器，耐短路

Perturbation attenuation isolating transformer, short-circuit proof

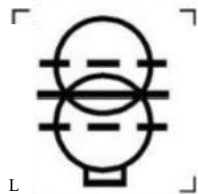


标识耐短路抗干扰隔离变压器。

注：耐短路的特点为固有或非固有。

5950

小型电抗器，一般符号

Small reactor, general

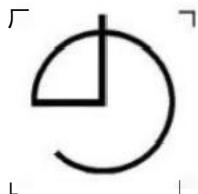

标识小型电抗器。


注1:指示失效保护功能时，可在符号旁边使用字母“F”。

注2: 另见符号5951和符号5952。

5951

小型电抗器，非耐过载

Small reactor, non-overload proof

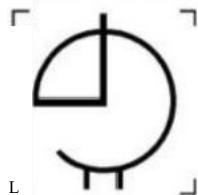


标识非耐过载小型电抗器。

注：另见符号5950和符号5952。

5952

小型电抗器，耐过载

Small reactor, overload proof

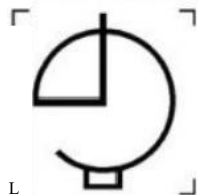

标识耐过载小型电抗器。

注：另见符号5950和符号5951。

5953

Ⅲ类手持灯用变压器,耐短路

Transformer for Class III handlamps,short-circuit proof



L
标识Ⅲ类手用钨丝灯的耐短路变压器。

注:耐短路的特点为固有或非固有。

5954

色温,荧光灯

Colour temperature,fluorescent lamp




L
用于视频摄像机或静止照相设备。
标识与室内荧光灯相关的色温控制或指示。

注:该符号可与符号5552、符号5553、符号5955和符号5956结合使用。

5955

色温,多云/多雨

Colour temperature,cloudy/rainy

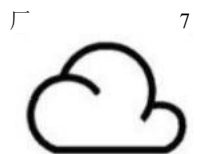


L
用于视频摄像机或静止照相设备。
标识与室外多云/多雨灯光相关的色温控制或指示。

注:该符号可与符号5552、符号5553、符号5954和符号5956结合使用。

5956

色温,日出/日落

Colour temperature,sunrise/sunset

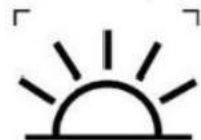

L
用于视频摄像机或静止照相设备。

标识室外日出/日落条件下的相关色温控制或指示。

注：该符号可与符号5552、符号5553、符号5954和符号5955结合使用。

5957

仅限室内使用

For indoor use only



标识设计仅限室内使用的电子设备。

注：另见符号5109。

5958

X 射线诊断C 形臂，角度

Radiodiagnostic C-arm, angulation



用于X 射线诊断设备。


标识C 形臂沿着C 形臂弧度运动的控制或指示。

注：仅表示一个方向的旋转时，省略另一方向的箭头。

5959

X 射线源到影像增强器距离，增加

X-ray source to image intensifier distance, increase

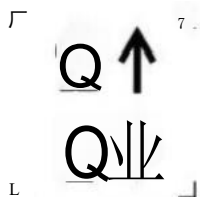


用于X 射线诊断设备。

标识增加装配的X 射线源和X 射线影像增强器距离的控制或指示，例如增加X 射线源到影像增强器的距离(SID)。

5960

X 射线源到影像增强器距离，减少

X-ray source to image intensifier distance, decrease

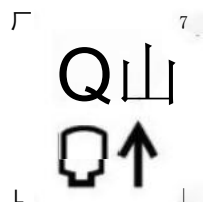

用于X射线诊断设备。

标识减少装配的X射线源和X射线影像增强器间距离的控制或指示，例如减少X射线源到图像的距离(SID)。

5961

X射线源到影像增强器，中心对准

X-ray source to image intensifier, centering




用于X射线诊断设备。

标识居中装配的X射线源和X射线影像增强器的控制或指示。

5962

影像增强器，绕水平轴旋转

Image intensifier, rotation around a horizontal axis

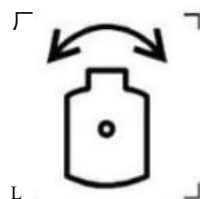

用于X射线诊断设备。


标识X射线影像增强器沿水平轴旋转的控制或指示。

注：仅表示一个方向的旋转时，省略另一方向的箭头。

5963

X射线源，横向移动

X-ray source, lateral movement

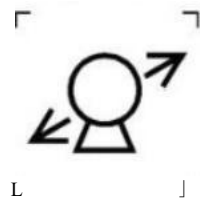

用于X射线诊断设备。


标识装配的X射线源的横向移动的控制或指示。

注：仅表示一个方向的移动时，省略另一方向的箭头。

5964

X 射线源, 纵向移动

X-ray source, longitudinal movement

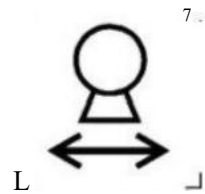

用于X 射线诊断设备。


标识装配的X 射线源的纵向移动的控制或指示。

注: 仅表示一个方向的移动时, 省略另一方向的箭头。

5965

X 射线源, 垂直移动

X-ray source, vertical movement

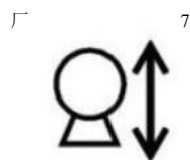

用于X 射线诊断设备。

标识装配的X 射线源的垂直移动的控制或指示。

注: 仅表示一个方向的移动时, 省略另一方向的箭头。

5966

患者支撑台, 患者位置移动

Patient support, patient transfer position




用于医用设备。

标识患者支撑台的位置, 将患者移放到支撑台上或将患者从支撑台上移走的控制或指示。

5967

机架, 倾斜

Gantry, tilt

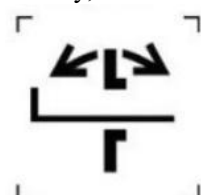

用于医用诊断设备。

标识机架倾斜的控制或指示。

注：仅表示一个方向的旋转时，省略另一方向的箭头。

5968

抗干扰安全隔离变压器

Perturbation attenuation safety isolating transformer



标识设计用于提供安全超低电压(SELV) 或保护超低电压(PELV) 电路的隔离变压器，次级绕组上的中点用于电源抗干扰，主要用于限制瞬间干扰对连接到变压器周围器件的影响。

注1:指示失效保护功能时，可在符号旁边使用字母“F”。

注2:另见符号5948。

5969

抗干扰安全隔离变压器，耐短路

Perturbation attenuation safety isolating transformer, short-circuit proof



标识设计用于提供安全超低电压(SELV) 或保护超低电压(PELV) 电路的耐短路隔离变压器，次级绕组上的中点用于电源抗干扰，主要用于抑制瞬间干扰对连接到变压器周围器件的影响。


注1:耐短路的特点为固有或非固有。

注2:另见符号5949。

5970

变频器

Frequency converter

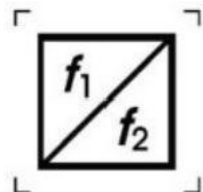

标识变频器。

5971

III类手持灯变压器，非耐短路

Transformer for Class III handlamps, non-short-circuit proof



标识Ⅲ类手持钨丝灯变压器，使用时非耐短路。

5972

医用场所的电源隔离变压器，非耐短路

Isolating transformer for the supply of medical locations, non-short-circuit proof




标识用于医学场所的电源隔离变压器，除铁心和外壳部分外，变压器各部分(主体部分、屏蔽、电路、热装置)双重隔离或强化隔离。

注：另见IEC 61558-2-15.

5973

镜像触点

Mirror contact

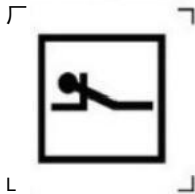


标识动断的辅助触点，即使在主触头熔焊的非正常情况下，该触点不能与动合的主触头同时处于关闭位置。

5974

固定照明的连接设备

Devices for connection of fixed luminaires; DCL

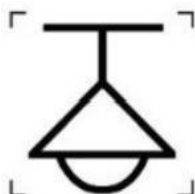


用于照明连接设备(DCL)。

标识仅与固定照明设备一同使用的出口或插头。

5975

电子影像，一般符号

Electronic image, general

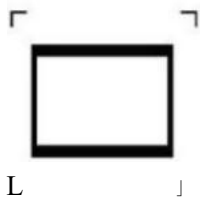


L
用于影像浏览和影像处理设备。

指示与计划显示于屏幕上的电子(数字)静止影像或图片和/或相应影像数据有关,例如数字X射线影像或数字相机图片。

5976

X射线影像接收器,射线摄影

X-ray image receptor, radiographic

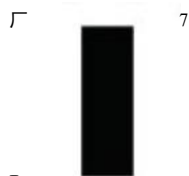

L
用于X射线诊断设备。

指示与用于X射线摄影的X射线影像接收器有关。


注1:该符号通常作为一个符号元素或与符号5977联合使用,见符号5341。

注2:另见符号5978。

5977

X射线影像接收器,透视

X-ray image receptor, radioscopic

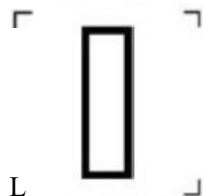

L
用于X射线诊断设备。

标识用于X射线透视的X射线影像接收器。

注1:该符号通常作为一个符号元素或与符号5976联合使用,见符号5340。

注2:另见符号5978。

5978

X射线影像接收器,更换器

X-ray image receptor, changer



用于X射线诊断设备。

指示与结合了X射线摄影和X射线透视的X射线影像接收器有关，例如点片器、胶片更换器、暗盒更换器。

注1:该符号能表示两个影像接收器的组合，或一个影像接收器中结合了射线透视和射线摄影。

注2:该符号通常作为一个符号元素使用，见符号5363。

注3:另见符号5976和符号5977。

5979

X射线暗盒，自由放置

X-ray cassette, freely positioned



用于X射线诊断设备。

标识选择X射线暗盒能自由放置的操作模式的控制和指示，例如不固定的内部暗盒支持物。

5980

间接X射线摄影，数字式

Indirect radiography, digital



用于X射线诊断设备。

标识带有数字图像处理(数字X射线摄影)的间接X射线摄影以及相应的X射线摄影释放的控制和指示。

注: 另见符号5329。

5981

透视，脉冲

Radioscopy, pulsed



用于X射线诊断设备。


标识脉冲透视(荧光镜检查)的控制或指示。

注: 另见符号5330。

5982

X射线野，不受遮光器限制

X-ray field,not limited by shutters

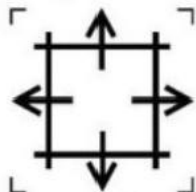


用于X射线诊断设备。

标识限束器的遮光板完全打开的控制或指示，或指示没有限束器。

5983

X射线诊断压迫器，无压迫

Radiodiagnostic compression device,no pressure applied

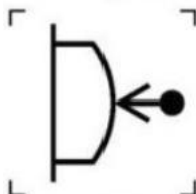

用于X射线诊断设备。


标识没有对患者实施压迫的控制或指示。

注：另见符号5350和符号5351。

5984

X射线诊断自动控制系统，野选择

Radiodiagnostic automatic control system,field selection

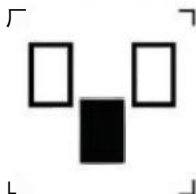

用于X射线诊断设备。

标识X射线诊断自动控制系统的活动主导区域(活动野)的控制或指示。

注1:该符号在此显示为三个矩形主导区域。

注2:该符号在此显示为已选择了下端的主导区域。

注3:另见符号5355。

5985

在X射线透视中确定射线摄影的设置

Determination of radiography settings from radioscopy



用于X射线诊断设备。

标识在先前的X射线透视数据中确定射线摄影设置的控制或指示。

5986

磁盘媒体；光盘；小型镭射盘

Disc media;optical disc;compact disc(CD)




标识磁盘驱动器的控制，如单张和多张小型镭射盘(CD) 更换器，或指示磁盘媒体已被插入、加载或弹出，或指示磁盘媒体正在被访问或播放。

注：该图形符号也与数字结合使用，表示多张磁盘更换器的特定位置。

5987

硬盘

Hard disk

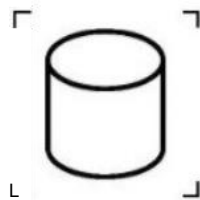


标识硬盘本身或指示硬盘正在被访问。

注：为指示正在访问的状态，该图形符号通常与一个动态指示器(如LED) 一同使用，其将被激活以获得访问状态。

5988

计算机网络

Computer network

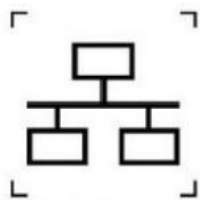


标识计算机网络本身或指示计算机网络的连接终端。

5989

电话线

Telephone line

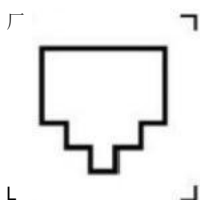


标识任何连接到电话线上的通信设备的终端。

5990

鼠标

Mouse

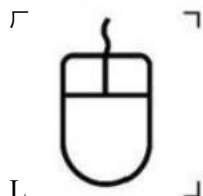

L
指示计算机鼠标。

5991

键盘

Keyboard




L
指示计算机键盘，如用于终端。

5992

数字锁定

Locking,numerals;num-lock

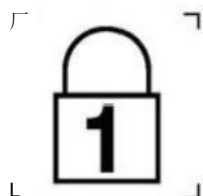

L
用于键盘。

指示数字锁定状态、键入数字字母的锁定和解锁。

注1:该符号不宜用于某个键。另见ISO 7000中的符号2012。

注2:该图形符号中的符号元素可改变，通常用字母符号与1或9对应。

5993

大写字母锁定

Locking,capitals;caps-lock



用于键盘。


指示大写锁定状态、键入大写字母的锁定和解锁。

注：该符号不宜用于某个键。另见ISO 7000中的符号2010。

5994

滚动锁定

Locking,scroll;scroll lock

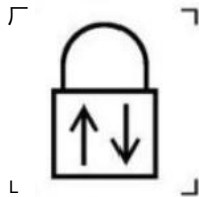


用于键盘。

指示计算机屏幕上滚动窗口的锁定或解锁状态。

5995

勿浸泡在任何液体中

Do not immerse in any liquid

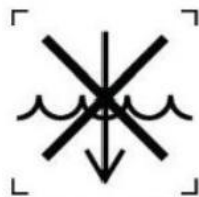

标识设备不应浸泡在任何液体中。

注1:该符号的目的，是代替有时用几种语言写在设备上的句子“勿浸泡在任何液体中”。


注2:IEC 60335-2-15:2012的7.12指出，对于使用后需要清洗，但不能部分或完全浸泡的设备，说明书应说明其不应被浸泡。

注3:若该设备浸入任何液体中会导致安全隐患，则应使用 ISO 3864(所有部分)中的禁止标志替换交叉符号。

5997

信息，一般符号

Message,general

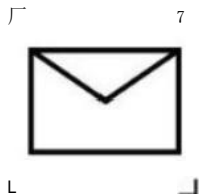

用于电信设备。

指示信息已被存储，或检索信息的控制。

5998

信息，保密

Message,confidential



L
用于电信设备。

标识发送和接受私人通信的控制或指示，如传真信息。这些通信将不与他人分享。

注：收到的信息仅能通过密钥打开，如发件人通过单独渠道提供的秘密号码或密码。

5999

电话，振铃

Telephone, ringing

厂 7



L
用于电信设备。

标识电话振铃水平的控制，或指示电话处在被呼叫的状态。

6000

挂机拨号

On-hook dialling

厂 7



L
用于电信设备。

标识在不拿起听筒的情况下拨打电话的控制。

6001

内部呼叫

Internal call



L
用于电信设备。

标识内部呼叫的控制或指示。

6002

外部呼叫

External call




用于电信设备。

标识外部呼叫的控制或指示。

6003

盖印

Stamping

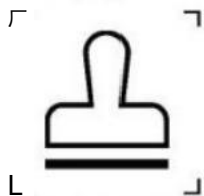


用于传真设备。

标识对原件进行标记以表明已对其进行了扫描的控制或指示。

6004

门铃电话

Door-phone

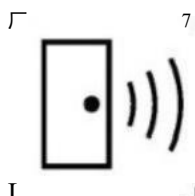


用于电信设备。

指示与门铃电话有关。

6005

脉冲背景

Pulse background

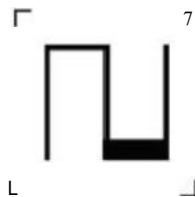

用于弧焊设备。

标识脉冲背景的控制。

注1:控制由从IEC 60974-1:2021的表L.1中选出的字母确定。

注2:该图形符号的含义取决于其方向。

6006

脉冲峰值

Pulse peak



用于弧焊设备。

标识脉冲峰值的控制。


注1:控制由从IEC 60974-1:2021的表L.1中选出的字母确定。

注2:该图形符号的含义取决于其方向。

6007

热启动

Hot start

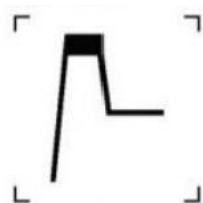

用于弧焊设备。

标识在焊接开始时增加能量的控制或功能。

注1:控制由从IEC 60974-1:2021的表L.1中选出的字母确定。

注2:该图形符号的含义取决于其方向。

6008

倾斜, 增加

Slope, increasing



L

用于弧焊设备。

标识调整增加值的控制或功能。

注1:控制由从IEC 60974-1:2021的表L.1中选出的字母确定。

注2:该图形符号的含义取决于其方向。

6009

倾斜, 减少

Slope,decreasing

厂 7



L

用于弧焊设备。

标识调整减少值的控制或功能。

注1:控制由从IEC 60974-1:2021的 表L1 中选出的字母确定。

注2:该图形符号的含义取决于其方向。

6010

施工现场，一般符号

Construction site,general

厂



L

标识一种用于施工现场的特殊类型的小型变压器，和变压器的图形符号一起使用。

6010-1

施工现场用隔离变压器，失效保护

Isolating transformer for construction sites,fail-safe

厂 7



L

标识施工现场用失效保护隔离变压器。

6010-2

施工现场用隔离变压器，失效保护，安全

Isolating transformer for construction sites,fail-safe,safety

厂




L

标识施工现场用失效保护安全隔离变压器。

6010-3

施工现场用隔离变压器，失效保护，中点或星点接地

Isolating transformer for construction sites, fail-safe, mid-point or starpoint earthed

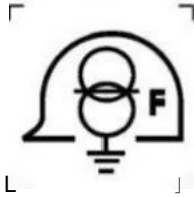

标识中点或星点接地的施工现场用失效保护隔离变压器。

6010-4

施工现场用隔离变压器，非耐短路

Isolating transformer for construction sites, non-short-circuit proof




标识施工现场用非耐短路隔离变压器。

6010-5

施工现场用隔离变压器，非耐短路，安全

Isolating transformer for construction sites, non-short-circuit proof, safety

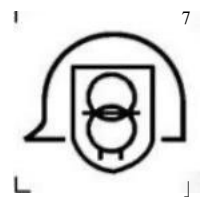


标识施工现场用非耐短路安全隔离变压器。

6010-6

施工现场用隔离变压器，非耐短路，中点或星点接地

Isolating transformer for construction sites, non-short-circuit proof, midpoint or star-point earthed

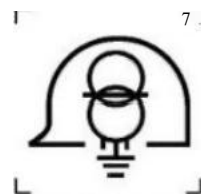

标识中点或星点接地的施工现场用非耐短路隔离变压器。

6010-7

施工现场用隔离变压器，耐短路

Isolating transformer for construction sites, short-circuit proof



标识施工现场用耐短路隔离变压器。

注：耐短路的特点为固有或非固有。

6010-8

施工现场隔离变压器，耐短路，安全

Isolating transformer for construction sites, short-circuit proof, safety



标识施工现场用耐短路安全隔离变压器。

注：耐短路的特点为固有或非固有。

6010-9

施工现场用隔离变压器，耐短路，中点或星点接地

Isolating transformer for construction sites, short-circuit proof, midpoint or star-point earthed




标识中点或星点接地的施工现场用耐短路隔离变压器。

注：耐短路的特点为固有或非固有。

6011

恒压分离变压器，一般符号

Constant voltage separating transformer, general

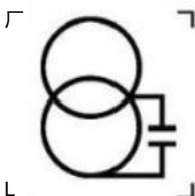

标识用于限制输入电压变化影响的分离变压器。

注1：指示失效保护功能，可在图形符号旁边使用字母“F”。


注2：标识恒压非耐短路分离变压器，应将无垂直条的符号元素5156替换为符号5223。

注3：标识恒压耐短路分离变压器，应将无垂直条的符号元素5156替换为符号5220。

6012

恒压隔离变压器，一般符号

Constant voltage isolating transformer,general

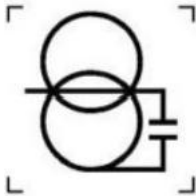

标识用于限制输入电压变化影响的隔离变压器。

注1:指示失效保护功能，可在图形符号旁边使用字母“F”。

注2:标识恒压非耐短路隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5944。

注3:标识恒压耐短路隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5945。

6013

恒压安全隔离变压器，一般符号

Constant voltage safety isolating transformer,general



标识用于限制输入电压变化影响的安全隔离变压器。

注1:指示失效保护功能，可在图形符号旁边使用字母“F”。


注2:标识恒压非耐短路隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5944。

注3:标识恒压耐短路隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5945。

6014

可变分离变压器，一般符号

Variable separating transformer,general

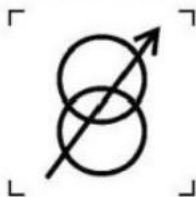

标识在带负载的情况下变比几乎能无限改变的分离合变压器，通过一个电流集电极沿着与绕组表面连续的局部暴露匝接触的路径移动。

注1:指示失效保护功能，可在图形符号旁边使用字母“F”。


注2:标识恒压非耐短路可变分离变压器，应将无垂直条的符号元素5156替换为符号5223。

注3:标识恒压耐短路可变分离变压器，应将无垂直条的符号元素5156替换为符号5220。

6015

可变隔离变压器，一般符号

Variable isolating transformer,general

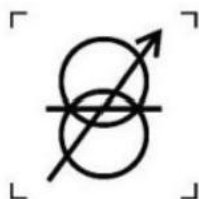

标识在带负载的情况下变比几乎能无限改变的隔离变压器，通过一个电流集电极沿着与绕组表面连续的局部暴露匝接触的路径移动。

注1:指示失效保护功能，可在图形符号旁边使用字母“F”。

注2:标识恒压非耐短路可变隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5944。

注3:标识恒压耐短路可变隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5945。

6016

可变安全隔离变压器，一般符号

Variable safety isolating transformer, general



标识在带负载的情况下变比几乎能无限改变的安全隔离变压器，通过一个电流集电极沿着与绕组表面连续的局部暴露匝接触的路径移动。

注1:指示失效保护功能，可在图形符号旁边使用字母“F”。


注2:标识恒压非耐短路可变安全隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5944。

注3:标识恒压耐短路可变安全隔离变压器，应将符号元素5221替换为符号5945。

6017

恒压自耦变压器，一般符号

Constant voltage auto-transformer, general

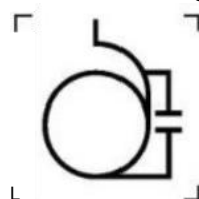

标识用于限制输入电压变化影响的自耦变压器。

注1:指示失效保护功能，可在图形符号旁边使用字母“F”。


注2:标识恒压非耐短路恒压自耦变压器，应将符号元素5941替换为符号5942。

注3:标识恒压耐短路恒压自耦变压器，应将符号元素5941替换为符号5943。

6018

可变自耦变压器，一般符号

Variable auto-transformer, general

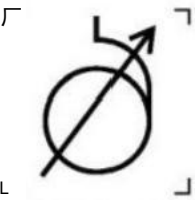

标识至少一个输出绕组与输入绕组具有公共部分的可变变压器。

注1:指示失效保护功能,可在图形符号旁边使用字母“F”。


注2:标识恒压非耐短路型可变自耦变压器,应将符号元素5941替换为符号5942。

注3:标识恒压耐短路型可变自耦变压器,应将符号元素5941替换为符号5943。

6019

振动

Vibration

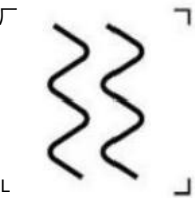

标识振动的控制装置或指示器。

6020

可调性, 最大步长旋转调整

Variability,rotational adjustment with maximum step



标识速度、加热功率、冷冻温度、气压等可变量的控制单元。

这个数量的最大值能通过辅助操作临时切换。

注 1 :曲线半径取决于相关控制的直径。

注 2 :线性版本如符号5183所示。

注3:另见符号5004、符号5181和ISO 7000中的符号1364。

6021

电子图像, 取消

Electronic image, cancel



标识取消(删除)电子图像的控制。

6022

鼠标, 左键单击
Mouse, left click



标识计算机鼠标或相应的模拟设备上单击左键的功能。

注1:可填写右键, 以标识“鼠标, 右键单击”的右键单击功能。

注2: 另见符号5990。

6023

电子节目指南
Electronic programme guide;EPG




用于电视接收器和监视器上。

标识电子节目指南(EPG) 的控制或指示。

注: 表示屏幕的桶形可省略。

6024


液体入口; 液体输入
Inlet for liquid; input for liquid

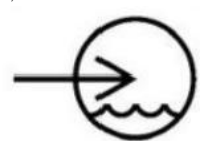

标识冷却液的入口连接。

6025

液体出口; 液体输出
Outlet for liquid; output for liquid

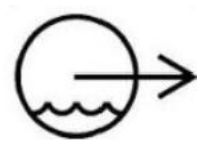


标识冷却液的出口连接。

6026

气体入口；气体输入

Inlet for gas;input for gas

厂 7

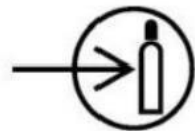

L

」


标识保护气体的入口连接。

6027

气体出口；气体输出

Outlet for gas;output for gas

厂 7

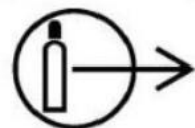

L

」


标识保护气体的出口连接。

6028

显示亮度

Display brilliance

厂 7

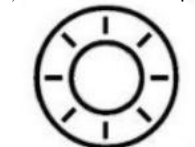

L

」


用于主要用于海上导航的雷达控制台上。
标识显示屏幕亮度控制的最大位置。

6029

刻度盘照明

Scale panel illumination

厂 7

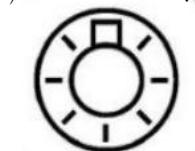

L


」

用于主要用于海上导航的雷达控制台上。
标识电子秤照明控制或开关的最大位置。

6030

自屏蔽灯，一般符号

Self-shielded lamp, general

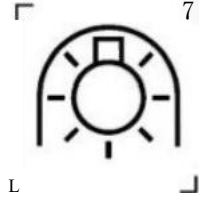


指示卤钨灯或金属卤化物灯能在无防护罩的灯具中工作。

注：另见IEC 60432-3和 IEC 60598-1:2020。

6031

距水位距离

Distance from water level

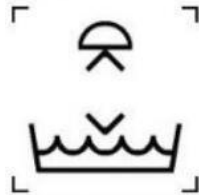

指示到水族箱最高水位的最小距离。

注：另见IEC 60598-2-11。

6032

勿连接到保护接地

Do not connect to protective earth; do not connect to protective ground




指示导电部件不应连接到保护接地，例如用于绝缘外壳内有导电部件的电气设备上。

注：该符号的使用详见IEC 60364-4-41:2005。

6033

勿拆下电池

Do not remove battery

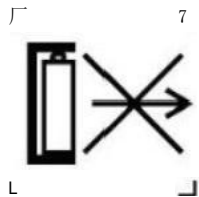


用于在设备运行或停机时提供不允许取出电池的说明，例如在测量仪器的车载软件的关闭面板上可使用该符号。

6034

恶劣条件下使用的灯具

Rough service luminaires

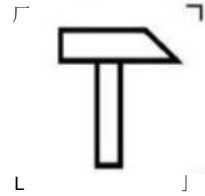

标识设计用于承受严重机械操作的灯具。

有关要求的更多详细信息见IEC 60598-1:2020。

注：另见ISO 7000中的符号1325。

6035A

按住；长推

Press and hold;long push



L

提供特定控制的信息，该控制应被推入并持续保持，直到完成预期操作。

该符号宜与补充文本结合使用，以解释相应的功能。

注：另一种图形表示形式见符号6035B。

6035B

按住；长推

Press and hold;long push



L

提供特定控制的信息，该控制应被推入并持续保持，直到完成预期操作。

该符号宜与补充文本结合使用，以解释相应的功能。

注：另一种图形表示形式见符号6035A。

6036

控制变压器，失效保护

Control transformer,fail-safe



标识向控制电路(如控制、信号、联锁等)供电的失效保护变压器。

6037

控制变压器, 非耐短路

Control transformer, non-short-circuit proof



标识向控制电路(如控制、信号、联锁等)供电的非耐短路变压器。

注: 非耐短路的特点为固有或非固有。

6038

控制变压器, 耐短路

Control transformer, short-circuit proof



标识向控制电路(如控制、信号、联锁等)供电的耐短路型变压器。

注: 耐短路的特点为固有或非固有。

6039

远离火焰

Flames kept away



用于音频/视频、信息和通信技术设备。

在使用说明和/或设备上提供警告信息, 使蜡烛或其他明火始终远离设备, 以防止火势蔓延。

注: IEC TS 62441描述了更多的技术细节。

6040

紫外线辐射, 指示性安全防护

Ultraviolet radiation, instructional safeguard



用于音频/视频、信息和通信技术设备。

提供“警告：打开前关闭紫外线灯”和“警告：在维修过程中使用紫外线辐射眼睛和皮肤防护措施”的指示性安全防护。


维修说明中应同时出现上述符号和上述类似的指示性安全防护。

注：IEC 62368-1提供了更多的信息。

6041

可见光辐射，指示性安全防护

Visible radiation, instructional safeguard

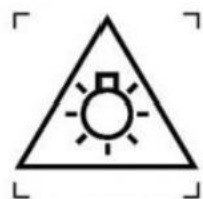

用于音频/视频、信息和通信技术设备。

提供“警告：不要盯着光束”“警告：打开前关闭灯”和“警告：维修期间使用护目镜”的指示性安全防护。


维修说明中应同时出现上述符号和上述类似的指示性安全防护。

注：IEC 62368-1提供了更多的信息。

6042

小心，有电击危险

Caution, risk of electric shock

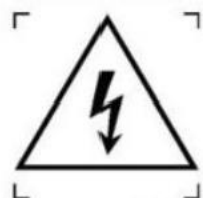

标识有电击危险的设备，例如焊接电源。

注 1：ISO 3864-1提供了将该符号用作安全标志的规则。

注 2：ISO 7010中的符号 W012：“警告；电”是一个相关的安全标志。

6043

小心，锋利的边缘

Caution, sharp edges



指示标记的物品有锋利的边缘，触摸需小心。

注：ISO 3864-1提供了该符号作为安全标志的应用规则。ISO 7010中的符号 W022：“警告；锐利部件”是一个相关的安全标志。

6044

小心，避免长时间高音量收听

Caution, avoid listening at high volume levels for long periods




指示宜避免长时间高音量听，以防止可能的听力损伤。
如果作为警告标志使用，应遵守ISO3864（所有部分）规定。

6045

额定功率输入，交流

Rated power input, a.c.

7

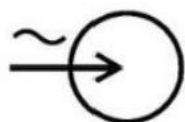

指示交流额定功率输入。


在使用该符号时，额定值宜与该符号一起使用。

6046

额定功率输入，直流。

Rated power input, d.c.

7

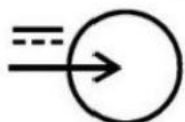

指示直流额定功率输入。

在使用该符号时，额定值宜与该符号一起使用。

6047

额定功率输出，交流

Rated power output, a.c.

7



指示交流额定功率输出。


在使用该符号时，额定值宜与该符号一起使用。

6048

额定功率输出, 直流

Rated power output,d.c.

7

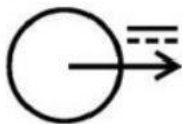

L J

指示直流额定功率输出。

在使用该符号时，额定值宜与该符号一起使用。

6049

制造国

Country of manufacture



标识产品的制造国。

在使用该符号时，“CC”应替换为ISO 3166-1中定义的两个字母的国家代码或三个字母的国家代码。

制造商名称和制造日期可添加在该符号旁边。

注：外部形状的图形符号元素由ISO 7000中的符号2497更改而来。

6050

型号

Model number

7



L J


标识产品的型号。

在使用该符号时，产品的型号宜与该符号一起使用。

6051A

撤消

Undo

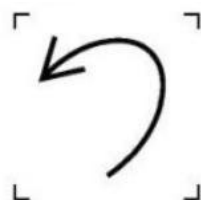


标识删除最近执行的操作并将文档或操作返回到其先前状态的控制。

6051B

撤消

Undo

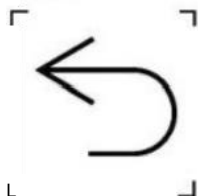

标识删除最近执行的操作并将文档或操作返回到其先前状态的控制。

6053

内置发光二极管模块

Built-in LED module



标识发光二极管(LED) 模块，该模块通常设计为形成内置于灯具、盒子、外壳等中的可更换部件，并且在没有特殊预防措施的情况下不打算安装在灯具等外部。
该符号应放置在包装或模块本身上，以区别于独立模块。

6054

语音输出

Speech output




标识启用与视觉显示对等的语音输出的控制。

6055

音频描述

Audio description

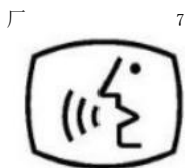

标识启用视觉内容的音频表示的控制。

6056

小心，运动的风扇叶片

Caution,moving fan blades



指示远离运动的风扇叶片的指示性安全防护。


如果作为警告标志使用，应遵守ISO3864（所有部分）规定。

注：等边三角形中的符号元素在ISO 7000中标准化为符号0089。

6057

小心，运动部件

Caution,moving parts

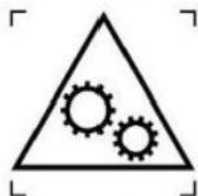

指示远离运动部件的指示性安全防护。


如果作为警告标志使用，应遵守ISO3864（所有部分）规定。

注：等边三角形中的符号元素在ISO 7000中标准化为符号2411。

6058

电池，拆卸

Battery,removal

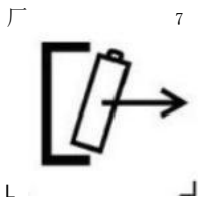

提供例如在处理设备前应先拆除电池的说明。

6059

小心，可能会倾斜

Caution,possibility of tilting



如果未安装防倾翻约束装置，则指示倾斜的可能性。

根据ISO3864（所有部分）和ISO 7010的规定，该符号可用作警告标志的图形符号元素。

注：ISO 3864(所有部分)提供了将该符号用作安全标志(如警告标志)的规则。

6060

防倾翻保护装置

Anti-tip restraints



指示需要安装防倾翻保护装置。

根据ISO3864（所有部分）和ISO 7010的规定，该符号可用作强制措施的图形符号元素。

6061

勿喷水

Do not hose



用于挤奶机或子组件上。

提供勿喷射未标记为IPX6 且按照制造商说明安装在可能进行喷水清洗区域的设备的信息。

该符号应标有“勿喷水”的内容。

如果该符号标记在设备上，应在说明书中解释其含义。

注：该符号是将ISO 7000中的符号0073和否定含义合并在一起。

6062

勿暴露在潮湿环境中

Do not expose to moisture




用于剪刀式草剪。

提供不可用于雨水或室外的信息，同时为手持的主控花园真空、花园鼓风机/真空器和花园鼓风机提供信息。

6063

隔离变压器，高绝缘水平，一般符号

Separating transformer, high insulation level, general

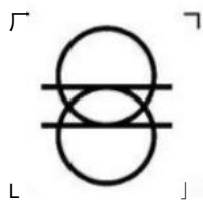


标识高绝缘水平的隔离变压器，可在符号旁边使用字母“F”指示失效保护功能。
绝缘水平的电压(单位：kV)应标记在符号的右侧。

6064

隔离变压器，高绝缘水平，非耐短路

Separating transformer, high insulation level, non-short-circuit-proof

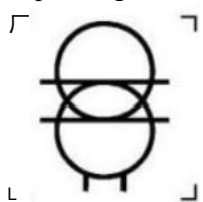


标识高绝缘水平的非耐短路隔离变压器。
绝缘水平的电压(单位：kV)应标记在符号的右侧。

6065

隔离变压器，高绝缘水平，耐短路

Separating transformer, high insulation level, short-circuit-proof

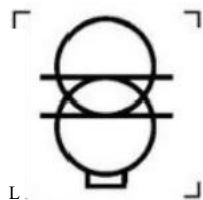


标识高绝缘水平的耐短路(固有或非固有)隔离变压器。
绝缘水平的电压(单位：kV)应标记在符号的右侧。

6066

分离变压器，输出电压超过1 kV，一般符号

Separating transformer, output voltages exceeding 1 kV, general

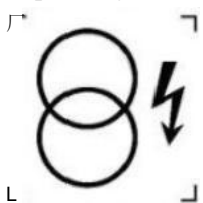


标识输出电压超过1000 V, 但不超过15000 V 的分离变压器，其中字母“F”可用于符号附近，以指示失效保护功能

6067

分离变压器，输出电压超过1 kV，非耐短路

Separating transformer,output voltages exceeding 1 kV,non-short-circuit-proof

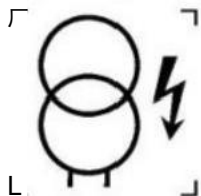


标识输出电压超过1000 V,但不超过1500 V的非耐短路分离变压器。

6068

分离变压器,输出电压超过1 kV,耐短路

Separating transformer,output voltages exceeding 1 kV,short-circuit-proof

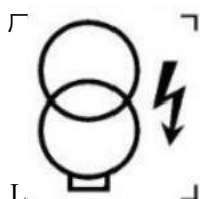

标识输出电压超过1000 V,但不超过15000V的耐短路(固有或非固有)分离变压器。

6069

小心,光线很亮

Caution,very bright light




指示勿看发射的高亮度光束,例如视频投影仪发射的光束。

6070

勿在带有负载的情况下断开

Do not disconnect under load

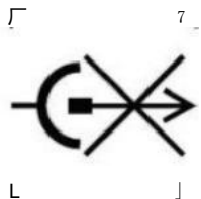

指示在带有负载的情况下不宜从插座上拔下插头;指示电池正在充电。
该符号也可用于标识连接器是否仅适用于模块的现场组装。

6071

小心,无保护灯具

Caution,unprotected lamp



指示卤钨灯或金属卤化物灯应只能在带防护罩的灯具中工作。
图形符号的高度不应小于5 mm。

6072-1
空格，字母“n”的宽度
Space,en




用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识函数命令，该函数定义单词(或字符)之间的间距相当于字母“n”的宽度。
注1:该符号对应于ISO/IEC 10646中“相当于字母‘n’的宽度的空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+2002。
注 2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-10
空格，零宽度
Space,zero width



用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识函数命令，该函数定义字符之间的间距为零宽度。
注1:该符号用于不可见的字分隔和换行控制；它没有宽度，但它在两个字符之间的存在并不能阻止在对齐中增加字符间距。
注2:该符号对应于ISO/IEC 10646中“零宽度空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+200B。
注3:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-11
空格，中等数学
Space,medium mathematical

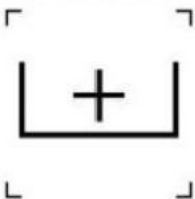

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数定义适合数学运算字符中使用的字符之间的中等间距，例如数学运算字符“十”，相当于字母“m”的宽度空格的十八分之四。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“中等数学空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+205F。

注2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。


6072-12

空格，狭窄不换行

Space,narrow no-break

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

厂 7

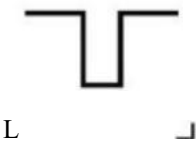

L

标识函数命令，该函数定义字符之间的间距为窄间隔和不换行间隔。

该符号宜按所示方向使用。

注1:该符号的含义取决于其方向(见符号5130)。


注2:这是一个不换行空格。它与U+00A0“不换行空格”类似，只是它的渲染宽度较窄。当与蒙古语脚本一起使用时，这个字符通常呈现为普通空格宽度的三分之一，它将后缀从蒙古语词干中分离出来。这使得蒙古语字符的正常规则适用，同时指示在该位置没有单词边界。

注3:该符号对应ISO/IEC 10646中“狭窄不换行空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+202F。

6072-13

空格，选择

Space,select

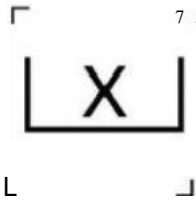

L

用于办公设备、信息技术设备和键盘。


指示由随后键入的键指定选择的空格或间距函数(例如，切换到包含不同字符间距的组)。

注：外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-2

空格，字母“m”的宽度

Space,em

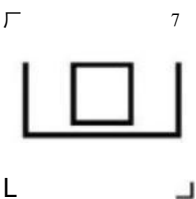

L

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数定义单词(或字符)之间的间距相当于字母“m”的宽度。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“相当于字母‘m’的宽度空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+2003。


注2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-3

空格，字母“m”宽度的三分之一

Space,three-per-em

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数定义单词(或字符)之间的间距相当于字母“m”宽度的三分之一。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“相当于字母‘m’宽度三分之一空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+2004。

注 2 :外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-4

空格，字母“m”宽度的四分之一

Space,four-per-em

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数定义单词(或字符)之间的间距相当于字母“m”宽度的四分之一。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“相当于字母‘m’宽度的四分之一空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+2005。

注2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015中的应用。

6072-5

空格，字母“m”宽度的六分之一

Space,six-per-em

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数定义单词(或字符)之间的间距相当于字母“m”宽度的六分之一。

注 1 :该符号对应ISO/IEC 10646中“相当于字母‘m’宽度的六分之一空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+2006。

注 2 :外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-6

空格, 图形

Space, figure

┐ 7



┐

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令, 该函数定义数字字符之间的间距相当于固定宽度数字字体的数字宽度。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“图形空格”字符, 其统一码的十六进制代码为U+2007。

注2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-7

空格, 标点符号

Space, punctuation

┐ 7



┐

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令, 该函数在标点符号之前定义间距。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“标点符号空格”字符, 其统一码的十六进制代码为U+2008。

注2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-8

空格, 窄

Space, thin or narrow

┐ 7



┐

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令, 该函数定义字符之间的间距为窄间隔, 相当于字体的窄标点符号所占用的空间。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“窄空格”字符, 其统一码的十六进制代码为U+2009。

注2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6072-9

空格, 细

Space, hair



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数定义字符之间的间距非常窄，比窄空格还要窄。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“非常窄空格”字符，其统一码的十六进制代码为U+200A。

注2:外部图形符号元素的图形呈现是ISO 7000中的符号2015的应用。

6073

连字符，软

Hyphen,soft

厂 7

(—)

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

指示可能手动指定允许使用连字符分隔单词的空格的插入或函数，而不会在以后重新对文本格式化时导致不适当的换行。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“软连字符”，其统一码的十六进制代码为U+00AD。

6074

连字符，不换行

Hyphen,non-breaking

厂 7

]—[

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

指示强制连字符两侧的单词(或字符)保持在同一行的插入或函数。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“不换行连字符”，其统一码的十六进制代码为U+2011。

6075

不停止点

Non-stopping dot

厂 7

L J


用于办公设备、信息技术设备和键盘。

指示插入不作为终点的点的函数(即不终止短语或句子;例如,在某些文化群体中也用于缩写或书写序数)。

6076-1

分隔符, 行

Separator, line

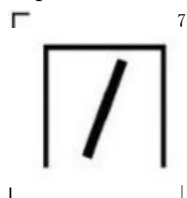

用于办公设备、信息技术设备和键盘。


指示字符串新行的插入或函数。

注: 该符号对应 ISO/IEC 10646 中“行分隔符”字符, 其统一码的十六进制代码为 U+2028。

6076-2

分隔符, 段落

Separator, paragraph

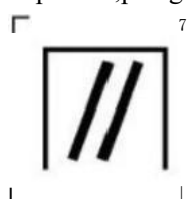

用于办公设备、信息技术设备和键盘。


指示字符串新段落的插入或函数。

注: 该符号对应 ISO/IEC 10646 中“段落分隔符”字符, 其统一码的十六进制代码为 U+2029。

6077-1

零宽度非连接符

Zero-width non-joiner

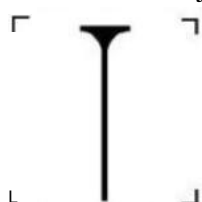

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令, 该函数指示不连接两个元素, 且在两个元素之间留下零宽度间距。

该符号宜按所示方向使用。


注1: 该符号对应 ISO/IEC 10646 中“零宽度非连接符”字符, 其统一码的十六进制代码为 U+200C。

注2: 这可能出现在正式的草书(如阿拉伯语)中, 在这种情况下, 它会根据正字法规则断开草书的连接, 例如在波斯语中。这也可能出现在印度语的辅音连接上下文中(紧跟在去母音符号 *virama* 之后), 以控制这种连接的必要显示(引用 IETF/RFC 5892:2010 的 A.1)。根据德语排版规则, 这也可能出现在成分边界处的德语复合词中, 以防止出现连字。

6077-2

零宽连字

Joiner, zero-width

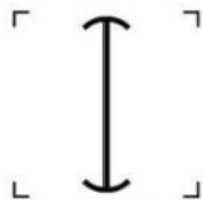

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数指示将两个元素连接起来，且在两个元素之间留下零宽度间距。

该符号宜按所示方向使用。


注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“零宽连字”字符，其统一码的十六进制代码为U+200D。

注2:这可能发生在印度语的辅音连接上下文中(紧跟在去母音符号virama之后),以控制这种连接的必要显示(引用IETF/RFC 5892;2010的 A.2)。

6077-3

字连接符

Joiner, word

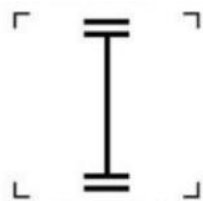

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数指示连接两个单词。

该符号宜按所示方向使用。

注:该符号对应ISO/IEC 10646中“字连接符”字符，其统一码的十六进制代码为U+2060。

6077-4

组合用字形连接符

Joiner, combining grapheme



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识函数命令，该函数指示用于分隔不宜被视为数字图的字符。


该符号宜按所示方向使用。

注:该符号对应ISO/IEC 10646中“组合用字形连接符”字符，其统一码的十六进制代码为U+034F。

6078

标记，从左到右

Mark, left-to-right

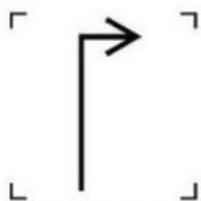

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

指示字符串方向的插入或将字符串的方向标记为从左到右的函数。

该符号宜按所示方向使用。

注1:在所示方向中,符号表示“标记,从左到右”。如果反向显示,符号表示“标记,从右到左”。

注2:该符号对应ISO/IEC 10646中“从左到右标记”字符,其统一码的十六进制代码为U+200E。

注3:镜像符号“标记,从左到右”指示字符串方向的插入或将字符串的方向标记为从右向左的函数。

注4:镜像符号对应ISO/IEC 10646中“从右向左标记”字符,其统一码的十六进制代码为U+200F。

6079-1

涂抹器,水平杠

Applicator, horizontal stroke



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识用于覆盖水平杠下一个图形字符的控制。

当“特殊字符”机制应用如ISO/IEC 9995-3所述时,水平斜杠涂抹器可通过选择图形字符“组合短覆盖杠”(U+0335)来实现。

6079-2

涂抹器,斜杠

Applicator, diagonal slash



用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识用于覆盖斜杠下一个字符的控制。

当“特殊字符”机制应用如ISO/IEC 9995-3所述时,斜杠涂抹器可通过选择图形字符“组合长覆盖杠”(U+0338)来实现。

6079-3

涂抹器,覆盖颞化符

Applicator, overlaid tilde

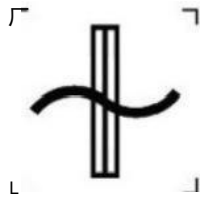


用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识用于覆盖颞化符的下一个图形字符。
这可通过将字符转换为另一个具有适当字形的字符来实现。

6079-4

涂抹器，下方挂钩

Applicator, hook below

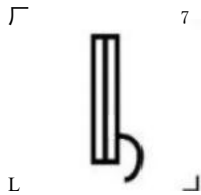


用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识将下一个图形字符转换为在其底部显示附加钩的版本，具体形状取决于上下文的控制。
该符号宜按所示方向使用。
注：该符号的含义取决于其方向(见符号6079-5)。

6079-5

涂抹器，上方挂钩

Applicator, hook above

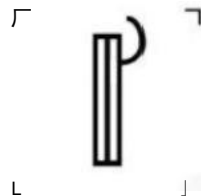


用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识将下一个图形字符转换为在其顶部显示附加钩的版本，具体形状取决于上下文的控制。
该符号宜按所示方向使用。
注：该符号的含义取决于其方向(见符号6079-4)。

6079-6

涂抹器，挂钩

Applicator, hook

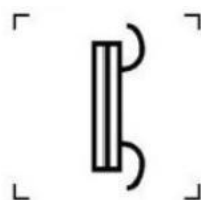


用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识将下一个图形字符转换为显示附加钩的版本，具体位置和形状取决于上下文的控制。

6079-7

涂抹器，上标

Applicator, superscript

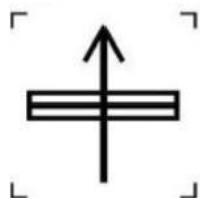

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识使用不同的标志符号或将图形字符转换为另一个标志符号来使下一个图形字符上标的控制。


该符号宜按所示方向使用。

注：该符号的含义取决于其方向(见符号6079-8)。

6079-8

涂抹器，下标

Applicator, subscript

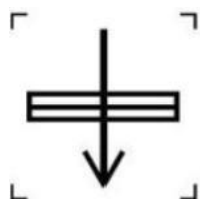

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识使用不同的标志符号或将图形字符转换为另一个标志符号来使下一个图形字符下标的控制。


该符号宜按所示方向使用。

注：该符号的含义取决于其方向(见符号6079-7)。

6079-9

涂抹器，上标和下标

Applicator, superscript and subscript

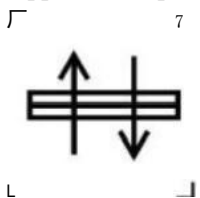

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识根据上下文使下一个图形字符为上标或下标版本的控制。

6080

部分向后删除

Partial backward delete

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识在光标向后移动一个位置时删除对象的某一部分，并在删除此对象的最后一部分时执行此光标移动的控制。

该符号宜按所示方向使用。

注：通常，该符号表示要从基本字符中删除的发音符号。

6081

功能键

Function key

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入由另一个同时键入的键选择的功能或图形字符的控制，该键由硬件制造商定义，通常独立于软件实现。


注1: 见ISO/IEC TR 15440和ISO/IEC 24757中关于此功能的考虑。

注2: 此处所示的字母“Fn”边框是可选的。

6082

超级选择

Superselect

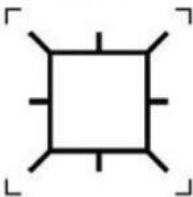

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

通过与此函数一起键入一个或一系列字符，来标识要键入组或特殊键盘操作模式的控制。

6083

超级选择，二级

Superselect,secondary




用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识要锁定到由当前活动组的标识确定的组的控制(特别是在使用Superselct 函数的环境中)。

6084

特定组, 选择组2

Specific group,select group 2

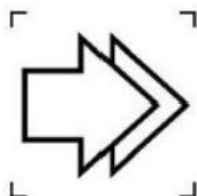

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

如果键盘的主要组和次要组使用两个级别, 并且如果此键将与级别2选择键一起使用以访问次要组的级别2, 则标识用于选择分配给键盘次要组的字符集或函数集的控制。

该符号宜按所示方向使用。

注1:这描述了一些布局上标记为“AltGr”的键的功能。


注2:该符号的含义取决于其方向(另见ISO 7000中的符号2013)。

注3:另见ISO 7000中的符号0251 “功能箭头; 分组选择”。

6085-1

切换到十进制统一码模式

Switch to decimal Unicode mode

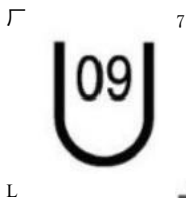

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

通过输入 ISO/IEC 10646[UCS(通用多八位编码字符集)或Unicode(统一码)]中定义的十进制码位值来标识切换到模式或输入法的控制。

6085-2

切换到十六进制统一码模式

Switch to hexadecimal Unicode mode



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

通过输入ISO/IEC 10646[UCS(通用多八位编码字符集)或Unicode(统一码)]中定义的十六进制码位值来识别切换到模式或输入法的控制。

这种输入法类似于 ISO/IEC 14755中定义的输入法。

6086

切换到特定组，一般符号

Switch to specific group,general

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识要切换到的组的控制。

注1:这是一个一般符号。


注2:字母符号“A”将由一个典型字符替换，例如，包含希腊文字的组由大写Omega指示。

6087

锁定到特定组，一般符号

Latch to specific group,general

厂 7

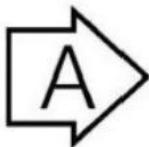

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识要锁定到的组的控制。

该符号宜按所示方向使用。

注1:这是一个一般符号。

注2:字母符号“A”将由典型字符替换，例如，包含数学符号的组用不等号指示。

6088

切换到特定模式，一般符号

Switch to specific mode,general

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识要切换到的组的控制。

注1:这是一个一般符号。

注2:字母符号“A”将由典型字符替换，例如，包含数学符号的组由变小的e指示。

6089

菜单调用键

Menu invocation key




用于办公设备、信息技术设备和键盘。

根据当前激活的软件，标识调用函数的控制(最好显示菜单)。

6089A

菜单调用键

Menu invocation key

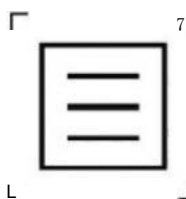


用于办公设备、信息技术设备和键盘。

与符号6089含义相同，是“菜单调用键”的另一种图形表示形式。

6090

操作系统密钥

Operating system key

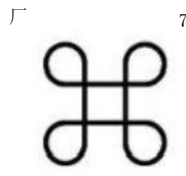

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识调用当前活动操作系统定义函数的控制。

该符号可由与特定操作系统相关的徽标替换。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“兴趣地点标志”字符，其统一码的十六进制代码为U+2318。它也被认为等同于“命令键(l,0)”。

6091

放置在儿童接触不到的地方

Keep out of reach of children



指示包装中含有应放在儿童接触不到的地方的装置和设备，或标识装置和设备应放在儿童接触不到的地方。

6092

带有功能接地的Ⅱ类设备

Class 1 equipment with functional earthing; Class III equipment with functional grounding(US)



标识带有功能接地的Ⅱ类设备。

6093

湿敏器件

Moisture sensitive devices




指示含有湿敏器件的包装，或标识未经抗湿性测试的器件或连接器。

6094

改装灯，电源频率

Retrofit lamp, mains frequency

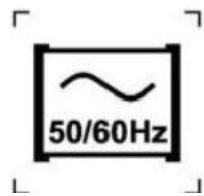


用于双端改装LED灯。

指示改装灯仅适用于接入50 Hz 和60 Hz 电源驱动的镇流器。

6095

改装灯，高频

Retrofit lamp, high-frequency

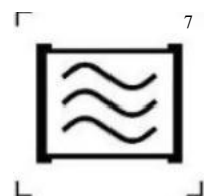

用于双端改装LED灯。

指示改装灯仅适用于接入高频驱动类型的镇流器。

6096

勿覆盖

Do not cover




指示为了避免电器过热，例如房间加热器或交流电源适配器，不宜覆盖衣物或其他材料。

6097

连字符

Hyphen

厂 7



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“连字符”的按键。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“连字符”字符，其统一码的十六进制代码为U+2010。

注2:与ISO/IEC 10646中“连字符减号”字符(U+002D)相比，该字符“连字符”与字符“相当于字母‘n’的宽度的空格”(U+2002)具有相同的宽度。

6098

连字符，双直

Hyphen,double straight

厂 7



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“双直连字符”的按键。

6099

连字点

Hyphenation point

厂 7



用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识键入标点符号之一的按键，即字符“连字点”。



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入标点符号之一的按键，即字符“数字破折号”。


注：该符号对应ISO/IEC 10646中“数字破折号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2012。

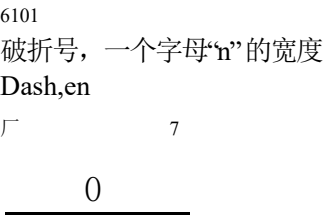

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入标点符号之一的按键，即“一个大写字母‘n’宽度的破折号”字符。


注：该符号对应ISO/IEC 10646中“一个大写字母‘n’宽度的破折号”，其统一码的十六进制代码为U+2013。

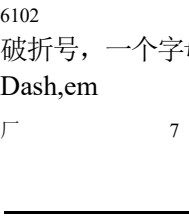

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入标点符号之一的按键，即“一个大写字母‘m’宽度的破折号”字符。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“一个大写字母‘m’宽度的破折号”，其统一码的十六进制代码为U+2014。



厂 7



L 7

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入标点符号之一的按键，即“两个大写字母‘m’宽度的破折号”字符。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“两个字母‘m’宽度破折号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2E3A。

6104

破折号，三个字母“m”的宽度

Dash,three-em

厂 7



L 7

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入标点符号之一的按键，即“三个大写字母‘m’宽度的破折号”字符。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“三个字母‘m’宽度破折号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2E3B。

6105

水平杠

Horizontal bar

厂 7

L 7

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入标点符号之一的按键，即“水平杠”。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“水平杠”字符，其统一码的十六进制代码为U+2015。

6106

减号

Minus sign

厂 7



L 7

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入一个数学运算符的按键，即“减号”。

注1：该符号对应ISO/IEC 10646中“减号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2212。

注2:该符号与U+002D连字符减号(HYPHENMINUS)相对时使用。

6107

长音符

Macron



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入复合字符的按键，该复合字符由一个或多个其他修改或组合的统一码字符组成，即“长音符”。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“长音符(SPACING MACRON,旧名)”字符，其统一码的十六进制代码为U+00AF。

6108

上划线

Overline



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入复合字符的按键，该复合字符由一个或多个其他统一码字符修改或组合而成，即“上划线”。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“上划线(SPACING OVERSCORE,旧名)”字符，其统一码的十六进制代码为U+203E。

6109

下划线

Low line



用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识键入复合字符的按键，该复合字符由一个或多个其他统一码字符修改或组合而成，即“下划线”。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“下划线”字符，其统一码的十六进制代码为U+005F。

6110

破折号，波浪

Dash,swung

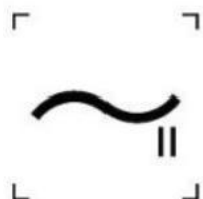

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“波浪破折号”的按键。

注：该符号对应 ISO/IEC 10646 中“波浪破折号”字符，其统一码的十六进制代码为 U+2053。

6111

波浪线运算符

Tilde operator



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“波浪线运算符”的按键。

注：该符号对应 ISO/IEC 10646 中“波浪线运算符”字符，其统一码的十六进制代码为 U+223C。

6112

星号运算符

Asterisk operator



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“星号运算符”的按键。

注：该符号对应 ISO/IEC 10646 中“星号运算符”字符，其统一码的十六进制代码为 U+2217。

6113

中间点字符

Middle dot



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“中间点字符”的按键。

注：该符号对应 ISO/IEC 10646 中“中间点”字符，其统一码的十六进制代码为 U+00B7。

6114
子弹点字符
Bullet
厂 7



L J
用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“子弹点字符”的按键。
注：该符号对应ISO/IEC 10646中“子弹点字符”字符，其统一码的十六进制代码为U+2022。

6115
引号，左单引号
Quotation mark, left single
厂 7



L J
用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“左单引号”的按键。
注：该符号对应ISO/IEC 10646中“左单引号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2018。

6116
引号，右单引号
Quotation mark, right single
厂 7



L J
用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“右单引号”的按键。
注：该符号对应ISO/IEC 10646中“右单引号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2019。

6117
撇号
Apostrophe



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“撇号”的按键。

注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“右单引号”字符,其统一码的十六进制代码为U+2019。

注2:十六进制代码为U+2019的字符通常不用作引号,而是用作撇号。

6118

引号,单下9号引号

Quotation mark,single low-9

厂 7

9

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“单下9号引号”的按键。

注:该符号对应ISO/IEC 10646中“单下9号引号”字符,其统一码的十六进制代码为U+201A。

6119

引号,左双引号

Quotation mark,left double

厂 7

“

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“左双引号”的按键。

注:该符号对应ISO/IEC 10646中“左双引号”字符,其统一码的十六进制代码为U+201C。

6120

引号,右双引号

Quotation mark,right double

厂 7

”

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“右双引号”的按键。

注:该符号对应ISO/IEC 10646中“右双引号”字符,其统一码的十六进制代码为U+201D。

6121

引号,双下9号引号

Quotation mark,double low-9

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“双下9号引号”的按键。

注：该符号对应 ISO/IEC 10646中“双下9号引号”字符，其统一码的十六进制代码为U+201E。

6122

引号，单左直角引号

Quotation mark,single left-pointing angle

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“单左直角引号”的按键。

注：该符号对应 ISO/IEC 10646中“单左直角引号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2039。

6123

引号，单右直角引号

Quotation mark,single right-pointing angle

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“单右直角引号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“单右直角引号”字符，其统一码的十六进制代码为U+203A。

6124

引号，双左直角引号

Quotation mark,left-pointing double angle

厂 7



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“双左直角引号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“双左直角引号”字符，其统一码的十六进制代码为U+00AB。

6125

引号，双右直角引号

Quotation mark, right-pointing double angle



L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识键入字符“双右直角引号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“双右直角引号”字符，十六进制代码U+00BB。

6126

括号，左尖括号

Bracket, left angle

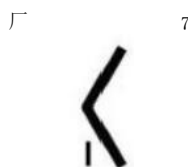

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“左尖括号”的按键。


注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“数学左尖括号(MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET)”字符，其统一码的十六进制代码为U+27E8。

注2:类似名为“左尖括号(LEFT-POINTINGANGLE BRACKET)”,十六进制代码为U+2329 已弃用，因为它与CJK标点符号规范对应。

6127

括号，右尖括号

Bracket, right angle

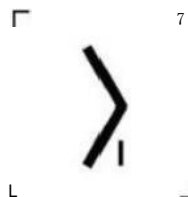

L J

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“右尖括号”的按键。


注1:该符号对应ISO/IEC 10646中“数学右尖括号(MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET)”字符，其统一码的十六进制代码为U+27E9。

注2:类似名为“右尖括号(RIGHT-POINTINGANGLE BRACKET)”,十六进制代码为U+232A 已弃用，因为它与CJK标点符号规范对应。

6128

括号，左双尖括号

Bracket,left double angle

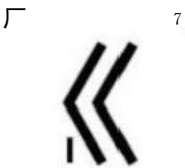

L


用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“左双尖括号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“数学左尖括号(MATHEMATICAL.LEFT DOUBLEANGLE BRACKET)”字符，其统一码的十六进制代码为U+27EA。

6129

括号，右双尖括号

Bracket,right double angle

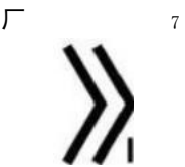

L

用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“右双尖括号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“数学右尖括号(MATHEMATICAL.RIGHT DOUBLEANGLE BRACKET)”字符，其统一码的十六进制代码为U+27EB。

6130

撇号，单个

Prime,single



L

用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“撇号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“撇号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2032。

6131

撇号，双个

Prime,double



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“双撇号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“双撇号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2033。

6132

撇号，单反撇号

Prime, reversed single



用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识键入字符“单反撇号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“单反撇号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2035。

6133

撇号，双反撇号

Prime, reversed double

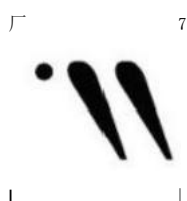

用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识键入字符“双反撇号”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“双反撇号”字符，其统一码的十六进制代码为U+2036。

6134

同上

Dittomark

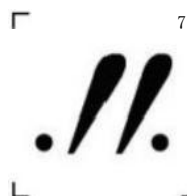

用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识键入字符“同上”的按键。

注：该符号对应ISO/IEC 10646中“同上”字符，其统一码的十六进制代码为U+3003。

6135

斜杠，分数

Slash, fraction

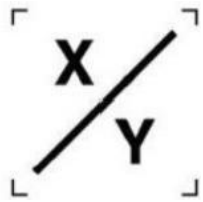


用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“分数斜杠”的按键。
注：该符号对应 ISO/IEC 10646 中“分数斜杠”字符，其统一码的十六进制代码为 U+2044。

6136
斜杠，除法
Slash, division




用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识键入字符“除法斜杠”的按键。
注：该符号对应 ISO/IEC 10646 中“除法斜杠”字符，其统一码的十六进制代码为 U+2215。

6137
基本符号，按手写顺序输入变音符号
Base mark, diacritic to be entered in handwriting order

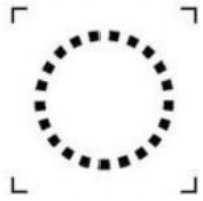

用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识与音调符号的基本符号相对应的按键，该按键在基本字母之后输入(即使用通常的手写顺序)。
注1: 根据其基本字符的常规用法，变音符号相对于基本符号的位置显示(因此它可能类似于 ISO/IEC 10646 中统一码图表中显示的代表性字形)。
注2: 虚线圆圈的颜色与键上字符的颜色不同(通常是较浅的颜色或灰色阴影)。


6138
基本符号，按手写顺序输入上变音符号
Base mark, diacritic above to be entered in handwriting order

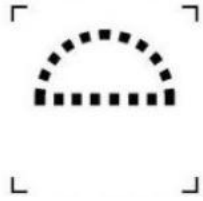

用于办公设备、信息技术设备和键盘。


标识应用于基本字符的上变音符号相对应的键，该按键在基本字母之后输入(即使用通常的手写顺序)。
注1:根据其于基本字符的常规用法，变音符号相对于基本符号的位置显示(因此它可能类似于ISO/IEC 10646 中统一码图表中显示的代表性字形)。
注2:虚线半圆是这样表示的，或者是实心半圆，颜色不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)。

6139
基本符号，按手写顺序输入下变音符号
Base mark,diacritic below to be entered in handwriting order
┐ 7




用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识应用于基本字符的下变音符号相对应的键，该按键在基本字母之后输入(即使用通常的手写顺序)。
注1:根据其于基本字符的常规用法，变音符号相对于基本符号的位置显示(因此它可能类似于统一码图表中显示的代表性字形)。
注2:虚线半圆是这样表示的，或者是实心半圆，颜色不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)。

6140
基本符号，通过死键方法输入变音符号
Base mark,diacritic to be entered by the dead key method
┐ 7



用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识当用死键方法输入该键时，标识与音调符号的基准标记相对应的键。
注1:根据其用途，变音符号应显示在基础符号的上方或下方。
注2:用不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)表示轮廓矩形或实心矩形。在这种情况下，组合符号的其他部分(如果有的话)以用于字符的颜色显示，使它们重叠的矩形变得模糊。

6141
大写高度标记，修饰字母和类似字符
Cap height marker,modifier letters and similar characters
┐

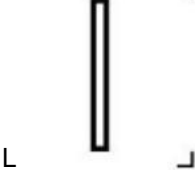


用于办公设备、信息技术设备和键盘。
标识与修饰字母和类似字符的大写高度标记相对应的键。
注1:修饰字母显示在除大写高度标记符号外的适当位置。

注2:用不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)表示轮廓矩形或实心矩形。

6142

覆盖, 组合用颚化符覆盖

Overlay, combining tilde

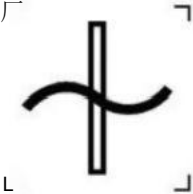

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“组合用颚化符覆盖”的按键。


注1:当通过死键方法输入该键时,该符号对应 ISO/IEC 10646中“组合颚化符覆盖”字符,其统一码的十六进制代码为 U+0334。

注2:用不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)表示轮廓矩形或实心矩形。在这种情况下,符号的其他部分将以用于字符的颜色呈现,使它们重叠的矩形变得模糊。

6143

覆盖, 组合用短斜杠覆盖

Overlay, combining short slash

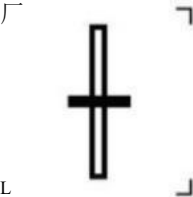

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“组合用短斜杠覆盖”的按键。


注1:当通过死键方法输入该键时,该符号对应 ISO/IEC 10646中“组合用短斜杠覆盖”字符,其统一码的十六进制代码为 U+0335。

注2:用不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)表示轮廓矩形或实心矩形。在这种情况下,符号的其他部分将以用于字符的颜色呈现,使它们重叠的矩形变得模糊。

6144

覆盖, 组合用长斜杠覆盖

Overlay, combining long slash

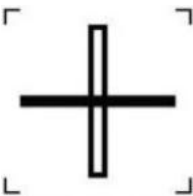

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“组合用长斜杠覆盖”的按键。


注1:当通过死键方法输入该键时,该符号对应 ISO/IEC 10646中“组合用长斜杠覆盖”字符,其统一码的十六进制代码为 U+0336。

注2:用不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)表示轮廓矩形或实心矩形。在这种情况下,符号的其他部分将以用于字符的颜色呈现,使它们重叠的矩形变得模糊。

6145

覆盖,组合用短斜线号覆盖

Overlay,combining short solidus

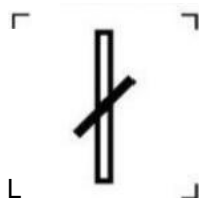

用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“组合用短斜线号覆盖”的按键。

注1:当通过死键方法输入该键时,该符号对应 ISO/IEC 10646中“组合用短斜线号覆盖”字符,其统一码的十六进制代码为U+0337。

注2:用不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)表示轮廓矩形或实心矩形。在这种情况下,符号的其他部分将以用于字符的颜色呈现,使它们重叠的矩形变得模糊。

6146

覆盖,组合用长斜线号覆盖

Overlay,combining long solidus



用于办公设备、信息技术设备和键盘。

标识键入字符“组合用长斜线号覆盖”的按键。


注1:当通过死键方法输入该键时,该符号对应 ISO/IEC 10646中“组合用长斜线号覆盖”字符,其统一码的十六进制代码为U+0338。

注2:用不同于键盘上字符的颜色(通常是较浅的颜色或灰色阴影)表示轮廓矩形或实心矩形。在这种情况下,符号的其他部分将以用于字符的颜色呈现,使它们重叠的矩形变得模糊。

6147

带监护人的学生

Students with supervisor

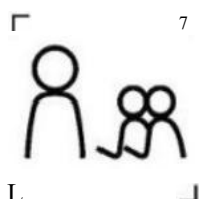

标识教育机构中的额定设备,供学生在负责机构(如教师)的监督下使用。


在警告标志中应用时,应遵守ISO 3864-1规定。

6148

敏感型剩余电流保护器，AC 型

Residual current sensitive device(RCD),type AC

厂 7



L J

指示适合由交流波形触发的敏感型剩余电流保护器。


注：另见符号6149和符号6150。

6149

敏感型剩余电流保护器，A 型

Residual current sensitive device(RCD),type A

厂 7



L J

指示适合由交流波形或脉冲触发的敏感型剩余电流保护器。


注：另见符号6148和符号6150。

6150

敏感型剩余电流保护器，B 型

Residual current sensitive device(RCD),type B

厂 7



L J

指示适合由交流波形、脉冲或直流触发的敏感型剩余电流保护器。

注：另见符号6148和符号6149。

6151

小心，红外线辐射

Caution,infrared radiation

厂



指示可能发出有害红外辐射的开口，以及可能暴露于红外辐射的区域，例如在红外电热装置中。

该符号不应用于红外激光辐射的控制或指示。

在警告标志中应用时，应遵守ISO 3864-1的规定。

6152

如果灯泡外部损坏，勿使用灯

Do not use lamp if outer bulb broken




指示当外部灯泡损坏时，不应操作灯。

6153

灯具，荧光灯

Lamp, fluorescent

厂 7



L J


标识外部镇流荧光灯的控制。

6157

自愈电容器

Self-healing capacitor

厂 7

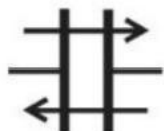

L J

用于交流电动机启动电容器。

标识电介质局部击穿后，其电气特性快速且基本上自恢复的电容器。

6158

电容器放电装置

Discharging device of capacitor

厂 7



L J

用于交流电动机启动电容器。

指示与一种在断开电源后短时间内降低电容器电压的装置有关，例如识别包含此类装置的电容器。

6159

勿凝视光源

Do not stare at light source




指示不宜被凝视的诸如灯、发光设备或视频投影仪等明亮的光源。

6159-1

勿凝视光源

Do not stare at light source

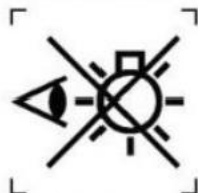

标识勿凝视诸如灯、发光设备或视频投影仪等光源。

6160

敏感型剩余电流保护器, F 型

Residualcurrentsensitivedevice(RCD),type F



L

指示额定频率为50 Hz 或60 Hz 的敏感型剩余电流保护器, 用于保护在相线与中性线之间或相线与中间接地导体之间供电的频率逆变器电路, 除A 型敏感型剩余电流保护器(符号6149)所涵盖的情况外, 还需要考虑这些特殊情况的必要特性。

注1 :F 表示频率。


注2:另见符号6148、符号6149和符号6150。

注3: IEC 62423 提供相关技术规范。

6161

湿度传感器, 电阻型

Humiditysensor,resistivetype

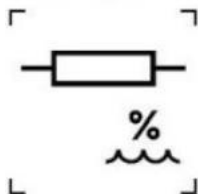


指示与电阻型湿度传感器有关, 例如指示半导体湿度传感器的电阻型功能。

6162

湿度传感器，电容型

Humidity sensor, capacitive type

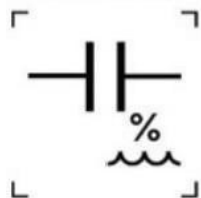

指示与电容型湿度传感器有关，例如指示半导体湿度传感器的电容型功能。

6163

电子控制装置，应急照明

Electronic control gear, emergency lighting



标识应用于应急照明灯的电子控制装置。

6164

电子控制装置，具有自动测试功能的应急照明

Electronic control gear, emergency lighting with automatic test function



标识应用于具有自动测试功能的应急照明灯的电子控制装置。

6165

调节负载

Regulated load

厂 7



标识调节负载的端子。

6166

小心，非电离电磁辐射；小心，微波辐射

Caution, non-ionizing electromagnetic radiation; caution, microwave radiation




指示宜采取预防措施，以避免非电离辐射的意外影响，例如微波能量。

6167

远离微波辐射

Keep out of microwave radiation

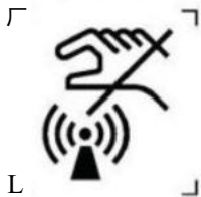


指示手和异物不宜插入或进入微波能量的范围。

6168

带电作业，手工工具

Live working, hand tool

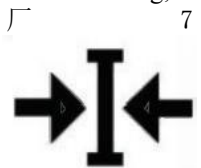

用于带电作业设备。

标识可组装的和设计成可在不同制造商之间互换的包覆绝缘手工工具或绝缘手工工具。


应根据IEC 60900:2018的5.11.1, 在相应的虚拟载荷下进行分离试验，以验证用于这些手动工具的锁定机构功能的可靠性。

注：手工工具通常是指螺丝刀、钳子、扳手或刀等工具。

6169-1

隔离开关，隔离器

Disconnecter, isolator

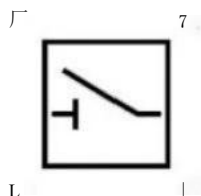

用于断路器。


标识为下游设备提供断开和隔离的器件。

注：另见符号6169-2以及IEC 60617中的符号S00288给出的规范。

6169-2

断开断路器

Disconnecting circuit breaker

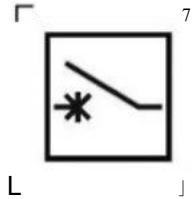

用于断路器。

标识断路器，其断开和隔离功能集成在一起，并控制为单个动作。


断路器在隔离位置的锁定通常应作为单独的附加动作执行。

注：另见符号6169-1以及IEC 60617中的符号S01859给出的规范。

6169-3

熔断器式隔离开关，熔断器式隔离器

Fuse-disconnector, fuse isolator

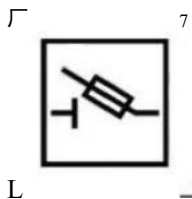

用于熔断器座的上面和内部。


标识熔断器式隔离开关底座或熔断器式隔离器底座。

注：另见符号6169-1和符号6169-2.

6170

绝缘夹紧凸耳

Isolated gripping-lug

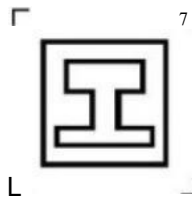

标识带有绝缘夹紧线耳的熔断器。

正方形内的图形符号元素可被填充。

注：IEC 60269-2提供了技术规范。

6171

家用插座，电动汽车和插电式混合动力汽车充电

Household socket outlet, EV and PHEV charging




指示电动汽车(EV) 和插电式混合动力汽车(PHEV) 充电的家用插座。

注：该符号适用于IEC 61851-1中定义的充电模式1和模式2。

6172

断开，所有电源插头

Disconnection,all power plugs

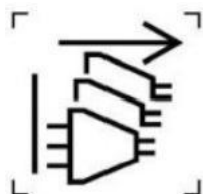

用于提供在维修前应断开所有电源以避免电击危险的说明。

在应用该符号时，符号6042“小心，电击危险”应与该符号一起使用。

6173

连接，保护导体

Connection,protective conductor(PE)



提供说明，为避免电击危险，在连接相线和中性线之前，宜首先将保护导体(PE) 连接到主保护接地端子，并且为避免电击，在连接主电源之前，将PE 连接到主PE 端子是必要的。

6174

电子控制设备，音频阻抗

Electronic controlgear,audio-frequency impedance



用于放电灯的控制设备。

指示控制设备的设计符合音频阻抗的条件。

注1:音频为400 Hz-2000 Hz的信号频率范围。

注2:关于音频阻抗条件的技术细节见IEC 62811:2015。

6175

带电作业, 不适合手工操作

Live working, unsuitable for hand-manipulation




指示不适合在未绝缘的危险带电导体周围使用或从其上移除的设备, 这些设备可导致触电、灼伤或电弧闪光, 例如手持和手持操作的电流传感器。

注: 另见符号5216。

6176

备用位置

Alternative position

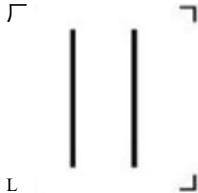

指示开关的状态, 标识开关的位置既不是打开也不是关闭。
用于转换开关设备(TSE)。


在监测到的供电偏离正常供电的情况下, 当负载电路接通备用(应急)电源时, 指示设备的接触位置。

注: 符号的含义取决于其方向。

6177

节能变压器及供电装置

Transformer and power supply unit for saving energy

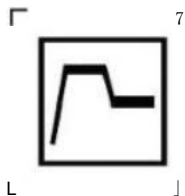

标识节能或类似目的的变压器、供电装置、开关式电源装置及其组合, 包括用于控制和测量的变压器和其他元器件, 用于稳定和/或调整运行期间输出电路上的输出电压和/或其他电气特性。

注1: 当网络暂态电压高于标称电压时, 稳定功能可降低能耗。当不需要全部输出功率时, 调节功能可节省能源, 如降低电压可降低功率并节省能源。

注2: 具体技术细节见IEC 61558-2-26。

6178

适合在灰尘和潮湿的环境下使用

Suitable for use under dust and moisture



指示该设备可在有灰尘和潮湿的条件下使用，例如灯具。

注：相关产品标准中提供了使用该图形符号的环境条件。

6179

不适合在灰尘和潮湿的环境下使用

Not suitable for use under dust and moisture



指示宜在干燥条件下或提供保护的光源时使用的设备，例如灯具。

6179-1

不适合在潮湿环境下使用

Not suitable for use under moisture



指示宜在干燥条件下或可防止水滴的光源时使用的设备，例如灯具。

注：另见符号6179和符号6179-2。

6179-2

不适合在有灰尘的环境下使用

Not suitable for use under dust



指示宜在少灰尘的条件下或提供防尘的光源时使用的设备，例如灯具。

注：另见符号6179和符号6179-1。

6180

火焰蔓延

Flame propagating



用于电缆管理产品。
标识电缆管理产品的火焰蔓延。

6181

单独的电源装置

Separate supply unit

厂 7

D-□HC



指示需要一个特定的独立电源装置来连接电气设备与供电线路。

6182

安装，电工专业知识

Installation,electrotechnical expertise

厂 7



标识安装标记或指示的产品所需的电工设备和产品，需要具有特定的电工专业知识。

6183

安装，机械专业知识

Installation,mechanical expertise

厂 7



标识安装标记或指示的产品所需的机械设备和产品，需要特定的机械专业知识。

6184

助听器

Hearing aid




标识控制，指示适用于个别耳聋、听力障碍或有一定程度听力损失的功能。

注：IEC 60118-4提供了技术细节。

6185-1

自有船舶，真实比例轮廓

Own ship, true scaled outline

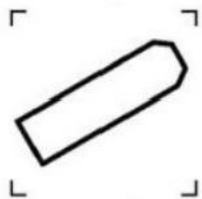

用于舰载导航显示器。

指示相对于自有船舶的一致公共参考点船舶导航雷达(CCRP) 作为真实比例轮廓来指示方向和位置。


当陀螺仪/航向发送设备稳定模式下航向未知时，或当轮廓光束小于3 mm 时，不应使用该图形符号。

注：另见符号6185-2和符号6185-3。

6185-2

自有船舶，简化

Own ship, simplified

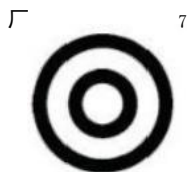

用于舰载导航显示器。

以“简化符号”的形式指示自有船舶的位置。

外圆直径应为6 mm。内圆的直径应为3 mm。


应使用粗实线样式绘制圆。建议颜色：白色。

注：另见符号6185-1和符号6185-3。

6185-3

自有船舶，最小化

Own ship, minimized

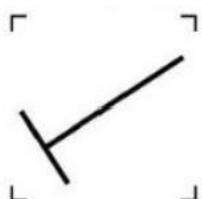

用于舰载导航显示器。

指示自有船舶的位置，如果导航显示器显示雷达模式。


在适当的情况下，该图形符号应与自有船舶的真实比例轮廓(符号6185-1)相结合。

注：另见符号6185-1和符号6185-2。

6186

光学滤波器

Optical filter

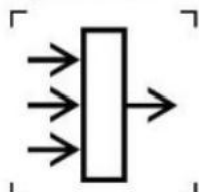


用于内窥镜设备。

标识操作光学滤波器的开关或控制。

6187

连续操作

Continuous operation

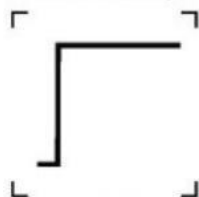


用于诊断和治疗的激光设备。

指示激光设备被设置为一种模式，在该模式下，曝光持续时间受到操作员启动和松开脚踏开关的限制。

6188

空气叶轮，输送

Air impeller, feeding

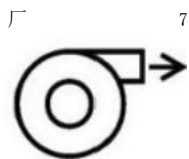


用于内窥镜设备。

标识操作空气叶轮进行供气的开关或控制。

6189


空气叶轮，抽吸

Air impeller, suction

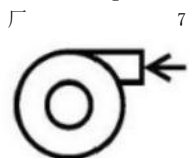


用于内窥镜设备。
标识操作空气叶轮进行抽吸的开关或控制。

6190
电源单元，开关模式；开关电源单元；开关电源
Power supply unit,switch mode;switch mode power supply unit;SMPS

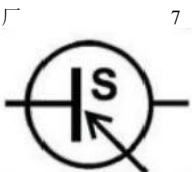

标识包含变压器和电路的电气设备，将电能转换为单个或多个功率输出。
注：SMPS的进一步功能在IEC 61558-1中有定义。

6191
射频线圈，发射
RF coil,transmit

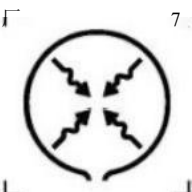

用于医学诊断的磁共振设备。
标识仅用于传输的射频(RF) 线圈。
箭头可为红色的。
可在图形符号旁边加上红色的字母符号“T”。
注：另见符号6192和符号6193。

6192
射频线圈，发射和接收
RF coil,transmit and receive



标识射频(RF) 线圈发射和接收。
指向中心的箭头可为红色，而偏离中心的箭头可为蓝色。
可在图形符号的旁边加上分别是红色和蓝色的字母符号“T/R”。
注：另见符号6191和符号6193。

6193
射频线圈，接收

RF coil, receive



用于医学诊断的磁共振设备。

标识射频(RF)线圈只用于接收。

箭头可为蓝色的。

可在图形符号的旁边加上蓝色的字母符号“R”。

注：另见符号6191和符号6192。

6194

气体放电管，二电极；二极气体放电管

Gas discharge tube, two-electrode; two-electrode GDT



标识作为电涌保护装置的二极气体放电管(GDT)。


注1：IEC 61643-311提供技术规范。

注2：另见符号6195。

6195

气体放电管，三电极；三极气体放电管

Gas discharge tube, three-electrode; three-electrode GDT

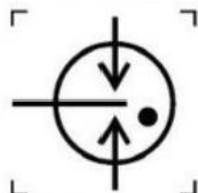

标识作为电涌保护装置的三极气体放电管(GDT)。


注1：IEC 61643-311提供技术规范。

注2：另见符号6194。

6196

立即停止，光源

Immediate stop, light source

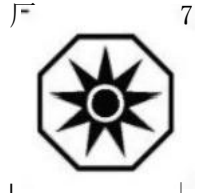

用于非激光光源的医疗设备，如美容、诊断、监测或治疗目的。

标识立即停止非激光光源输出的控制，例如在紧急情况下。

注1:非激光光源(LS)设备是一种医用电气(ME)设备，包含一个或多个波长范围为200 nm~3000 nm的光辐射源(激光辐射除外)，以及治疗、诊断、监测、美容/美学或兽医领域，用于在人或动物体内产生非视觉光生物效应。

注2:另见IEC 60601-2-57。

6197

立即停止，激光光源

Immediate stop,laser light source

厂



L

用于激光光源的医疗设备，如用于美容、诊断、监测或治疗目的。

标识立即停止激光光源输出的控制，如遇紧急情况。

注1:紧急激光停止是用手或脚驱动装置，用于在紧急情况下立即停止激光输出。

注2:另见IEC 60601-2-22。


6198

点火变压器，固有耐短路，输出绕组一端接地

Ignition transformer,inherently short circuit proof,one end of output winding connected to the earth

厂

7

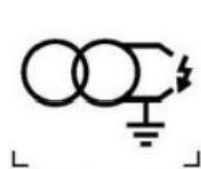

L

标识输出绕组一端连接到保护接地的固有耐短路点火变压器。

对于输出绕组一端连接到保护接地的自动防故障点火变压器，可添加字母符号“F”。

注: 另见符号6199。

6199

点火变压器，固有耐短路，输出绕组中点接地

Ignition transformer,inherently short circuit proof,midpoint of output winding connected to the earth

厂

7



L

标识输出绕组中点连接到保护接地的固有耐短路点火变压器。


对于输出绕组的中点连接到保护接地的自动防故障点火变压器，可添加字母符号“F”。

注: 另见符号6198。

6200

瞄准光束

Aiming beam

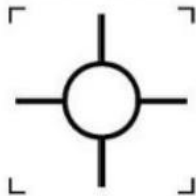

用于手术、美容、治疗和诊断激光设备。


标识光辐射光束的控制或指示器，产生可见瞄准的光束光斑，用以指示工作光束的预期撞击点。

注：另见符号6201。

6201

瞄准光束，闪烁

Aiming beam, blinking

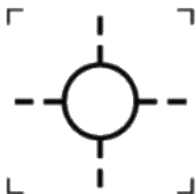

用于手术、美容、治疗和诊断激光设备。

标识光辐射闪烁光束的控制或指示，产生可见瞄准的光束光斑，用以指示工作光束的预期撞击点。

注：另见符号6200。

6202

静电敏感器件的防静电包装，一般符号

Packaging for ESD, general



用于静电敏感器件(ESD) 的保护性包装。

指示包装在静电防护方面的主要作用。

字母符号“*”应替换为下列之一：

- 字母符号“S”表示静电放电屏蔽。
- 字母符号“F”表示静电场屏蔽。
- 字母符号“C”表示静电导电。
- 字母符号“D”表示静电耗散。

注：IEC 61340-5-3提供了进一步的技术信息。

6203

水箱，定期清洗

Water tank,periodical cleaning



用于加湿器。

标识加湿器的水箱应定期清洗。

所需的清洗间隔可添加到图形符号中。如图所示的例子清洁间隔为72 h。

6204

小心，静电磁场危害

Caution,static magnetic field hazard



用于材料电加热或电磁处理装置相关的设备和系统。

标识安装中存在潜在危险静电磁场和力的区域。

注1:有两种不同的危害:人体暴露在非常强的磁场中和金属物体上的机械力,特别是铁磁性或亚铁磁性物体。

注2:技术细节见IEC 60519-1。

注3:若应用于警告标志,根据ISO3864(所有部分)规则应用。

注4:另见符号6205和符号6206。

6205

小心,交变磁场近场危险

Caution,alternating magnetic nearfield hazard



用于材料电加热或电磁处理装置相关的设备和系统。

标识安装中具有潜在危险交变磁场近场的区域,这会在身体部位感应电场并加热金属物体。

弯曲箭头的线宽可根据应用要求做得更细。

注1:技术细节见IEC 60519-1。

注2:若应用于警告标志,根据ISO3864(所有部分)规则应用。

注3:另见符号6204和符号6206。

6206

小心,有电场危险

Caution,electric field hazard



用于材料电加热或电磁处理装置相关的设备和系统。

标识具有高静态或交变电压无法接触导体的设备，造成在身体部位诱发潜在危险放电现象或电流的危险。

注1:技术细节见IEC 60519-1。

注2:若应用于警告标志，根据ISO3864(所有部分)规则应用。

注3:另见符号6204和符号6205。

6207

小心，导致烧伤的接触电流

Caution, touch current that can cause burns



用于材料电加热或电磁处理装置相关的设备和系统。

标识可能导致中等风险烧伤或体内组织过热的可触及导体和接触电流。

注1:典型条件是频率高于约100 kHz。

注2:技术细节见IEC 60519-1。

注3:若应用于警告标志，根据ISO3864(所有部分)规则应用。

注4:另见符号6208。

6208

小心，接触电流或电压

Caution, touch current or voltage



用于材料电加热或电磁处理装置相关的设备和系统。

标识可能导致中等风险的接触电流或电压的导体。

注1:典型条件是频率从几千赫兹到大约100 kHz。

注2:技术细节见IEC 60519-1。

注3:如果应用于警告标志，根据ISO3864(所有部分)规则应用。

注4:另见符号6207。

6209

电源单元，一般符号

Power supply unit, general

厂 7



标识将电能转换为单电源或多电源输出以供一般使用，包含变压器和电子电路的电子设备。

注1:电源单元的进一步功能在IEC 61558-1中有定义。

注2:另见符号6210和符号6190。

6210

电源单元，线性

Power supply unit, linear

厂 7



标识包含变压器和电子电路的电子装置，将电能转换为单电源或多电源输出，输出电压是线性调节的。内部工作频率不超过500 Hz。

注1:线性电源单元的进一步功能在IEC 61558-1中有定义。

注2:另见符号6209和符号6190。

6211

复印纸/材料，一般符号

Copying paper/material, general

厂



用于多功能复印机。

标识装载复印纸和/或材料的位置或方法，以及指示选择复印纸和/或材料的菜单。

6212

复印纸/材料，打孔位置

Copying paper/material, punch location

厂



用于多功能复印机。


标识打孔位置，以及指示打孔功能。

注: 另见符号6211。

6213

复印纸/材料，订书钉位置

Copying paper/material, staple location

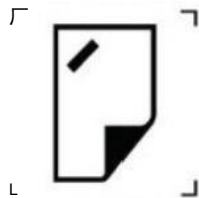

用于多功能复印机。

标识订书钉位置，以及指示订书钉的功能。

注：另见符号6211和ISO 7000中的符号0703。

6214

复印纸/材料，透明

Copying paper/material, transparency



用于多功能复印机。

标识加载透明纸的位置或方法，以及指示选择透明纸的菜单。

注：另见符号6211。

6215

复印纸/材料，手动进纸

Copying paper/material, manual feed



用于多功能复印机。


标识手动进纸复印纸和/或材料的控制。

注：另见符号6211。

6216


复制纸张/材料，自动选择

Copying paper/material, automatic selection

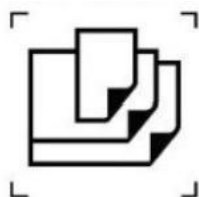


用于多功能复印机。
标识不同尺寸复印纸张和/或材料的自动选择控制，以及指示激活的功能。
注：另见符号6211和ISO7000中的符号0682。

6217
复印纸/材料，卷
Copying paper/material,roll
厂 7

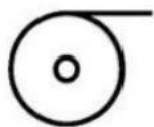

L J
用于多功能复印机。
标识装载卷式复印纸和/或材料的位置，以及指示菜单供其选择。
注：另见ISO7000中的符号0689和符号0719。

6218
垃圾箱，墨粉
Waste bin,toner
厂 7

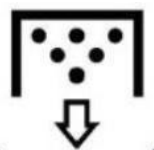

用于多功能复印机。
标识废旧碳粉箱的位置，以及指示废物应清空的状态。
该图形符号的方向可根据需要更改。
注：另见ISO 7000中的符号0720。

6219
垃圾箱，纸/材料
Waste bin,paper/material
厂 7



L J
用于多功能复印机。
标识打孔纸和材料垃圾箱的位置，以及指示废物应清空的状态。
该图形符号的方向可根据需要更改。

6220
订书钉，堵塞

Staple, jam



用于多功能复印机。

标识订书钉堵塞的位置，以及指示订书钉堵塞的状态。

注：另见ISO 7000中的符号0703。

6221

光电导体单元

Photoconductor unit

厂 7



用于多功能复印机。

标识安装的光电导体单元的位置，以及指示该单元本身为光电导体单元。

6222

信息，一般符号；帮助，一般符号

Information, general; help, general



标识检查设备状态的控制，如多功能复印机。

注1：另见符号ISO 7000中的符号1641、符号2026、符号2679、符号2760、符号2963和 IEC 60417中的符号5510。

注2：类似的图形形状被用作ISO7001 的符号PI PF 001 “公共信息符号”。

6223

地址簿

Address book

厂 7



用于多功能复印机。

标识引用和编辑地址簿的控制。

6224

区域, 矩形

Area,rectangular



用于多功能复印机。


标识通过对角的两点来指出矩形区域的控制。

注: 另见符号5646和符号6225。

6225

区域, 多边形

Area,polygonal

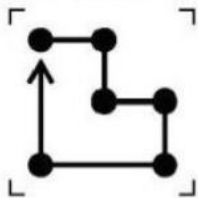

用于多功能复印机。

标识通过多个点来指定多边形区域的控制。

注: 另见符号5646和符号6224。

6226

复制, 边缘

Copying,margin



用于多功能复印机。

标识在复印纸/材料上提供页边距的控制, 以及指示相应的复印模式。

6227

复制, 黑白反置

Copying,reversal black-to-white



用于多功能复印机。

标识黑白反转复印的控制，以及指示相应的复印模式。

注：另见符号5411。

6228

复制，叠加

Copying, overlay




用于多功能复印机。

标识多页原稿叠加到单张副本的控制，以及指示相应的复印模式。

6229

扫描图像，移动

Scanned image, movement

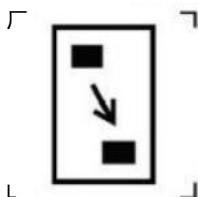


用于多功能复印机。

标识移动扫描图像位置的控制。

6230

扫描图像，居中

Scanned image, centring

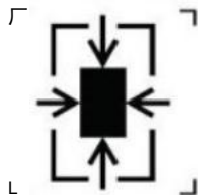

用于多功能复印机。


标识图像对准复印的中心位置的控制。

注：另见ISO 7000中的符号0661。

6231

连续缩放复制

Copying, continuous scaling

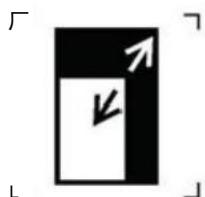

用于多功能复印机。

标识连续调整缩放比例的控制，以及指示相应的复印模式。

注：另见ISO 7000中的符号0679和符号0680。

6232

规范化复制

Copying, normalization



用于多功能复印机。

标识选择适应规范尺寸的纸张/材料大图缩小和小图放大功能的控制，以及指示相应的规范化模式。


注1：中间的矩形表示纸张/材料的标准化尺寸。

注2：另见ISO7000 中的符号0679。

6233

扫描模式

Scan mode

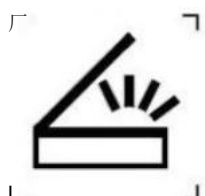

用于多功能复印机。

标识扫描仪功能状态的控制，以及指示扫描仪功能状态。

注：另见ISO 7000中的符号0672和符号0673。

6234

个人计算机

Personal computer; PC



用于多功能复印机。


标识使其能够与外部个人计算机进行通信的控制，以及指示外部链接的状态。

6235

可自动调整对比度

Contrast,automatic

adjustment

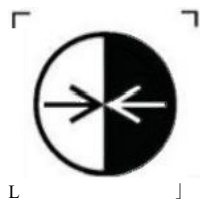

标识自动对比度调整的控制，以及指示对比度调整模式的状态。

注：另见ISO 7000中的符号5057和符号5028。

6236

身份验证

Authentication



标识验证设备的使用者的控制，例如多功能复印机。

注：另见符号5664。

6238

输出盘选择

Output tray selection



用于多功能复印机。

标识为打印和复印的纸张/材料选择其中一个输出盘单元的控制，以及指示输出盘单元的状态。

注：另见ISO 7000中的符号0700。

6239

印刷面朝上

Printing side,face up



用于多功能复印机。

标识印在纸张/材料上的图像印刷面朝上的控制，以及指示印刷模式的状态。

注：另见符号6211、符号6240和ISO7000 中的符号1952。

6240

印刷面朝下

Printing side,face up



用于多功能复印机。


标识印在纸张/材料上的图像印刷面朝下的控制，以及指示印刷模式的状态。

注：另见符号6211, 符号6239和ISO 7000中的符号1953.

6241

复印，传真

Copying,facsimile

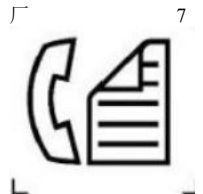

用于多功能复印机。

标识将复制的图像作为传真发送的控制，以及指示传真功能的状态。

注：另见ISO 7000中的符号1952。

6242

原件，尺寸不等

Originals,size mixed



用于多功能复印机。

标识激活含有尺寸不等的多个原件的自动原件进纸器的控制。

注：另见ISO 7000中的符号0709和符号1952。

6243

复印，一般符号

Copying,general



用于多功能复印机。

标识选择复印功能的控制，以及指示复印的状态。

注：另见ISO 7000中的符号0681和符号1952。

6244

符合

Conformity



用于远程生物测量设备。

指示某一特定模态或一组模态符合安全和保障限度。

在可能的情况下，该符号宜以绿色显示。

注1:对于用户来说，中心点只会被突出显示；对于传感器，只突出显示内圈，如粗体；对于执行器，只突出显示外圆。

注2:所示的符号表示执行器。

注3:更多的技术细节见ITU-T X.1082。

6245

触感输入

TANGO-IN;TI



用于远程生物测量设备。

标识获取刺激的控制，以及指示“我被触摸”的状态。

注1:输入是指除了活跃于视觉、听觉、味觉和嗅觉，或影响或损害人体细胞的特殊神经外，任何能被人体神经末梢检测到的刺激。

注2:人体对使用远程生物测量设备有关物体的影响或(例如)纳米颗粒或磨损或化学物质的刺激很敏感，这构成了输入安全级别的一部分。

注3:输入的安全级别还包括启动远程生物测量设备(或设备对身体的其他机械影响)的压力或化学物质引起的疼痛。

注4:更多的技术细节见ITU-T X.1082。

6246

触感输出

TANGO-OUT;TO



用于远程生物测量设备。

标识激活特定输出的控制，以及指示“我触摸”的状态。

注1:输出是对人体某部分所产生的任何力或其他非声音效果的表征，包括但不限于使用或不使用相关仪器或工具的打击，这些打击能被传感器或其他人检测到。

注2:输出包括与人体产生力量或物理效果的能力有关的数量和单位，包括对肌肉能力和肺部功能的测量。这也包括用于测量肥胖和一般健康的数量和单位。

注3:更多的技术细节见ITU-T X.1082。

6247

视频输入

VIDEO-IN;VI



用于远程生物测量设备。

标识获取刺激的控制，以及指示“我看到了”的状态。

注1:视频输入是被人眼检测到的任何刺激物的表征，这些刺激物影响或可能影响或损害人眼。

注2:视频输入包括与眼睛对不同波长和不同强度的(非电离)电磁辐射的感应有关的数量和单位。

注3:更多的技术细节见ITU-T X.1082。

6248

视频输出

VIDEO-OUT;VO



用于远程生物测量设备。

标识激活特定输出的控制，以及指示“我被看到了”的状态。


注1:视频输出是由人眼或图像传感器检测到的人类任何输出的表征，包括但不限于人产生的可被另一个人或传感器观察到的行为或标志。

注2:更多的技术细节见ITU-T X.1082。

6249

音频输入

AUDIO-IN;AI

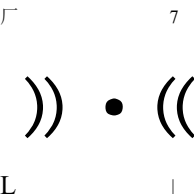

用于远程生物测量设备。

标识获取刺激的控制,以及指示“我听到了”的状态。

注1:音频输入是任何能被人的耳朵检测到的影响或可能影响或损害人的耳朵或损害听力的声音刺激的表征。

注2:音频输入包括与响声对耳朵影响有关的数量和单位,以及频率范围和对人的听力可能造成的损害。

注3:更多的技术细节见ITU-T X.1082。

6250

音频输出

AUDIO-OUT;AO

厂 7



L J

用于远程生物测量设备。

标识激活特定输出的控制,以及指示“我被听到了”的状态。

注1:“声音输出”指的是人的声带发出的任何声音,或通过残疾人的语言激活器发出的声音,或通过机械的、可能被放大的、可被人的耳朵或传感器探测到的声音。

注2:音频输出包括与声带产生声音有关的数量和单位,包括音域(中音、男高音等),或通过放大产生声音并量化这种输出的响度,影响人类生理或可用于远程生物测量。

注3:更多的技术细节见ITU-T X.1082。

6251

化学感受输入

CHEMO-IN;XI

厂 7



L J

用于远程生物测量设备。

标识获取刺激的控制,以及指示“我闻到了”的状态。

注1:输入是指任何可被人类味觉或嗅觉检测到的影响或可能影响人类味觉或嗅觉或损害这些化学感官刺激的表征。

注2:输入包括与人体对化学物质的嗅觉或味觉能力有关的数量和单位,包括对味道和气味(如食物和酒)以及特定化学品的致命性的描述。

注3:更多技术细节见ITU-T X.1082。

6252

化学感受输出

CHEMO-OUT;XO

厂 7



L J

用于远程生物测量设备。

标识激活特定输出的控制，以及指示“我被闻到了”的状态。

注1:输出是指人体化学传感器或传感器(包括但不限于使用嗅探犬，嗅探黄蜂和嗅探芯片作为传感器)能检测到的任何人体化学排放的表征。

注2:更多技术细节见ITU-T X.1082。

6253

无线电输入

RADIO-IN;RI



用于远程生物测量设备。

标识获得刺激的控制，以及指示“我被辐射了”的状态。

注1:无线电输入是指任何来自外部辐射源(无线电输入和音频输入所涵盖的辐射源除外)能影响或损害人体或植入设备刺激的表征。

注2:植入装置可是下列任何一种(不限于):

- 人工耳蜗通过信号处理器的信号直接激活耳神经;
- 使用起搏器来控制心跳
- 植入心律转复除颤器，提供即时心脏除颤;
- 经皮神经电刺激器(电子止痛器);
- 肌肉激活剂;
- 植入射频识别标签(射频识别标签)。

注 3:更多技术细节见ITU-T X.1082。

6254

无线电输出

RADIO-OUT;RO



用于远程生物测量设备。

标识激活特定输出的控制，以及指示“我正在放射”的状态。

注1:无线电输出是指来自人体(或植入设备)的任何辐射源输出(视频输出和音频输出所涵盖的辐射源除外)的表征。

注2:无线电辐射源是指测量来自人体的所有辐射源，例如暴露或摄入放射性物质后的辐射源，但无线电输出和音频输出所涵盖的辐射源除外。


注3:基本模式不包括在可见光谱之外的来自和到达人体的非电离电磁辐射。

注 4:更多技术细节见ITU-T X.1082。

6255

热量输入

CALOR-IN;CI

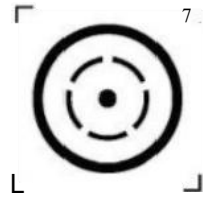

用于远程生物测量设备。

标识获得刺激的控制，以及指示“我感到热”的状态。

注1:热量输入是人类皮肤和黏膜表面的热传感器(冷受体和热受体)能检测到的刺激以及任何一种进入人体的热传递的表征。

注2:热量输入是一种衍生模式。

注3:进入人体的热量传递发生在表面的热传导，高于皮肤温度的空气对流，来自太阳、热灯泡、热像仪等的辐射以及微波辐射。

注4:更多技术细节见ITU-T X.1082。

6256

热量输出

CALOR-OUT;CO



用于远程生物测量设备。

标识激活特定输出的控制，以及指示“我发出热量”的状态。

注1:热量输出是对人体的任何一种热量传递的表征。

注2:热量输出是一种衍生模式。


注3:人体的热量传递发生在冷表面传导、皮肤温度以下的空气对流、红外辐射到冷环境以及蒸发。

注4:更多技术细节见ITU-T X.1082。

6257

电流输入

ELECTRO-IN;EI

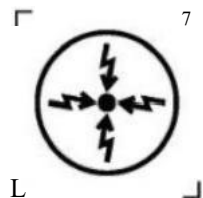


用于远程生物测量设备。

标识获得刺激的控制，以及指示“我感觉到电流”的状态。

注1:电流输入是指任何来自非辐射电场或磁场的外部源(无线电输入和音频输入所涵盖的除外)的刺激，这些刺激会影响或损害人体(或植入设备)。

注2: “无辐射”的概念是基于关于人体中电场和磁场行为的准静态假设, 此时组织阻抗的电容分量在内部生物电刺激事件的频带中可被视为是可忽略的。因此, 电磁传播效应(在人体内)也能忽略不计。

6258
电流输出
ELECTRO-OUT;EO
厂 7

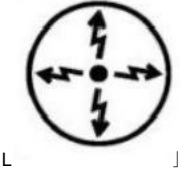

用于远程生物测量设备。
标识激活特定输出的控制, 以及指示“我发出电流”的状态。
注1: 电流输出是对来自人体(或来自植入设备)的任何输出的表征, 它是非辐射电场或磁场的来源(无线电输出和音频输出涵盖的除外)。
注2: “无辐射”的概念是基于对人体电场和磁场行为的准静态假设, 此时组织阻抗的电容分量在内部生物电事件的频带中可忽略不计。因此, 电磁传播效应(人体内部)也能忽略不计。

6260
血管图像识别, 一般符号
Vascular image recognition, general
厂



用于生物识别系统。
指示与血管图像识别系统有关。
该符号宜按所示方向使用。
注: 另见符号6261和符号6262。

6261
手部血管图像识别
Vascular image recognition, hand



用于生物识别系统。
指示与手部生物特征的血管图像识别系统有关。
该符号宜按所示方向使用。

6262

手指血管图像识别

Vascular image recognition, finger



用于生物识别系统。


指示与手指生物特征的血管图像识别系统有关。

该符号宜按所示方向使用。

6263

滑片位置变化

Collector position change

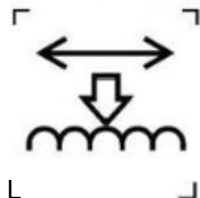

用于可变变压器。

指示不允许当前滑片一直停留在相同的位置。


注1:可变变压器是一种在负载下具有无数变压比的变压器,可通过沿局部暴露绕组匝数的连续路径放置的可移动滑片进行调节。

注2:滑片是一组移动的接触部件,用于将电流从接触路径上的一个点传输到套管或端子处的分接点。

6264

使用位置,垂直

Position of use, vertical

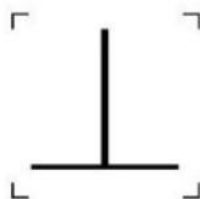

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示仪器要与表盘垂直使用。

注1:另见符号6265和符号6266。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6265

使用位置,水平

Position of use, horizontal


厂 7



L J

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。
指示仪器要与表盘水平使用。
注1: 另见符号6264和符号6266。
注2: IEC 60051-1提供了技术细节。

6266
使用位置, 倾斜
Position of use, inclined

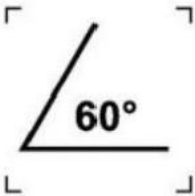

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。
指示仪器与表盘从水平面倾斜使用(如60°)。
注1: 另见符号6264和符号6265。
注2: IEC 60051-1提供了技术细节。

6267
永磁动圈式仪表
Permanent-magnet moving-coil instrument



用于直接作用式指示模拟电气测仪器。
指示通过可移动线圈中的电流产生的磁场与固定永磁体的磁场相互作用而工作的仪器。
注: IEC 60051-1提供了技术细节。

6268
永磁式比率计; 永磁式比值计
Permanent-magnet ratiometer; permanent-magnet quotientmeter



用于直接作用式指示模拟电气测仪器。


指示用于测量两个量之比(商)的仪器,通过可移动线圈中的电流产生的磁场与固定永磁体的磁场的相互作用而工作的仪器。

注:IEC 60051-1提供了技术细节。

6269

动铁式仪器,极化

Moving-iron instrument,polarized

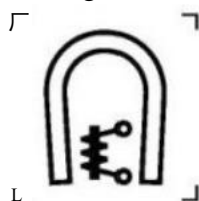

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示该仪器包括一块可移动的“软”磁性材料,由固定的永磁体极化并由固定线圈中的电流磁化。


注1:另见符号6272和符号6273。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6270

移动式永磁仪器

Moving permanent-magnet instrument

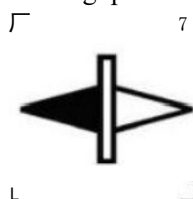

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示通过可移动永磁体的磁场与固定线圈中的电流产生的磁场相互作用而工作的仪器。


注1:另见符号6271。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6271

移动式永磁式比率计;移动式永磁式比值表

Moving permanent-magnet ratiometer;moving permanent-magnet quotientmeter

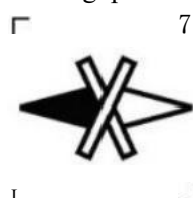

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示用于测量两个量之比(商)的仪器,通过可移动永磁体的磁场与固定线圈中的电流产生的磁场的相互作用而工作的仪器。

注1:另见符号6270。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6272

动铁式仪器，一般符号

Moving-iron instrument,general

厂 7



L J

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示通过可移动的“软”磁性材料和固定线圈中的电流引起的磁场之间的吸引，或通过一个(或多个)固定的“软”磁性材料和可移动的“软”磁性材料之间的排斥(和吸引)，两者(全部)被固定线圈中的电流所磁化而工作的仪器。

注 1: 另见符号6269和符号6273。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6273

动铁式比率计；动铁式比值计

Moving-iron ratiometer;moving-iron quotientmeter

厂 7



L J

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示利用动铁测量两个量之比(商)的仪器。

注1: 另见符号6272和符号6269。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6274

无铁电动仪器

Electrodynamic instrument,ironless

厂 7



L J

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示通过可移动线圈中的电流产生的磁场与一个或多个固定线圈中的电流产生的磁场相互作用而工作的无铁芯仪器。

注1: 另见符号6275。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6275

铁芯电动仪器；铁芯铁动力仪器

Electrodynamic instrument,iron-cored;ferro-dynamic instrument,iron-cored



用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示通过可移动线圈中的电流产生的磁场与一个或多个固定线圈中的电流产生的磁场相互作用而工作的仪器，其中电动效应因“软”磁的存在而改变磁路中的材料。

注1:另见符号6274。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6276

无铁电动(铁磁电动)比率计;无铁电动(铁磁电动)比值表

Electro-dynamic (ferro-dynamic)ratiometer,ironless;electro-dynamic(ferro-dynamic)quotientmeter,ironless



用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示利用无铁电动(铁磁电动)特性测量两个量之比(商)的仪器。

注1:另见符号6277。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6277

铁芯电动(铁磁电动)比率计;铁芯电动(铁磁电动)比值表

Electro-dynamic(ferro-dynamic)ratiometer,iron-cored;electrodynamic(ferro-dynamic)quotient-meter,iron-cored



用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示利用铁芯电动(铁磁电动)特性测量两个量之比(商)的仪器。


注1:另见符号6276。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6278

感应仪表

Induction instrument

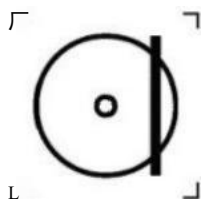

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示通过(一个)固定的交流电磁铁的磁场与它们在一个可移动的导电元件中引起的电流所产生的磁场相互作用而工作的仪器。


注 1: 另见符号6279。

注 2 :IEC 60051-1提供了技术细节。

6279

感应式比率计; 感应式比值表

Induction ratiometer; induction quotientmeter

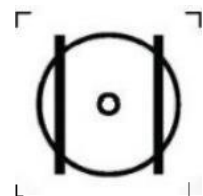

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示用于测量两个量的比值(商)的仪器, 这两个量是由固定的交流电磁铁的磁场与它们在移动的导电元件中感应的电流所产生的磁场相互作用而产生的。

注1: 另见符号6278。

注2 :IEC 60051-1提供了技术细节。

6280

双金属仪器

Bimetallic instrument



用于直接作用式指示模拟电气测仪器。


指示热仪器, 其中通过电流直接或间接加热的双金属元件(由于温度变化而具有不同膨胀率的材料)的变形产生指示。

注: IEC 60051-1提供了技术细节。

6281

静电仪器

Electrostatic instrument

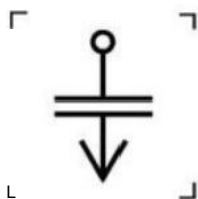

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示仪器的操作取决于固定电极和可移动电极之间的静电力的影响。

注：IEC 60051-1提供了技术细节。

6282

振簧式仪表；簧片式频率计

Vibrating-reed instrument; vibrating-reed frequency metre



用于直接作用式指示模拟电气测仪器。


指示用于测量频率的仪器，包括一组调谐的振动簧片，其中一个或几个在流过一或多个固定线圈的相关频率的交流电的作用下产生共振。

注：IEC 60051-1提供了技术细节。

6283

热变换器，非绝缘热电偶

Thermal converter, non-insulated thermocouple

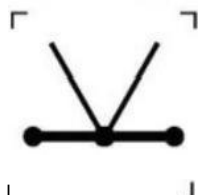

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示变换器利用被测电流加热的一个或多个热电偶的电动势，其中热电偶和电流电路不绝缘。


注1：另见符号6284。

注2：IEC 60051-1提供了技术细节。

6284

热变换器，绝缘热电偶

Thermal converter, insulated thermocouple

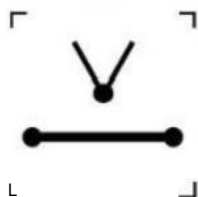

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

指示变换器利用被测电流加热的一个或多个热电偶的电动势，其中热电偶和电流电路是绝缘的。


注1:另见符号6283。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6285

零位/跨度调节器

Zero/span adjuster

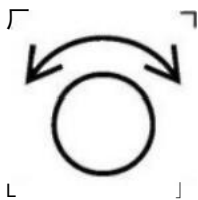

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。

标识调整零点或跨度范围的控制。


注1:另见ISO7000中的符号0940。

注2:IEC 60051-1提供了技术细节。

6286

装有过载保护装置

Overload protection device fitted

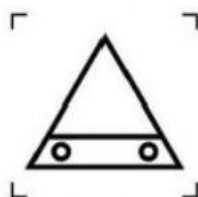

用于直接作用式指示模拟电气测仪器。


指示已安装过载保护装置。

注:IEC 60051-1提供了技术细节。

6287

否定

Negation

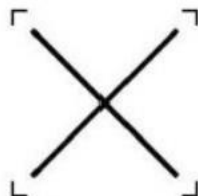

根据IEC 80416-1的规定,指示否定的功能。

注:另见符号5503。

6288

电缆内控制和保护装置,一般符号

IC-CPD,general;in-cable control and protection device,general



用于电缆内控制和保护装置。

指示包括电缆、插头和车辆连接器在内的连接部件或组件的组装，称为电缆内控制和保护装置 (IC-CPD)，用于在充电模式2下为电动汽车供电，执行控制功能和安全功能。

注1:更多技术细节见IEC 62752。

注2:关于外部图形符号元素，另见符号6298。

6289

电缆内控制和保护装置，包括开关保护导体

IC-CPD,switched protective conductor included



用于电缆内控制和保护装置。

指示带开关保护导体的电缆内控制和保护装置的功能，用于在充电模式2下为电动汽车供电。

注1:更多技术细节见IEC 62752。

注2:另见符号6173:“连接，保护导体”。

6290

电缆内控制和保护装置，无开关保护导体

IC-CPD,non-switched protective conductor included



用于电缆内控制和保护装置。

指示无开关保护导体的电缆内控制和保护装置的功能，用于在充电模式2下为电动汽车供电。


注1:更多技术细节见IEC 62752。

注2:另见符号6173:“连接，保护导体”。

6291

敏感型剩余电流保护器，集成附加功能

Residual current sensitive device(RCD),additional function integrated

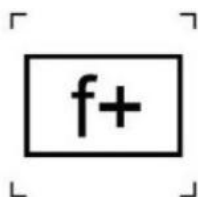

指示附加功能完全内置于家用和类似用途的剩余电流装置中。

注1:剩余电流保护器是一种机械性的开关装置,设计用于在正常使用条件下接通、承载和分断电流,并在规定条件下剩余电流达到给定值时使触点断开。

注2:更多技术细节见IEC TR 62710。

6292

寒冷环境

Cold environment



指示该组件可抵御寒冷环境,适合在低至-25 °C的温度下使用。

可在图形符号内或附近添加温度单位以避免任何可能出现的歧义。

字母符号“-25”可根据实际应用不同温度替换。

注:另见符号6298和ISO 7000中的符号2412。

6293

不适用于保护接地系统

Not for IT system



用于电缆内控制和保护装置。

指示设备不适合用于保护接地电力系统,该系统的所有带电部分都与大地隔离,或有一点通过高阻抗与大地相连,电气装置的外露导电部分单独或共同接地或与系统接地。

注1:在电源与大地的关系中,字母符号‘T’表示所有带电部件与大地隔离,或一点通过高阻抗传导至大地。

注2:在装置的外露导电部分与大地的关系中,字母符号‘T’表示外露导电部分与大地的直接电气连接,与电力系统任何点的接地无关。


注3:关于字母代码‘T’和‘T’以及接地系统的类型,见IEC 60364-1:2005的312.2。

注4:关于保护接地系统,见IEC 60364-41:2005的411.6。另见符号6032。

6294

自动识别系统搜索和救援飞机

AIS SAR aircraft

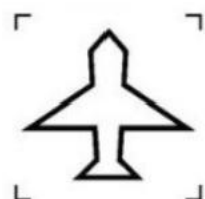

用于船载导航显示器。

标识搜索和救援在自动识别系统中的位置。

该图形符号应与所报告的对地航向(COG) 对齐。

注1:缩写AIS代表“自动识别系统(Automated Identification System)”,缩写SAR代表“搜索和救援(Search And Rescue)”。


注2:具体技术细节见IEC 62288。

6295

同心圆

Concentric circle

厂 7

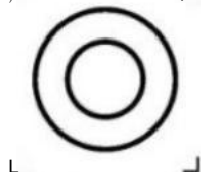

用于 II 类灯具。

指示外壳中要使用的内置灯控制装置,以确保双重或加强绝缘,并提供信息以将其与独立控制装置区分开来。

注 1:技术细节见IEC 61347-1:2015的1.6。

注2:IEC 60598-1:2020的1.2.23给出了“II类灯具”的定义。

注3:关于称为“独立的照明辅助设备”的图形符号,另见符号5138。

6296

灯具连接

LUM connection;luminaire connection

厂 7



用于独立的光源控制设备。

标识与灯具光源接线板接地连接的端子,并提供防止与其他电气设备连接的信息。

注 1:技术细节见IEC 61347-1:2015。

注 2 :另见符号5019。

6297

敏感型剩余电流保护器(RCD),B 型符号元素

Residual current sensitive device(RCD),type B symbol element

厂 7



指示适用于直流(D.C.) 触发的剩余电流敏感保护器。

“B 型敏感型剩余电流保护器(RCD)” 的增强图形符号可由该图形符号与符号6149和符号6160组合

而成。

注1:该图形符号与符号6149和符号6160的组合示例如下,“敏感型剩余电流保护器(RCD)B型”。

注2:另见符号6148、符号6149和符号6160。

6298

电工保护,一般符号

Electrotechnical protection,general




指示提供了保护、屏蔽或防护,以防受到不必要的干扰或环境的影响。

注:另见ISO 7000中的符号2410。

6299

六边形

Hexagon

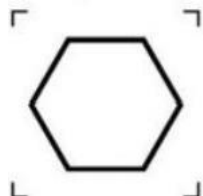

用于电子视觉显示器。

指示人员或环境安全的危险状态,指示工艺条件的紧急状态,以及指示设备状态的故障状态。

仅安全相关应用的形状应加粗边框。

注1:根据具体的背景,该基本符号用于以下应用:


- 视觉危险信号(表示视觉信号指示危险事件即将发生或实际发生存在人身伤害或设备风险的情况灾难,需要一些人为消除或控制危险或要求其他立即行动);
- 视觉警告信号(表示视觉信号指示即将发生的危险情况需要消除或控制危险);
- 可视紧急信号(表示可视信号指示开始或实际发生需要立即采取行动的紧急情况)。

注2:对于闪烁的视觉特性和声学特征的频率规范见IEC 60073:2002。

6300

用于未绝缘危险带电导体

Suitable for uninsulated hazardous live conductors

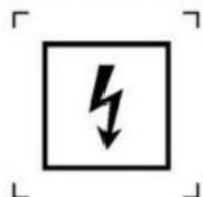

用于A型手持式和手动电流传感器。

标识电流传感器可安全用于未绝缘危险带电导体。


注1:带加粗边框的正方形表示IEC 60073:2002中定义的“安全”,其具有符合IEC指南104的基本安全出版物的状态。

注2:有关技术细节见IEC 61010-2-032:2019。

6301

紫外线光源, 曝光距离

Ultra-violet light source,exposure distance

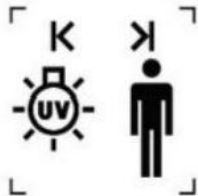

指示皮肤暴露于紫外线辐射的器具中建议用户与紫外线光源之间的曝光距离。

宜在尺寸箭头之间或尺寸箭头附近指示以厘米为单位的实际距离值。

注: 技术细节见IEC 60335-2-27.

6302

焊接时间, 连续模式

Welding time,continuous mode



L

用于电弧焊接设备。

标识或指示在20℃环境温度下, 在额定最大焊接电流下, 以及在连续模式下, 在额定最大焊接时间(以分钟和秒表示)下的连续焊接开关或功能。

注: 另见符号6303和ISO 7000中的符号0468.

6303

焊接时间, 间歇模式

Welding time,intermittent mode



L

用于电弧焊接设备。


标识或指示在20℃的环境温度下, 在额定最大焊接电流下, 以及在60 min 的不间断时间内, 以分和秒表示的额定最大焊接时间下的间歇(缝焊)焊接开关或控制功能。

注: 另见符号6302和ISO 7000中的符号0468.

6304

焊接电源, 发动机

Welding power source,engine

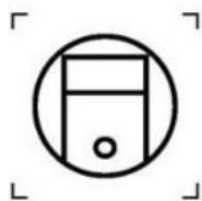

用于电弧焊接设备。

标识与发动机驱动焊接电源有关。

6305

焊接功率输出, 埋弧焊

Welding power output, submerged arc welding




用于电弧焊接设备。

指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于埋弧焊的焊接工艺。

6306

焊接功率输出, 带焊条的手工金属电弧焊

Welding power output, manual metal arc welding with covered electrodes

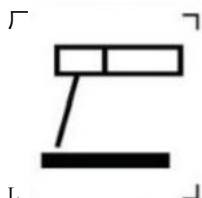


用于电弧焊接设备。

指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于带焊条的电弧焊焊接工艺。

6307

焊接功率输出, 钨极惰性气体保护焊

Welding power output, tungsten inert-gas welding

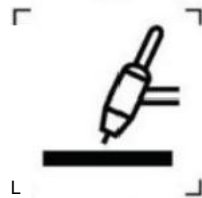

用于电弧焊接设备。

指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于钨极惰性气体焊的焊接工艺。

6308

焊接功率输出, 金属惰性气体和活性气体焊接, 包括使用焊芯

Welding power output,metal inert and active gas welding includingthe use of flux cored wire




用于电弧焊接设备。

指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于金属惰性气体和活性气体焊接工艺，包括使用焊芯。

6309

焊接功率输出，自保护药芯焊丝电弧焊

Welding power output,self-shielded flux cored are welding

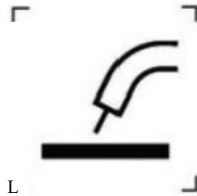


用于电弧焊接设备。

指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于自保护药芯焊丝电弧焊的焊接工艺。

6310

焊接功率输出，等离子切割

Welding power output,plasma cutting

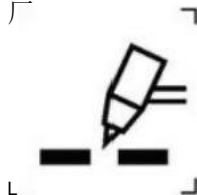

用于电弧焊接设备。


指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于等离子切割的焊接工艺。

注：另见ISO 7000中的符号0469。

6311

焊接功率输出，等离子气刨

Welding power output,plasma gouging

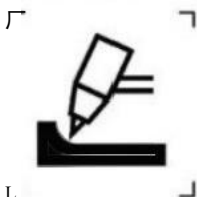


用于电弧焊接设备。

指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于等离子气刨焊接工艺。

6312

焊接功率输出, 等离子焊接

Welding power output, plasma welding

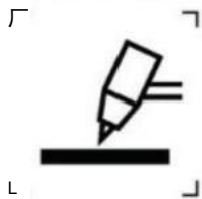

用于电弧焊接设备。


指示在铭牌上注明焊接输出类型适用于等离子焊接的焊接工艺。

注: 另见ISO 7000中的符号0478。

6313

焊钳, 空气碳弧气刨

Electrode holder, air carbon arc gouging

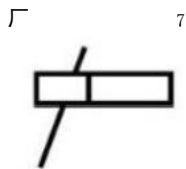

用于电弧焊接设备。

标识空气碳弧气刨电极的焊钳。

6314

空气碳弧气刨

Air carbon arc gouging



用于电弧焊接设备。


标识空气碳弧气刨切割的工艺。

注: 另见符号6313。

6315

空气流量, 一般符号

Air flow, general

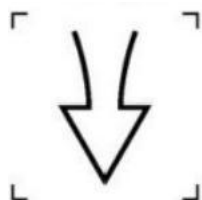

用于电弧焊接设备。

标识气流的功能。

注：另见ISO 7000中的符号1604。

6316

空气流量，缩小范围；空气压力

Air flow,narrowed;air pressure



用于电弧焊接设备。

标识或指示缩小气流以产生气压的控制或功能。

注：另见符号6315。

6317

空气流量，过滤器；空气过滤器

Air flow,filtered;air filter



用于电弧焊接设备。

标识空气流量过滤器的控制装置。

注：另见符号6315。

6318

引弧，无接触

Arc striking,without contact



用于电弧焊接设备。

标识钨极惰性气体保护焊(TIG) 引弧功能的控制，该功能在无接触的情况下引发电弧。

6319


引弧，带触点

Arc striking,with contact




用于电弧焊接设备。
标识钨极惰性气体保护焊(TIG) 引弧功能的控制，该引弧功能通过触点触发电弧。

6320
距离，常规； 尺寸，常规
Distance,general;dimension,general

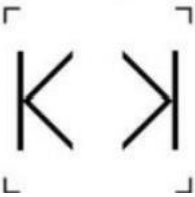


指示两个物体之间所需的距离，或标识尺寸测量的控制。
两个垂直杆可根据跨度不模糊的应用情况而省略。
两个箭头之间的间隙可根据具体应用的要求进行更改。
可添加间隙尺寸的数值。
注：另见ISO 7000中的符号0439以及ISO80416-2。

6321
电阻器，一般符号； 串联装置
Resistor,general;series device
厂 7



L
标识以其电阻为主要特征的二端元件。
用于直接作用模拟电气测量仪表及其配件，标识与测量仪表电压电路串联的电阻元件，以扩展其测量范围。
注：在使用该符号时，字母符号“R、L或Z”放置在矩形内或矩形附近，以分别标识元件类型为串联电阻、串联电感或串联阻抗。

6322
并联
Shunt

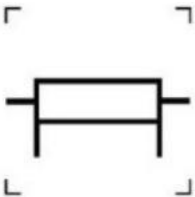

用于直接作用指示模拟电气测量仪器及其配件。

标识与测量仪器电流电路并联的元件，以扩大其测量范围。

注：另见符号6321。

6323

测量电路中的电子器件

Electronic device in a measuring circuit




用于直接作用指示模拟电气测量仪表及其配件。

指示测量电路中包含该电子器件。

6324

辅助电路中的电子装置

Electronic device in an auxiliary circuit

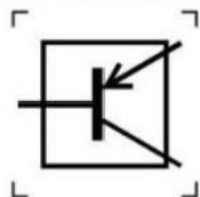

用于直接作用模拟指示电测量仪表及其附件。

指示辅助电路中包含电子装置。

6325

跳过

Skip



L J

标识用于跳过一部分数据的控制器或功能指示，如在视听设备上，标识将预录音视频数据从当前位置向前推进的控制器。

注1：该图形符号的含义取决于其方向。

注2：另见符号5025。

6326

幻灯片展示

Slide show




标识用于数据自动可视化的控制或指示，如作为幻灯片放映的视频和幻灯片数据。

注：另见符号5815。

6327

全球定位系统

Global positioning system;GPS

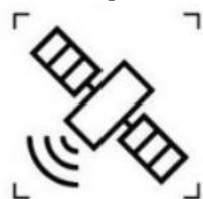

标识接收全球定位系统(GPS)状态的控制，或指示全球定位系统的状态。

注：另见符号5464。

6328

郁金香式；通用模式熔断体

Tulip;UMF



用于微型熔断器。

标识通用模式熔断体(UMF)。

注：技术细节另见IEC 60127-4。

6330A-1

无线信号水平，信号极强

Wireless signal level,very strong signa



指示无线信号水平极高。

注：另见符号6330A-2、符号6330A-3、符号6330A-4和符号6330A-5。

6330A-2

无线信号水平，信号强

Wireless signal level,strong signal




指示无线信号水平高。

注：另见符号6330A-1、符号6330A-3、符号6330A-4和符号6330A-5。

6330A-3

无线信号水平，信号弱

Wireless signal level,weak signal

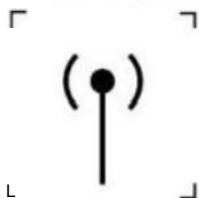


指示无线信号水平低。

注：另见符号6330A-1、符号6330A-2、符号6330A-4和符号6330A-5。

6330A-4

无线信号水平，信号极弱

Wireless signal level,very weak signal

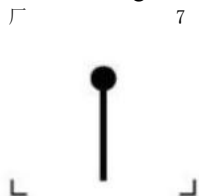

指示无线信号水平极低。

注：另见符号6330A-1、符号6330A-2、符号6330A-3和符号6330A-5。

6330A-5

无线信号水平，无信号

Wireless signal level,no signal



指示无信号水平。

注：另见符号6330A-1、符号6330A-2、符号6330A-3和符号6330A-4。

6330B-1

无线信号水平，信号极强

Wireless signal level,very strong signal




与符号6330A-1含义相同，是“无线信号水平，信号极强”的另一种图形表示形式。
注：另见符号6330B-2、符号6330B-3、符号6330B-4和符号6330B-5。

6330B-2

无线信号水平，信号强

Wireless signal level,strong signal

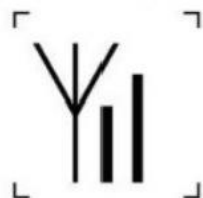

与符号6330A-2含义相同，是“无线信号水平，信号强”的另一种图形表示形式。
注：另见符号6330B-1、符号6330B-3、符号6330B-4和符号6330B-5。

6330B-3

无线信号水平，信号弱

Wireless signal level,weak signal



与符号6330A-3含义相同，是“无线信号水平，信号弱”的另一种图形表示形式。
注：另见符号6330B-1、符号6330B-2、符号6330B-4和符号6330B-5。

6330B-4

无线信号水平，信号极弱

Wireless signal level,very weak signal



与符号6330A-4含义相同，是“无线信号水平，信号极弱”的另一种图形表示形式。
注：另见符号6330B-1、符号6330B-2、符号6330B-3和符号6330B-5。

6330B-5

无线信号水平，无信号

Wireless signal level,no signal



与符号6330A-5 含义相同，是“无线信号水平，无信号”的另一种图形表示形式。

注：另见符号6330B-1、符号6330B-2、符号6330B-3和符号6330B-4。

6331

不适用于正常水压的水龙头

Not suitable for outlet with normal water pressure



用于高压清洗机。

标识用于家庭和商业用途的室内或室外使用的、无牵引驱动的高压清洗机，不适合连接到正常水压的饮用水管。

6332

热带气候

Tropical climate



标识预计在气候温暖、湿润、温和的国家使用的设备。

注：另见符号5785。

6333-1

站立位置，向前

Standing position,forward



用于生物识别系统。

指示站立位置宜与生物识别系统的要求保持一致，进一步向前移动。

6333-2

站立位置，向后

Standing position,backward



用于生物识别系统。

指示站立位置宜与生物识别系统的要求保持一致，进一步向后移动。

6333-3

站立位置，向左

Standing position,left




用于生物识别系统。

指示站立位置宜与生物识别系统的要求保持一致，进一步向左移动。

6333-4

站立位置，向右

Standing position,right

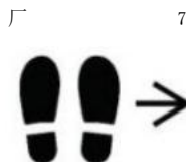


用于生物识别系统。

指示站立位置宜与生物识别系统的要求保持一致，进一步向右移动。

6334A

选择；肯定性确认；成功

Selection;affirmative acknowledgement;success;ACK

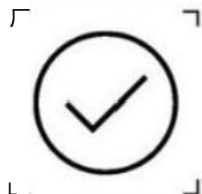


标识肯定性确认的控制器，以及指示确认的状态，或指示成功的状态。

注：另见ISO7000中的符号0422和符号1940。

6334B

选择；肯定性确认；成功

Selection;affirmative acknowledgement;success;ACK

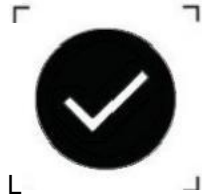


与符号6334A 含义相同，是“选择；肯定性确认；成功”的另一种图形表示形式。

6335A

否定性确认；失败

Negative acknowledgement;failure;NACK

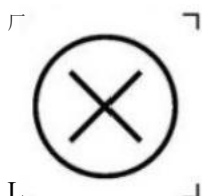


指示否定性确认的状态，或指示失败的状态。

6335B

否定性确认；失败

Negative acknowledgement;failure;NACK

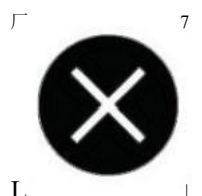


与符号6335A 含义相同，是“否定性确认；失败”的另一种图形表示形式。

6336

重试

Retry

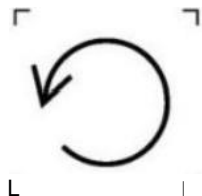

指示请求对先前采取的行动进行重试。

6337

人类协助

Human assistance



用于生物识别系统。
指示需要寻求人类协助。

6338

指纹应用

Fingerprint application



用于生物识别系统。
指示该系统专用于指纹应用。

6339-1

手指/手掌位置, 右手食指

Finger/hand placement, index finger of right hand



用于生物识别系统。
指示系统要求将右手食指放在压板上。
镜像符号可用于指示系统要求将左手食指放在压板上。
注1:图形符号的含义取决于其方向。
注2:另见符号6339-2、符号6339-3、符号6340-1和符号6340-2。

6339-2

手指/手掌位置, 右手四个手指

Finger/hand placement, four fingers of right hand



用于生物识别系统。
指示系统要求将右手四个手指放在压板上。

镜像符号可用于指示系统要求将左手四个手指放在压板上。

注1:图形符号的含义取决于其方向。

注2:另见符号6339-1、符号6339-3、符号6340-1和符号6340-2。

6339-3

手指/手掌位置,右手大拇指

Finger/hand placement,thumb of right hand



用于生物识别系统。

指示系统要求将右手大拇指放在压板上。

镜像符号可用于指示系统要求将左手大拇指放在压板上。


注1:图形符号的含义取决于其方向。

注2:另见符号6339-1、符号6339-2、符号6340-1和符号6340-2。

6340-1

手指/手放置,左手和右手拇指

Finger/hand placement,thumbs of left and right hands

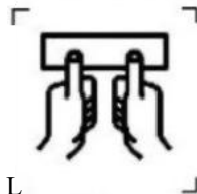

用于生物特征识别系统。


指示系统要求将左手和右手拇指一起放置在压板上。

注:另见符号6339-1、符号6339-2、符号6339-3和符号6340-2。

6340-2

手指/手放置,左手和右手食指

Finger/hand placement,index fingers of left and right hands

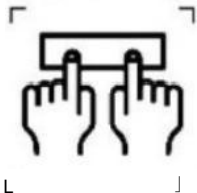

用于生物特征识别系统。

指示系统要求将左手和右手食指一起放置在压板上。

注:另见符号6339-1、符号6339-2、符号6339-3和符号6340-1。

6341

手/手指质量反馈,加力或减力按压

Finger/hand quality feedback,press more or less

厂 7



L J

用于生物特征识别系统。

指示系统要求将手指以更大或更小的力按压在压板上，而不是悬停在上面。


注：另见符号6342-1和符号6342-2。

6342-1

手/手指质量反馈，增加压力

Finger/hand quality feedback,increase pressure

厂 7

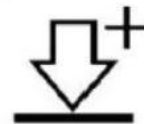

L J

用于生物特征识别系统。

指示系统要求将手指或手以更大的压力放在压板上。


注：另见符号6341和符号6342-2。

6342-2

手/手指质量反馈，减少压力

Finger/hand quality feedback,decrease pressure

厂 7

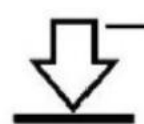

L J

用于生物特征识别系统。

指示系统要求将手指或手以更小的压力放在压板上。

注：另见符号6341和符号6342-1。

6343

最高海拔

Maximum altitude

厂 7



L J

指示设备预计在最高海拔3000m 及以下使用。

字符“3000”可根据实际应用由不同数值替换[单位：米(m)]，值宜为：2000 m、3000 m、4000 m或

5000 m。

6344-1

增大角度

Finger/hand angle,raise

7



L

用于生物特征识别系统。

指示主体需增大手指角度。

注：另见符号6341和符号6344-2。

6344-2

减小角度

Finger/hand angle,lower

7



L

用于生物特征识别系统。

指示主体需减小手指角度。

注：另见符号6341和符号6344-1。

6345

粗糙表面 IP 码

Rough surface IP-code

7

IPXX

△W

L

用于电气附件的盒子和外壳。

指示将安装于粗糙表面的平齐附件外壳的IP 码，该IP 码取决于表面。

如果使用了IP 代码，它应标在附件的外面以便在安装和接线时容易看到。

6346

灯具控制器，P 级热保护

Lamp controlgear,class P thermally protected




标识含热保护器的灯具控制器和镇流器/变压器，该热保护器旨在防止任何使用条件，并保护灯具安装表面免受因寿命终止效应而导致的过热。

注：技术细节见IEC 60598-1 :2020和 IEC 61347-1:2015。

6347

灯具控制器，标称温度热保护

Lamp controlgear, temperature declared thermally protected

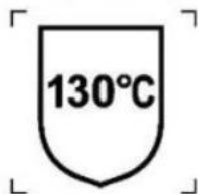

标识带有过热保护装置的灯具控制器和镇流器/变压器，以防止灯具控制器外壳温度在任何使用条件下超过标称值，例如130。


注1:边框中的数字要替换为与灯具控制器外表面任意位置的额定最高外壳温度(摄氏度)值相对应的数值。

注2:技术细节详见IEC 60598-1:2020。

6348

I 类过电压

Overvoltage category I

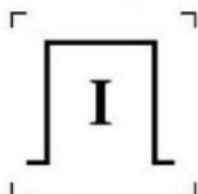


标识连接至具有限制瞬态过电压至相当低水平措施的电路的设备。

注：I 类过电压设备用于低于额定冲击电压。技术细节详见IEC 60664-1。

6349

II 类过电压

Overvoltage category II

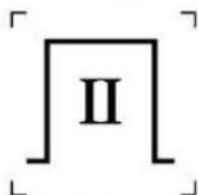

标识固定式配电装置供电的耗能设备。

注：II类过压设备用于正常额定冲击电压。技术细节详见IEC 60664-1。

6350

III类过电压

Overvoltage category III



标识安装在配电装置中的设备，以及设备的使用安全(工作可靠)性和适用性应符合特殊要求中所承受的过电压。

注：III类过电压设备用于高冲击电压。技术细节详见IEC 60664-1。

6351

IV类过电压

Overvoltage category IV



标识在配电装置电源端的设备上所承受的过电压。

注：IV类过电压设备用于高冲击电压。技术细节详见IEC 60664-1。

6352

勿使用插头损坏的电源

Do not use power supply with damaged plug



用于带集成插头的电源装置。

指示在插头引脚损坏的情况下，不应使用电源装置。

6353

电弧热效应防护装置

Protection against the thermal effect of the electric arc



用于防护装置

指示电弧防护装置的适用性，以及指示提供的电弧防护等级，如热、机械凸起。

注1:该符号宜按所示方向使用。

注2:该符号使用要具体规定：比如在IEC 61482-2中规定了防护电弧热危害的防护服，以及未来的面罩、头盔、手套和鞋类产品。该文件要求具有IEC 标准号和用以下公式表示的防护等级紧邻符号：

——(电弧额定值)ATPV=XX cal/cm²和/或EBT=XX cal/cm²和/或ELIM=XX cal/cm²(入射能量极限)
____和/或APC=X (电弧防护等级=1或2)

注3:1卡(cal)=4.1858518 焦耳(J)。

6354

人脸图像采集

Facial image capture




用于生物特征识别系统。

标识人脸图像采集设备站。

6355

单人

Single person

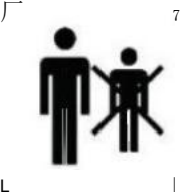

用于人脸图像采集设备站。

指示在同一时间只允许一人，不允许多人。

6355A

单人

Single person



用于人脸图像采集设备站。

与符号6355含义相同，是“单人”的另一种图形表示形式。

6356

免冠

No hat



用于人脸图像采集设备站。
指示摘掉帽子。

6357

禁戴墨镜

No sunglasses




用于人脸图像采集设备站。
指示摘掉墨镜。

6358

自然表情

Neutral expression

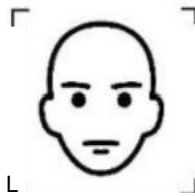


用于人脸图像采集设备站。
指示保持“自然表情”。

6358A

自然表情

Neutral expression

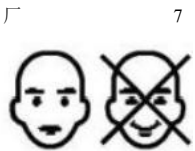

用于人脸图像采集设备站。
与符号6358含义相同，是“自然表情”的另一种图形表示形式。

6359

头发上拢

Hair up




用于人脸图像采集设备站。
指示将头发从眼睛处移开。

6360

目视方向

View direction

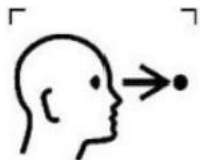


用于人脸图像采集设备站。
指示直视镜头。

6361

人脸识别

Facial recognition

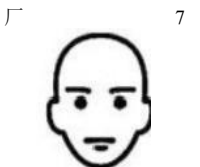

用于生物特征识别系统。
指示与人脸识别系统有关的符号。

6362

非欧洲经济委员会认证

Non-ECE



用于道路车辆的光源。
指示该产品不适用于需要按联合国法规(R37、R99和R128)批准(电子标记)的光源的应用。

注 1 :ECE 代表欧洲经济委员会,是联合国五个区域委员会之一。

注 2 :联合国法规为:

- 第37号法规，关于批准在机动车及其挂车的认证灯具中使用白炽灯的统一规定；
- 第99号条例，关于批准机动车辆的气体放电灯装置中使用气体放电光源的统一规定；
- 第128号法规，关于批准在机动车及其挂车的认证灯具中使用LED 光源的统一规定。

6363

不适用于保护接地系统

Not suitable for use on IT systems



用于断路器。

指示所有额定电压对保护接地系统的适用性没有经过测试。

注1:“IT 系统”,就配电而言,是指中性点不接地系统。

注2:技术细节详见IEC 60947-2:2016的附录H。

6364

不适用于单相系统

Not suitable for use on single-phase systems



用于带剩余电流保护的电路断路器。


指示带剩余电流保护的电路断路器(见IEC 60947-2:2016的附录B)只适用于三相电路,不适用于单相系统。

注:技术细节详见IEC 60947-2:2016。

6365

直接开启动作

Direct opening action

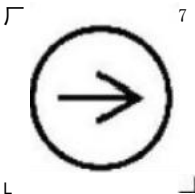

用于机电开关器件。

标识按规定要求进行分闸操作的开关类型,当执行器处于与设备分闸位置时,确保所有主触头都处于分闸位置。

6366

可移动湿式和消防真空吸尘器

MWF vacuum cleaner

厂 7



L J

标识收集液体的真空吸尘器，该吸尘器用于救援和消防，其集成了一个连续处理吸入液体的泵。

注：缩写 MWF代表“可移动湿式和消防(Mobile Wet and Firefighting)”。技术细节见IEC 60335-2-69。

6367

纽扣电池

Coin cell;coin battery

厂 7



L J

在包装上提供信息，说明其包含整体高度小于直径的圆形小电池，并且包含非水系电解质，例如锂电池。

标识由该类电池供电的相关装置，例如电池盒盖。

注1:字母符号“Li”是可选的。

注2:锂电池的标称电压通常大于2 V.

注3:另见符号6368。

6368

纽扣电池

Button cell;button battery

厂 7



L J

在包装上提供信息，说明其包含整体高度小于直径的圆形小电池，并且包含水系电解质，例如非锂电池或电池。

标识由该类电池供电的相关装置，例如电池盒盖。

注1:字母符号“Non Li”是可选的。


注2:非锂电池标称电压通常小于2 V.

注3:另见符号6367。

6369

带挂锁的隔离开关；带挂锁的负载隔离开关

Switch-disconnector,padlocked;on-load isolating switch,padlocked

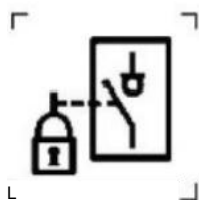

用于低压开关设备和密闭控制设备。


标识封闭式隔离开关，按照IEC 62626-1的要求，其在维护期间进行隔离，配备有挂锁。

注：另见符号Pr13-324：“隔离开关；负载隔离开关”。

6370

正常-超导边界

Normal-superconducting boundary

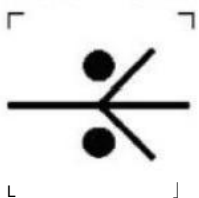

用于超导电子器件。

标识左侧正常导线和右侧超导线之间的分界。


注 1：该图形符号的含义取决于其方向。

注2：有关技术细节另见IEC 61788-22-1。

6371

约瑟夫森结

Josephson junction

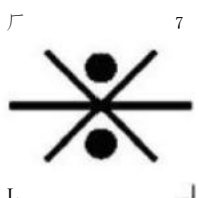

用于超导电子器件。


标识由两个超导体形成的结，这两个超导体由厚度非常小的绝缘体或正常导体或小截面的超导电桥分隔开，因此它们只是弱耦合。

注：有关技术细节另见IEC 61788-22-1。

6372

超声粉碎术

Phaco fragmentation

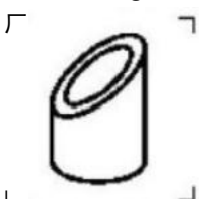


用于眼科手术设备。

标识使用超声波等能量将晶状体破碎成小碎片的方法，以及标识相应电极的接头。

6373

液化粉碎

Fragmentation,liquefaction

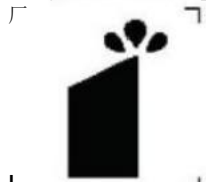


用于眼科手术设备。

标识通过眼冲洗液脉冲将晶状体破碎成小块的方法，以及标识相应电极的接头。

6374

玻璃体切除术

Vitrectomy

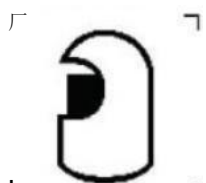


用于眼科手术设备。

标识与从眼睛中去除玻璃体、膜、血液、晶状体组织和其他物质的手术程序有关，包括冲洗、抽吸和玻璃体切割，以及标识其接头。

6375

连接饮用水总管

Connection to potable water supply

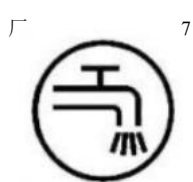


提供连接饮用水总管说明。

6377

焊丝回烧控制

Wire burnback control

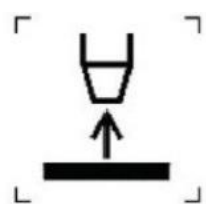

用于电弧焊设备。
标识焊接结束时的焊丝回烧控制。

6378

脚踏控制

Foot control




标识脚踏控制装置、连接或功能。
注：另见符号5114和ISO 7000中的符号1853。

6379

本地表盘

Panel;local

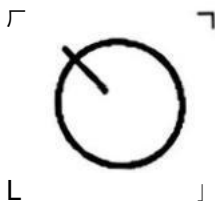


用于电弧焊设备。
标识表盘或本地功能或控制。

6380

手工金属焊钳

Electrode holder,manual

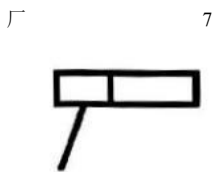


用于电弧焊设备。
标识手工金属电弧焊的焊钳。
注：另见符号6313和ISO 7000中的符号0463。

6381

电弧焊焊炬，熔化极惰性气体/熔化极活性气体

Arc welding torch,MIG/MAG

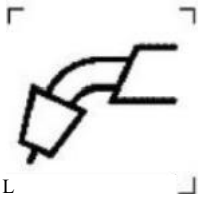

用于电弧焊设备。


标识熔化极惰性气体保护焊(MIG) 和熔化极活性气体保护焊(MAG) 的焊炬。

注：另见符号6382、符号6383和符号6384。

6382

电弧焊焊炬，自保护药芯

Arc welding torch, self-shielded flux cored

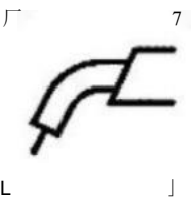

用于电弧焊设备。

标识无气体保护的自保护药芯焊丝电弧焊焊炬。

注：另见符号6381、符号6383和符号6384。

6383

电弧焊焊炬，钨极惰性气体

Arc welding torch, TIG



用于电弧焊设备。

标识钨极惰性气体保护焊焊炬(TIG)。

注：另见符号6381、符号6382和符号6384。

6384

电弧焊焊炬，等离子

Arc welding torch, plasma



用于电弧焊设备。


标识用于焊接、切割和/或气刨的等离子焊炬。

注：另见符号6381、符号6382和符号6383。

6385

电动焊枪

Motorised gun

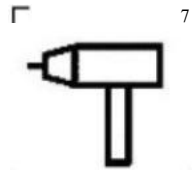

用于电弧焊设备。


标识含有线驱动系统的焊枪。

注：另见符号6386。

6386

带填充焊丝的电动枪

Motorised gun with filler wire supply

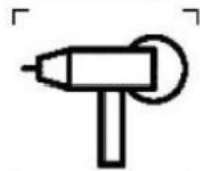

用于电弧焊设备。


标识包含线驱动系统和填充焊丝系统的焊枪。

注：另见符号6385。

6387

电弧焊焊炬，埋弧焊

Arc welding torch, submerged

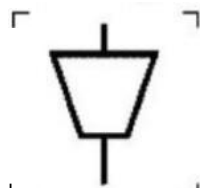

用于电弧焊设备。

标识埋弧焊焊炬。

注：另见符号6305和ISO 7000中的符号0467。

6388

电弧力，增大

Arc force, increase



用于电弧焊设备。


标识检测到电弧电压低时，增加电流的控制或功能。

注：另见ISO 7000中的符号0454和符号0456。

6389

脉冲式

Pulsed

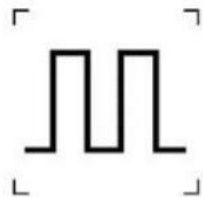

用于电弧焊设备。


标识通过脉冲数控制焊接性能的装置。

注：另见符号5130、符号5131和符号5842。

6390

电感，可变

Inductance,variable

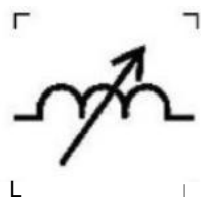

标识可变电感功能或控制，例如用于电弧焊设备。

注：另见符号6391、符号6392和符号6393。

6391

电感，高

Inductance,high



标识高电感或与其他电感符号一起使用，例如用于电弧焊设备。

注：另见符号6390、符号6392和符号6393。

6392

电感，中等

Inductance,medium



标识中等电感连接、功能或控制，例如用于电弧焊设备。
注：另见符号6390、符号6391和符号6393。

6393

电感，低

Inductance, low

厂 7



标识低电感连接、功能或控制，例如用于电弧焊设备。
注：另见符号6390、符号6391和符号6392。

6394

带关机位置的可调性，旋转调节

Variability with OFF position, rotary adjustment

厂 7



标识数值连续增大或减小，并带关机位置的控制，例如用于电弧焊设备。

6395

焊接电源，S型

Welding power source, type S



用于电弧焊设备。

标识适合在高电击风险环境中进行的焊接操作的焊接电源设备。

注1：加粗正方形表示IEC 60073:2002中定义的“安全”，根据IEC Guide104,IEC 60073:2002具有基本安全出版物的地位。

注2：有关该图形符号的概念和使用见IEC 60974-1。

6397

烹饪区扩展, 多圈

Enlargement of the cooking zone,multiple circular

厂 7



L J

标识三种不同炊具尺寸区域的指示或控制元件。


注: 另见符号5490、符号5491、符号5492和符号5493。

6398

敏感型剩余电流保护器, B-2型

Residual current sensitive device(RCD),type B-2

厂



L J

标识适用于由交流、脉冲或直流波形触发的敏感型剩余电流保护器。

注: 技术细节见IEC 60947-2:2016。

6399

敏感型剩余电流保护器, F-2 型

Residual current sensitive device(RCD),type F-2

厂



L J

标识F型敏感型剩余电流保护器(RCD)和断路器(CBR),例如用于剩余电流监测器(RCM)。

6400

光伏阵列设施

Photovoltaic array installation

厂



L J

指示光伏(PV)系统的存在,以及标识光伏阵列安装中的汇流箱和配电盘。

注: 技术细节见IEC 62548。

6400A

光伏阵列设施

Photovoltaic array installation



用于有光伏系统的建筑物。

与符号6400含义相同，是“光伏阵列设施”的另一种图形表示形式。

6404

以地为基准的患者电路

Earth referenced patient circuit

厂 7



用于高频外科设备。

标识以地为基准的患者电路的端子。

6405

时间同步，一般符号

Time synchronization, general



标识根据时间同步的控制。

注：另见ISO 7000中的符号0547“速度同步”。

6406

时间同步R型安全电源

Time synchronized type R security energizer



用于电动围栏。

标识R型安全电子围栏激励器，该激励器包含围栏电路，该围栏电路旨在周期性地电压脉冲传递到

与脉冲定时信号同步的电子安全围栏中。

注1:IEC 60335-2-76中给出了R型的技术细节。

注2:另见符号6407。

6407

时间同步S型安全电源

Time synchronized type S security energizer



用于电动围栏。

标识S型安全电子围栏激励器，该激励器包含围栏电路，旨在定期向电子安全围栏发送与脉冲定时信号同步的电压脉冲。

注1:IEC 60335-2-76中给出了S型的技术细节。

注2:另见符号6406。

6408

电容性电压检测和指示系统

Capacitive VDIS



用于电压检测和指示系统(VDIS)。

指示耦合系统的结构是电容性的。

注1:另见符号6409。

注2:技术细节，包括图形符号的位置，见IEC 62271-213。

6409

电阻性电压检测和指示系统

Resistive VDIS



用于电压检测和指示系统(VDIS)。

指示耦合系统的结构是电阻性的。

注1:另见符号6408。

注2:技术细节，包括图形符号的位置，见IEC 62271-213。

6410

控制和保护开关装置

Control and protective switching device(CPS)

厂 7



L J

标识为下游设备提供过载和耐短路、控制、断开和隔离的控制和保护开关装置。

注：技术细节见IEC 60947-6-2。

6412

最小房间占地面积

Minimum room floor area

厂 7



≥Am²

L J

用于商用冰箱和制冰机。

提供最小安装面积应为平方米的说明。

注：“A”将根据需要用实际值替换。

6413

电池充电器

Battery charger

厂 7



L J

指示电池充电器符合IEC 60335-2-29。

注 1：电池充电器未永久连接至电源。

注 2：技术细节见IEC 60335-2-29。

6414

报废电气和电子设备；划线轮式垃圾箱

WEEE;waste electrical and electronic equipment;crossed-outwheeled bin



指示需要对报废电气和电子设备(WEEE) 进行单独收集。

注1:该图形符号取自Directive2012/19/EC。它最初发布在Directive2002/96/EC(报废电气和电子设备)和Directive2006/66/EC(欧盟电池指令)中。

注2:电气和电子设备包括电池。

注3:允许添加Directive2006/66/EC规定的“底部”。见EN 50419(March 2006)的图1。

6415

语言选择

Language selection

厂 7



L

标识根据用户的偏好调用人类语言选择菜单的控制。

6416

表情符号选择

Emoji selection

厂 7



L

标识调用菜单或其他机制来选择表情符号或其他特殊字符的控制。

6418

烫伤风险

Risk of scalding

厂



L

用于对流炉。

指示热液体可能溢出。


注: ISO 3864-1规定了该图形符号作为安全标志图形符号元素的应用规则。

6440

通信端口, 光端口

Communication ports,optical port

厂

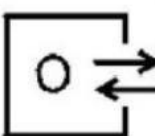

L

用于电表。


指示双向光端口。

注：技术细节见IEC 62052-11。

6441

通信端口，感应端口

Communication ports, inductive port

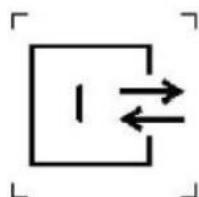

用于电表。


指示双向感应端口。

注：技术细节见IEC 62052-11。

6442

通信端口，电流端口

Communication ports, galvanical port

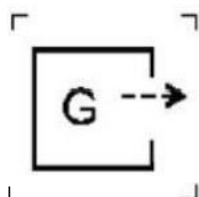

用于电表。


指示单向电流端口。

注：技术细节见IEC 62052-11。

6443

通信端口，双向

Communication ports, bidirectional

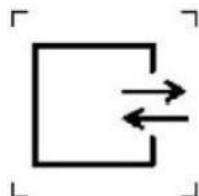

用于电表。


根据IEC 62056-21(C模式)、IEC 62056(所有部分)中DLMS/COSEM 系列等特定标准指示端口。

注：技术细节见IEC 62052-11。

6444

最大工作深度

Maximum operating depth

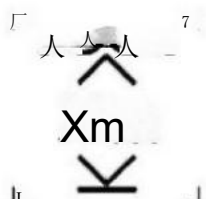

用于浸入水中的器具或其他设备。


指示设备或其他设备在水中的最大工作深度。

注：“X”将根据需要替换为实际值，但它大于或等于1。

6445

加热，墙壁

Heating, wall

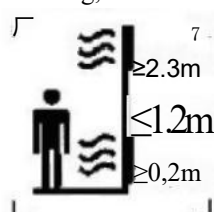

用于柔性薄板加热元件。

指示柔性板加热元件用于墙壁。

注：加热器安装在距地板0.2 m 和1.2 m 之间或2.3 m 以上。

6446

加热，直接地板

Heating, direct floor




用于柔性薄板加热元件。

指示柔性薄板加热元件用于直接加热地板安装。

6447

加热，直接天花板

Heating, direct ceiling

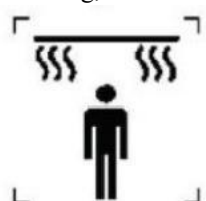

用于柔性薄板加热元件。

指示柔性板加热元件用于直接加热天花板安装。

6448

加热, 地板储存

Heating, floor storage



用于柔性薄板加热元件。

指示柔性片式加热元件用于储存加热地板安装。

6449

加热, 在混凝土或类似材料中安装

Heating, installation in concrete or similar material




用于柔性薄板加热元件。

指示柔性板加热元件适合安装在混凝土或类似材料中。

6450

适合儿童使用

Suitable for use by children

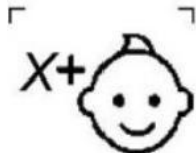

用于电池充电器。

指示该设备是为指定年龄以上的儿童使用而设计的。

注: X 是设计使用电池充电器的儿童的年龄下限。

6451

发光二极管控制装置

LED controlgear



标识适用于使用发光二极管(LED)光源进行操作的电子控制装置。

注：另见符号6053。

6452

标识链接外框

Identification link frame

厂

71



L

」

指示标识链接的外框，该标识链接用于2D代码和URL语法中所包含的数据字符串的组合，或RFID标签和URL语法中所包含的数据字符串的组合。

注：技术信息见IEC 61406。

附 录 NA
(资料性)
符号的中文名称和英文对应词对照一览表

电气设备用图形符号的中文名称和英文对应词对照见表 NA.1。

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表

符号编号	中文名称	英文对应词
5001A	电池，一般符号	Battery, general
5001B	电池，一般符号	Battery, general
5002	电池定位	Positioning of cell
5003	交流/直流变换器；整流器；电源转接器	AC/DC-converter;rectifier;substitute power supply
5004	可变性(可调性)	Variability
5005	正号；正极	Plus;positive polarity
5006	负号；负极	Minus;negative polarity
5007	通(电源)	"ON" (power)
5008	断(电源)	"OFF" (power)
5009	待机	Stand-by
5010	通/断(按-按)	"ON"/"OFF" (push-push)
5011	通/断(按钮开关)	"ON"/"OFF" (push button)
5012	灯；照明；照明设备	Lamp;lighting;illumination
5013	铃	Bell
5014	喇叭，电气的/机电的	Horn,electrical/electromechanical
5015	通风机；鼓风机；风扇	Air impeller;blower;fan
5016	熔断器	Fuse
5017	接地	Earth;ground
5018	功能性接地	Functional earthing;functional grounding(US)
5019	保护接地	Protective earth;protective ground
5020	机壳端子；机架端子	Frame or chassis
5021	等电位	Equipotentiality
5022	单向运动	Movement in one direction
5023	双向运动	Movement in both directions
5024	双向局限运动	Movement limited in both directions

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5025	移离参考点的效应或作用	Effect or action away from a reference point
5026	移向参考点的效应或作用	Effect or action towards a reference point
5027	移离参考点的双向效应或作用	Effect or action in both directions away from a reference point
5028	移向参考点的双向效应或作用	Effect or action in both directions towards a reference point
5029	非同时移离和移向参考点的效应或作用	Non-simultaneous effect or action away from and towards a reference point
5030	同时移离和移向参考点的效应或作用	Simultaneous effect or action away from and towards a reference point
5031	直流电	Direct current
5032	交流电	Alternating current
5032-1	三相交流电	Three-phase alternating current
5032-2	带中性线的三相交流电	Three-phase alternating current with neutral conductor
5032-3	两相交流电	Two-phase alternating current
5032-4	带中性线的两相交流电	Two-phase alternating current with neutral conductor
5032-5	单相交流电	Single-phase alternating current
5033	交直流两用	Both direct and alternating current
5034	输入	Input
5035	输出	Output
5036	危险电压	Dangerous voltage
5037	高音控制	Treble control
5038	低音控制	Bass control
5039	天线	Aerial; antenna
5040	偶极子天线	Dipole
5041	小心, 烫伤	Caution, hot surface
5042	环形天线	Frame aerial; loop antenna
5043	调谐器; 无线电接收机	Tuner; radio receiver
5044	信号强度衰减, 本地/远端	Signal strength attenuation, local/distant
5045	调谐	Tuning
5046	自动频率控制	Automatic frequency control

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5047	噪声抑制	Muting; squelch
5048	彩色(限定符号)	Colour(qualifying symbol)
5049	电视; 视频; 屏幕	Television; video; screen
5050	彩色电视	Colour television
5051	电视监视器	Television monitor
5052	彩色电视监视器	Colour television monitor
5053	电视接收机	Television receiver
5054	彩色电视接收机	Colour television receiver
5055	聚焦	Focus
5056	亮度; 辉度	Brightness; brilliance
5057	对比度	Contrast
5058	色饱和度	Colour saturation
5059	图像轮廓加重器	Crispener
5060	色调	Hue
5061	水平同步	Horizontal synchronization
5062	垂直同步	Vertical synchronization
5063	水平图像位移	Horizontal Picture shift
5064	垂直图像位移	Vertical picture shift
5065	水平图像幅度	Horizontal picture amplitude
5066	垂直图像幅度	Vertical picture amplitude
5067	图像尺寸调整	Picture size adjustment
5068	水平(行)线性	Horizontal linearity
5069	垂直(场)线性	Vertical linearity
5070	单道声	Monophonic
5071	立体声	Stereophonic
5072	平衡	Balance
5073	全向传声器	Omnidirectional microphone
5074	双向传声器	Bi-directional microphone
5075	单向或心形传声器	Unidirectional or cardioid microphone
5076	耳机	Earphone

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5077	头戴耳机	Headphones
5078	头戴立体声耳机	Stereophonic headphones
5079	头戴送受话器	Headset
5080	扬声器	Loudspeaker
5081	扬声器/传声器	Loudspeaker/microphone
5082	传声器, 一般符号	Microphone, general
5083	立体声传声器	Stereophonic microphone
5084	放大器	Amplifier
5085	音乐	Music
5086	唱片拾音器	Pick-up for disk records
5087	立体声唱片拾音器	Stereophonic pick-up for disk records
5088	晶体或陶瓷的压电拾音器	Piezo-electric pick-up, crystal or ceramic
5089	电磁式拾音器	Dynamic pick-up, electro-or magneto-dynamic
5090	电话; 电话适配器	Telephone; telephone adapter
5091	高通滤波器	High-pass filter
5092	低通滤波器	Low-pass filter
5093	带式录音机	Tape recorder
5094	立体声磁带录音机	Magnetic tape stereo sound recorder
5095	磁带录制	Recording on tape
5096	磁带重放或读出	Play-back or reading from tape
5097	磁带消磁	Erasing from tape
5098	磁带录制时的输入监视	Monitoring at the input during recording on tape
5099	磁带录制后的磁带监视	Monitoring of tape after recording on tape
5100	磁带重放或读出的监视	Monitoring during play-back or reading from tape
5101	磁带录音机锁定装置	Recording lock on tape recorders
5102	磁带录音机上的脉冲标记	Pulse marker on tape recorders
5103	磁带剪辑	Tape cutting
5104	起动; 动作的开始	Start; start of action
5105	指令或纠错	Instruction or correction
5106	记录内容的长度或结尾	Length or end of text

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5107A	常速运转；常速	Normal run;normal speed
5107B	常速运转；常速	Normal run;normal speed
5108A	快速运转；快速	Fast run;fast speed
5108B	快速运转；快速	Fast run;fast speed
5109	不得用于住宅区	Not to be used in residential areas
5110A	停机(动作的停止)	Stop
5110B	停机(动作的停止)	Stop
5111A	暂停；中断	Pause;interruption
5111B	暂停；中断	Pause;interruption
5112	信号转换	Transfer of signal
5113	弹出	Rejection
5114	脚踏开关	Foot switch
5115	信号灯	Signal lamp
5116	电视摄像机	Television camera
5117	彩色电视摄像机	Colour television camera
5118	磁带录像机	Videotape recorder
5119	彩色磁带录像机	Colour videotape recorder
5120	录像	Video recording
5121	彩色录像	Colour video recording
5122	重放视频	Video play-back
5123	重放彩色视频	Colour video play-back
5124A	慢速运转；慢速	Slow run;slow speed
5124B	慢速运转；慢速	Slow run;slow speed
5125A	重述	Recapitulate
5125B	重述	Recapitulate
5126	按传声方式工作的扬声器	Loudspeaker in operation as a microphone
5127	按扬声器方式工作的扬声器	Loudspeaker in operation as such
5128	航首标志	Heading marker
5129	天线旋转；扫描器旋转	Aerial rotation;scanner rotation
5130	脉冲，一般符号	Pulse, general

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5131	长脉冲	Long pulse
5132	可编程的起点	Programmable start
5133	方位标记	Bearing marker
5134	静电敏感器件	Electrostatic sensitive devices
5136	航首方位	Ship's head-up presentation
5136-1	航首方位, 航向线关闭	Ship's head-up presentation, heading line off
5137	指北方位	North-up presentation
5138	独立的照明辅助设备	Independent lighting auxiliary
5140	非电离的电磁辐射	Non-ionizing electromagnetic radiation
5141	抑制海面杂波, 最小位置	Anti sea-clutter, position of minimum
5142	抑制雨点杂波, 最小位置	Anti rain-clutter, position of minimum
5143	区域选择器	Range selector
5144	区域环亮度	Range rings brilliance
5145	可调区域标记	Variable range marker
5146	调到最小	Adjustment to a minimum
5147	调到最大	Adjustment to a maximum
5148	视频放像机拾像器	Pick-up for video disk record player
5149	发射功率监视器	Transmitted power monitor
5150	发射/接收监视器	Transmit/receive monitor
5151	水听器	Hydrophone
5152	激光设备的辐射	Radiation of laser apparatus
5153	水下发声器	Underwater sound projector
5154	水声可逆换能器	Reversible transducer for underwater sound
5156	变压器	Transformer
5157	带通滤波器	Band-pass filter
5158	可调中心频率的带通滤波器	Band-pass filter with variable centre frequency
5159	可调带宽的带通滤波器; 选择性控制	Band-pass filter with variable pass-band; selectivity control
5160	带阻滤波器	Band-stop filter
5161	抑制海面杂波, 最大位置	Anti sea-clutter, position of maximum

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5162	抑制雨点杂波, 最大位置	Anti rain-clutter, position of maximum
5163	信息载体的录制	Recording on an information carrier
5164	信息载体的读出或重放	Reading or reproduction from an information carrier
5165	信息载体的消迹	Erasing from an information carrier
5166	信息载体的记录或录制时对输入数据的监视	Monitoring input data during writing or recording on an information carrier
5167	信息载体的记录或录制后对输入数据的监视	Monitoring input data after writing or recording on an information carrier
5168	信息载体的读出或重放时对输出数据的监视	Monitoring output data during read-out or reproduction from an information carrier
5169	录制锁定	Recording lock
5170	标志	Marker
5171	胶带剪辑, 一般符号	Tape cutting, general
5172	II类设备	Class II equipment
5173	信号低端	Signal low terminal
5177	快速起动	Fast start
5178	快速停止	Fast stop
5179	测试电压	Test voltage
5179-1	测试电压, 脉冲	Test voltage, impulse
5180	III类设备	Class III equipment
5181	分级调节	Variability in steps
5182	声音; 音频	Sound; audio
5183	可调性, 最大步长	Variability, maximum step
5184	钟; 定时开关; 计时器	Clock; time switch; timer
5185	带阻滤波器; 陷波器	Rejection filter; wave trap
5186	整流器, 一般符号	Rectifier, general
5187	教师; 管理员	Teacher; supervisor
5188	学生; 操作人员	Student; operator
5189	一组学生; 一组操作人员	Group of students; group of operators
5190	全体学生; 全体操作人员	All students; all operators
5191	框架调整	Frame adjustment

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5192	图形记录器	Graphical recorder
5193	打印机	Printer
5194	直流/交流变换器	DC/AC-converter
5195	可调带阻滤波器	Variable band-stop filter
5196	陀螺指示器, 一般符号	Gyro indicator, general
5197	陀螺指示器的定位	Gyro indicator, setting
5198	陀螺罗盘仪真实方位	Gyro-compass true bearing
5199	相对方位	Relative bearing
5200	方位尺定位	Bearing ruler setting
5201	相位校准	Phase calibration
5202	角度校准	Angle calibration
5204	辨向天线开关	Sense-aerial switch; sense-antenna switch
5210	讲	Speak
5211	听	Listen
5213	莫尔斯电键	Morse key
5216	适合带电作业; 双三角	Suitable for live working; double triangle
5219	玩具用安全隔离变压器	Safety isolating transformer for toys
5220	耐短路变压器	Short-circuit-proof transformer
5221	隔离变压器, 一般符号	Isolating transformer, general
5222	安全隔离变压器, 一般符号	Safety isolating transformer, general
5223	非耐短路变压器	Non-short-circuit-proof transformer
5225	电动剃刀插座	Electric shaver outlet
5226	预洗, 纺织品洗衣机	Pre-wash, textile washing machines
5227	主洗, 纺织品洗衣机	Main wash, textile washing machines
5228	清洗	Rinsing
5229	最后一次清洗后停止	Stop after last rinse
5230	甩干	Spinning
5231	不甩干	Without spinning
5232	特殊处理	Special treatment
5234	高水位	High water level

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5235	低水位	Low water level
5236	排水	Draining
5237	干燥或加热操作	Drying or warming operation
5244	自动增益控制, 大范围	Automatic gain control, large field
5245	自动增益控制, 小范围	Automatic gain control, small field
5249	告警信号的频率	Frequency of an alarm signal
5250	会议电话	Conference
5251	将用户数据输入本地存储器	Enter subscriber data into the local memory
5252	暂停通话; 阻断通话	Parked call; held call
5253	(呼叫) 转移	(Call) transfer
5254	链路装置	Link unit
5255	行波管放大器	Travelling wave tube amplifier
5256	信令发送器	Signalling sender
5257	信令接收器	Signalling receiver
5258	测试、识别或控制信令的频率	Frequency of a test, identification or control signal
5259	同步信令的频率	Frequency of a synchronizing signal
5260	解调器	Demodulator
5260-1	主群解调器	Demodulator, primary group
5260-2	次群解调器	Demodulator, secondary group
5261	调制器	Modulator
5261-1	主群调制器	Modulator, primary group
5261-2	次群调制器	Modulator, secondary group
5262	调制解调器	Modem
5263	主控台	Principal control panel
5264	设备的一部分“通”	“ON” for a part of equipment
5265	设备的一部分“断”	“OFF” for a part of equipment
5266	设备的一部分处于等待或预备状态	Stand-by or preparatory state for a part of equipment
5267	同步功能	Synchronizing function
5268	双位按钮控制的“按入”状态	“IN” position of a bi-stable push control
5269	双位按钮控制的“弹出”状态	“OUT” position of a bi-stable push control

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5270	可编程停止;睡眠定时器	Programmable stop;sleep timer
5271	逻辑控制通路选择器	Channel selector with logic control
5272	谐波发生器	Harmonic generator
5273	自动转换单元	Automatic change-over unit
5274	手动转换单元	Manual change-over unit
5275	过电压保护装置	Overvoltage protection device
5276	本地	Local
5276-1	载波,本地	Carrier,local
5276-2	导频,本地	Pilot,local
5276-3	测量,本地	Measure,local
5276-4	信令,本地	Signalling,local
5276-5	告警,本地	Alarm,local
5277	远端	Remote
5277-1	载波,远端	Carrier,remote
5277-2	导频,远端	Pilot,remote
5277-3	测量,远端	Measure,remote
5277-4	信令,远端	Signalling,remote
5277-5	告警,远端	Alarm,remote
5278	相位抖动	Phase jitter
5279	相位抖动滤波器	Phase jitter filter
5280	环路,传输线	Loop,transmission line
5281	数字组合器	Digital combiner
5282	数字分离器	Digital separator
5283	再生中继器	Regenerative repeater
5284	有稳定输出电压的转换器	Converter with stabilized output voltage
5285	可调整装置	Adjustable device
5286	失真校正器	Distortion corrector
5286-1	失真校正器,振幅/频率	Distortion corrector,amplitude/frequency
5286-2	失真校正器,相位/频率	Distortion corrector,phase/frequency
5286-3	失真校正器,延迟/频率	Distortion corrector,delay/frequency

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5287	跟踪	Tracking
5288	配录	Dubbing
5289	辅助应用	Application assistance
5290	页面暂停	Page hold
5291	画中画模式	Picture-in-picture mode
5292	交换	Interchange
5293	具有肯定断开操作的动断触点的行程开关	Position switch having a break contact with positive opening operation
5294	严重污染的物品；烹调用具	Badly soiled items;cooking utensils
5295	一般污染的物品	Normally soiled items
5296	轻微污染的物品	Lightly soiled items
5297	易碎的物品	Delicate items
5298	还原剂	Regenerating agent
5299	洗净剂	Final rinse agent
5300	预洗，洗碗机	Pre-wash,dish washers
5301	主洗涤剂	Main wash detergent
5302	有稳定输出电流的转换器	Converter with stabilized output current
5303	运算放大器	Operational amplifier
5304	具有逻辑元件的设备	Equipment containing logic element
5305	取样单元	Sampling unit
5306	比较器，一般符号	Comparator,general
5306-1	比较器，电压	Comparator,voltage
5306-2	比较器，电流	Comparator,current
5306-3	比较器，频率	Comparator,frequency
5307	告警，一般符号	Alarm,general
5308	紧急告警	Urgent alarm
5309	告警系统解除	Alarm system clear
5310	帧	Frame
5311	复帧	Multiframe
5312	帧定位	Frame alignment

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5313	帧定位丢失	Loss of Frame alignment
5314	帧定位误差	Error in frame alignment
5315	二电平信号	Two-level signal
5316	三电平信号	Three-level signal
5317	二进制编码信号	Binary coded signal
5318	选通, 一般符号	Strobe, general
5318-1	选通, 视频设备	Strobe, Video equipment
5319	告警禁止	Alarm inhibit
5320	间接照明	Indirect lighting
5321	低强度照明	Low-intensity lighting
5322	手持开关	Hand-held switch
5323	可变光阑孔板, 开启	Iris diaphragm, open
5323-1	可变光阑孔板, 中心加权	Iris diaphragm, centre-weighted
5323-2	可变光阑孔板, 焦点	Iris diaphragm, spot
5323-3	可变光阑孔板, 平均	Iris diaphragm, average
5324	可变光阑孔板, 闭合	Iris diaphragm, closed
5325	小焦点	Small focal spot
5326	中焦点	Intermediate focal spot
5327	大焦点	Large focal spot
5328	X射线摄影控制	Radiographic control
5329	间接X射线摄影	Indirect radiography
5330	X射线透视	Radioscopy
5331	AP型设备	Category AP equipment
5332	APG型设备	Category APG equipment
5333	BF型应用部分	Type BF applied part
5334	防除颤BF型应用部分	Defibrillation-proof type BF applied part
5335	CF型应用部分	Type CF applied part
5336	防除颤CF型应用部分	Defibrillation-proof type CF applied part
5337	X射线管	X-ray tube
5338	X射线源组件	X-ray source assembly

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5339	X射线源组件, 发射	X-ray source assembly, emitting
5340	垂直X射线透视架	Vertical radioscopic stand
5341	垂直X射线摄影架	Vertical radiographic stand
5342	水平X射线摄影台	Horizontal radiographic table
5343	荧光照相架	Photo-fluorographic stand
5344	荧光照相机	Photo-fluorographic camera
5345	断层成像设备	Equipment for tomography
5346	带有台上X射线源组件的可倾斜台	Tilting table with overtable X-ray source assembly
5347	带有台下X射线源组件的可倾斜台	Tilting table with undertable X-ray source assembly
5348	X射线诊断压迫器	Radiodiagnostic compression device
5349	X射线诊断压迫器, 移动	Radiodiagnostic compression device, movement
5350	X射线诊断压迫器, 进行压迫	Radiodiagnostic compression device, pressure applied
5351	X射线诊断压迫器, 停放	Radiodiagnostic compression device, parked
5352	滤线栅	Anti-scatter grid
5353	滤线栅, 移动	Anti-scatter grid, movement
5354	滤线栅, 未用	Anti-scatter grid, not used
5355	X射线诊断自动控制系统	Radiodiagnostic automatic control system
5356	单片射线照相的连续换片器	Serial changer for single radiographic film
5359	射线照相胶片选择, 整幅和方向	Radiographic film selection, full format and orientation
5360	X射线摄影胶片选择, 半幅和方向	Radiographic film selection, division by two and orientation
5361	射线照相胶片选择, 四分之一幅和方向	Radiographic film selection, division by four and orientation
5362	胶片或底片切换器	Film or cassette changer
5363	胶片或底片切换器, 双向操作	Film or cassette changers, bi-plane operation
5364	X射线诊断双向同步操作	Radiodiagnostic simultaneous bi-plane operation
5365	X射线诊断双向交替操作	Radiodiagnostic alternating bi-plane operation
5366	安装在地板上的放射线设备	Floor mounted radiological equipment
5367	悬吊在天花板上的放射线设备	Ceiling suspended radiological equipment
5368	X射线诊断泌尿科专用床	Radiodiagnostic urological table
5369	外科专用床	Surgical table

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5370	患者专用椅, 绕垂直轴旋转	Patient's chair, rotation about a vertical axis
5371	患者专用椅, 绕水平轴倾斜	Patient's chair, tilt about a horizontal axis
5372	头颅X射线照相设备	Craniographic equipment
5373	X射线诊断C形臂	Radiodiagnostic C-arm
5374	X射线诊断U形臂	Radiodiagnostic U-arm
5375	乳腺X射线照相设备	Mammographic equipment
5376	X射线影像增强器	X-ray image intensifier
5377	具有稳定输入的X射线影像增强器	X-ray image intensifier with stabilized input
5378	影像增强器, 全野输入	Image intensifier, full input field
5379	影像增强器, 小野输入	Image intensifier, small input field
5380	X射线影像增强器, 消气器	X-ray image intensifier, gettering
5381	辐射过滤器或渗透	Radiation filter or filtration
5382	注射器	Injection syringe
5383	辐射场中心的灯光指示器	Indication of radiation field centre by light
5384	辐射场的灯光指示器	Indication of radiation field by light
5385	限束装置, 开启	Beam limiting device, open
5386	限束装置, 关闭	Beam limiting device, closed
5387	具有独立开启挡板的限束装置	Beam limiting device with separate opening of the shutters
5388	具有独立关闭挡板的限束装置	Beam limiting device with separate closing of the shutters
5389	患者, 较瘦体型	Patient, thin
5390	普通人, 一般体型; 患者, 正常体型	Person, general; patient, normal
5391	患者, 肥胖体型	Patient, obese
5392	患者支架, 倾斜	Patient support, tilting
5393	患者支架, 纵向移动	Patient support, longitudinal movement
5394	患者支架, 步进移动	Patient support, stepwise movement
5395	患者支架, 垂直床面移动	Patient support, orthogonal movement to its plane
5396	患者支架, 床面平面内移动	Patient support, movements in its plane
5397	患者支架, 绕纵轴旋转	Patient support, rotation about a longitudinal axis
5398	患者摇架, 绕纵轴旋转	Patient cradle, rotation about its longitudinal axis

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5399	患者支架, 绕垂直轴旋转	Patient support, rotation about an orthogonal axis
5401	无X射线辐射的断层摄影的移动	Tomographic movement without X radiation
5402	具有X射线辐射的断层摄影的移动	Tomographic movement with X radiation
5403	断层摄影层位选择	Tomographic layer selection
5404	阳极旋转, 正常速度	Anode rotation, normal speed
5405	阳极旋转, 高速	Anode rotation, high speed
5406	电离室	Ionization chamber
5407	电子图像, 正常显示	Electronic image, normal aspect
5408	电子图像, 从右向左翻转	Electronic image, reversal right-to-left
5409	电子图像, 上下倒置	Electronic image, inverted top-to-bottom
5410	电子图像, 上下倒置和从右向左翻转	Electronic image, inverted top-to-bottom and reversal right-to-left
5411	屏幕或视频图像, 黑白反置	Screen or video image, reversal black-to-white
5412	屏幕或视频图像, 基准场	Screen or video image, reference field
5413	电子图像, 灰度控制	Electronic image, gamma control
5415	流逝时间显示	Elapsed time display
5416	剩余时间显示; 处理	Remaining time display: processing
5417	可程序的持续时间	Programmable duration
5418	灰尘袋, 满	Dust bag, full
5419	灰尘袋	Dust bag
5420	扰码器	Scrambler
5421	解扰器	Descrambler
5424	接口器件, 一般符号	Interface device, general
5424-1	接口器件, 140 Mbit/s	Interface device, 140 Mbit/s
5424-2	接口器件, 二进制	Interface device, binary
5424-3	接口器件, 同步	Interface device, synchronization
5430	优先	Priority
5431	直达链路	Direct link
5432	混合链路	Omnibus link
5433	正常运行	Normal operation

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5434	备用操作	Reserve operation
5435	亮度和对比度	Brightness and contrast
5436	静音	Sound muting
5438	立体声效果	Spatial sound effect
5439A	自动搜索调谐	Automatic search tuning
5439B	自动搜索调谐	Automatic search tuning
5440	可编程定时器, 一般符号	Programmable timer, general
5444	遥控接收指示器	Remote control reception indicator
5446	一位或多位数选择	Single or multi-digit selection
5447	频带选择	Frequency band selection
5448	输入/输出	Input/output
5457	自动反向	Auto reverse
5459	弹出	Eject
5460	储存/存储方式结束	Storage/store mode finished
5463	图文方式	Teletext mode
5464	卫星接收模式, 一般符号	Satellite reception mode, general
5464-1	卫星接收模式, 电视	Satellite reception mode, television
5467	屏幕或视频图像, 固定	Screen or video image, freeze
5470A	显像运转; 提示信号	Run with visualization; cue
5470B	显像运转; 提示信号	Run with visualization; cue
5471	逐帧画面, 一般符号	Frame by frame, general
5471-1	逐帧画面, 视频	Frame by frame, video
5476	索引主页面	Main index page
5477	图像显示, 删除	Image display, cancel
5478	页面扩展	Page enlargement
5480	图文混合	TV and text mixed
5483	页号减	Page number down
5484	页号加	Page number up
5487	视频数据	Video data
5490	烹饪区扩展, 同心	Enlargement of the cooking zone, concentric

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5491	烹饪区扩展, 偏心	Enlargement of the cooking zone, eccentric
5492	烹饪区扩展, 椭圆	Enlargement of the cooking zone, oval
5493	烹饪区扩展, 双侧	Enlargement of the cooking zone, bilateral
5495	复原	Return to an initial state
5498	缩位拨号	Short code dialling
5499	呼叫转移	Basic diversion
5500	三方通话	Three-party call
5501	回叫	Call-back
5502	来话禁止	Incoming calls barred
5503	总注销	General cancel
5504	重复呼叫	Repeat last call
5505	无应答转移	No-reply diversion
5506	询问呼叫	Enquiry call
5507	呼叫等待	Call waiting
5508	呼叫拾起	Call pick-up
5509	撤线	Disconnection
5510	屏幕上的附加信息	Additional information on screen
5511	菜单	Menu
5512	系统状态显示	System status display
5513	画中画, 移动	Picture-in-picture, shift
5514	画中画, 固定	Picture in-picture, freeze
5515	画中画, 切换	Picture-in-picture, swap
5516	画中画, 选择	Picture-in-picture, select
5517A	多画面显示	Multi-picture display
5517B	多画面显示	Multi-picture display
5518	视盘播放机	Video disc player
5519	定时页码取消	Timed page cancel
5520	字幕	Subtitle
5521A	视频输入/输出	Video input/output
5521B	视频输入/输出	Video input/output

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5522	彩色视频输入/输出	Colour video input/output
5522-1	彩色视频输入/输出, 模拟式	Colour video input/output, analogue
5522-2	彩色视频输入/输出, 数字式	Colour video input/output, digital
5525A	视频输入	Video input
5525B	视频输入	Video input
5526	彩色视频输入	Colour video input
5526-1	彩色视频输入, 模拟式	Colour video input, analogue
5526-2	彩色视频输入, 数字式	Colour video input, digital
5529A	视频输出	Video output
5529B	视频输出	Video output
5530	彩色视频输出	Colour video output
5530-1	彩色视频输出, 模拟式	Colour video output, analogue
5530-2	彩色视频输出, 数字式	Colour video output, digital
5533	录制检查	Record review
5534	电源插头	Power plug
5535	响度	Loudness
5536	湿度	Moisture
5537	亮度调节器	Fader
5538	微距	Close-up
5539	广角	Wide-angle
5540	远距(照相)	Tele(photo)
5541	背景光	Background light
5542	感光材料面; 成像面	Plane of sensitized material; image plane
5543	电唱机; 唱机	Record player; phonograph
5544	CD播放机	Compact disc player
5546	电池校验	Battery check
5547	录制, 一般符号	Recording, general
5548	插入信号	Insertion of signals
5549	录制静音	Record muting
5550	拾音器臂, 抬起	Tone arm, up

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5551	拾音器臂, 放下	Tone arm, down
5552	色温, 自然光	Colour temperature, natural light
5553	色温, 白炽灯	Colour temperature, incandescent lamp
5554	静止模式	Still mode
5555	磁带运转方向	Tape running direction
5556	人工反转	Manual reverse
5557	自动连续反转	Auto reverse continuously
5558	白平衡	White balance
5559	双声道	Two independent audio channels
5560	电视电缆分配	Cable television distribution
5561	盒式磁带	Cassette
5562	磁带终端	Tape end
5569	锁定, 一般符号	Locking, general
5570	解锁	Unlocking
5572	电缆盘	Cable coiling
5573	水龙头, 关	Water tap, closed
5574	水龙头, 开	Water tap, open
5575	清洁/更换过滤器	Filter cleaning/changing
5576	关闭铃音	Bell cancel
5576-1	铃音, 关闭确认; 确认	Bell, cancel acknowledged; acknowledged
5576-2	铃音, 暂时关闭	Bell, cancel temporary
5576-3	铃音, 暂时关闭确认; 暂时确认	Bell, cancel temporary acknowledged; temporary acknowledged
5576-4	铃音, 确认肯定关闭; 确认	Bell, cancel affirmatively acknowledged; acknowledged
5576-5	铃音, 暂时确认肯定关闭; 暂时确认	Bell, temporary cancel affirmatively acknowledged; temporarily acknowledged
5577	聚焦范围, 很近距离	Zone focus, very short distance
5578	聚焦范围, 近距离	Zone focus, short distance
5579	聚焦范围, 中距离	Zone focus, middle distance
5580	聚焦范围, 远距离	Zone focus, long distance
5581	节约; 节能	Save; economize

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5582	用于浴缸或淋浴器附近	Suitable for use in a bath or shower
5583	快洗模式	Short wash programme
5584	洗衣粉(剂)	Laundry starch
5585	柔和甩干	Gentle spin dry
5586	1/2量	Half load
5587	轻度污染	Lightly soiled
5588	中度污染	Medium soiled
5589	重度污染	Heavily soiled
5594	抗皱	Crease resisting
5595	凝液收集器, 一般符号	Condensate collector, general
5596	凝液收集器, 满	Condensate collector, full
5597	蒸汽, 低强度	Steam, low jet
5598	蒸汽, 中强度	Steam, medium jet
5599	蒸汽, 高强度	Steam, high jet
5600	平滑地板或平面	Smooth floor or surface
5601	地毯, 一般符号	Carpet, general
5602	地毯, 长毛	Carpet, long pile
5603	室内装潢	Upholstery
5604	窗帘	Curtains
5605	刷子, 伸出	Brush, extended
5606	刷子, 缩进	Brush, retracted
5607	炉(箱式), 一般符号	Oven, general
5608	烤箱, 电转烤肉架	Oven, rotisserie
5609	烤箱, 烤架	Oven, grill
5610	烤箱, 热循环空气	Oven, warm circulating air
5611	烤箱, 热空气烤架	Oven, warm air grill
5612	烤箱, 底部加热	Oven, lower heating
5613	烤箱, 顶部加热	Oven, upper heating
5614	烤箱, 底部和顶部加热	Oven, lower and upper heating
5615	微波炉	Oven, microwave

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5616	微波炉, 转盘	Oven,microwave and turntable
5617	炉(箱式), 自洁式	Oven,self-cleaning
5618	炉(箱式), 自动	Oven,automatic
5619	炉(箱式), 灯	Oven,lighting
5620	炉(箱式), 解冻位置	Oven,defrosting position
5621	炉(箱式), 温度计	Oven,thermometer
5622	烤炉, 托盘指示	Stove,plate indicator
5623	门, 关闭	Door,closed
5624	门, 开启	Door,open
5625	中等水量清洗, 洗碗机	Intermediate rinsing,dish washers
5627	炉(箱式), 保温	Oven,warming
5628	功能性运动, 步进模式	Functional movement,stepwise mode
5630A	显像运转, 回放	Run with visualization;review
5630B	显像运转, 回放	Run with visualization;review
5631	三基色视频信号(限定信号)	Three component video signal(qualifying symbol)
5632	三基色视频输入/输出	Three component video input/output
5632-1	三基色视频输入/输出, 模拟式	Three component video input/output,analogue
5632-2	三基色视频输入/输出, 数字式	Three component video input/output,digital
5633	三基色视频输入	Three component video input
5633-1	三基色视频输入, 模拟式	Three component video input,analogue
5633-2	三基色视频输入, 数字式	Three component video input,digital
5634	三基色视频输出	Three component video output
5634-1	三基色视频输出, 模拟式	Three component video output,analogue
5634-2	三基色视频输出, 数字式	Three component video output.digital
5635	色差视频输入/输出	Two component video input/output
5635-1	色差视频输入/输出, 模拟式	Two component video input/output,analogue
5635-2	色差视频输入/输出, 数字式	Two component video input/output,digital
5636	色差视频输入	Two component video input
5636-1	色差视频输入, 模拟式	Two component video input,analogue
5636-2	色差视频输入, 数字式	Two component video input,digital

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5637	色差视频输出	Two component video output
5637-1	色差视频输出, 模拟式	Two component video output, analogue
5637-2	色差视频输出, 数字式	Two component video output, digital
5638	紧急停止	Emergency stop
5639	可充电电池	Rechargeable battery
5640	主洗涤, 洗碗机	Main wash. dish washers
5641	适合覆盖	Suitable for covering
5642	图像增强器, 中等输入范围	Image intensifier, medium input field
5643	零位偏移	Zero line shift
5645	感兴趣区的修正	Correction of a region of interest
5646	定义感兴趣区	Definition of a region of interest
5647	层叠显示	Display in cascade
5648	显示转换	Display transfer
5649	限值, 一般符号	Limits, general
5650	可调上限	Adjustable upper limit
5651	可调下限	Adjustable lower limit
5652	基线调整	Baseline adjustment
5653	基线重置为确定值	Baseline reset to a determined value
5655	绕轴旋转, 轴视	Rotation around an axis, axial view
5656	绕轴旋转, 侧视	Rotation around an axis, side view
5657	物质混合	Mixing of substances
5658	测距	Distance measurement
5659	起动, 测试运行	Start, test run
5661	传送准备就绪	Ready for transport
5662	日期	Date
5663	下一个人	Next person
5664	个人鉴别	Person identification
5665	体重	Body weight
5666	身高	Body height
5667	婴儿	Baby

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5668	护士	Nurse
5669	闪烁计数器	Scintillation counter
5670	井型闪烁计数器	Scintillation counter with well
5671	伽马照相机	Gamma camera
5672	伽马照相机, 倾斜	Gamma camera, tilt
5673	伽马照相机, 旋转	Gamma camera, rotation
5674	患者支撑台正常速度移动	Movement of a patient support at normal speed
5675	患者支撑台快速移动	Movement of a patient support at high speed
5676	X射线断层摄影设备, 移动到起始位置	Equipment for tomography, movement to start position
5677	带平台的地架式X射线源组件	Floor standing X-ray source assembly with horizontal table
5678	带可倾斜台的地架式X射线源组件	Floor standing X-ray source assembly with tilting table
5679	带平台的顶棚悬挂式X射线源组件	Ceiling suspended X-ray source assembly with horizontal table
5680	带可倾斜台的顶棚悬挂式X射线源组件	Ceiling suspended X-ray source assembly with tilting table
5681	带可倾斜台的X射线断层摄影设备	Equipment for tomography with tilting table
5683	X射线增感屏, 低灵敏度	X-ray intensifying screen, low sensitivity
5684	X射线增感屏, 中灵敏度	X-ray intensifying screen, medium sensitivity
5685	X射线增感屏, 高灵敏度	X-ray intensifying screen, high sensitivity
5686	立体焦点	Stereo focal spot
5687	超声图像, 一般符号	Ultrasound image, general
5688	超声图像, 双图像	Ultrasound image, dual-image
5689	超声图像, 区域选择	Ultrasound image, field selection
5690	超声图像, 放大	Ultrasound image, magnification
5691	超声图像, 扫描线选择	Ultrasound image, scan-line selection
5692	超声图像, 图像选择	Ultrasound image, image selection
5693	超声图像, M模式	Ultrasound image, M mode
5694	超声图像, B和M模式	Ultrasound image, B and M modes
5695	超声图像, M速度	Ultrasound image, M speed
5696	超声图像, 脉冲多普勒模式	Ultrasound image, pulsed Doppler mode

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5697	超声图像, CW多普勒模式	Ultrasound image, CW Doppler mode
5698	超声图像, 测量容积扩大	Ultrasound image, measuring volume increase
5699	超声图像, 测量容积上移	Ultrasound image, measuring volume movement upwards
5700	超声图像, 测量容积下移	Ultrasound image, measuring volume movement downwards
5701	超声图像, 测量容积缩小	Ultrasound image, measuring volume decrease
5702	超声图像, 焦点定位	Ultrasound image, positioning of the focus
5707	笔式探头	Pencil probe
5709	扇形声场探头	Probe for sector shaped sound field
5710	线阵或凸阵探头	Linear or curved array probe
5711	环形声场探头	Probe for circular sound field
5712	超声能量调节	Variation of ultrasound energy
5713	扫描深度调节	Variation of scandepth
5714	扫描孔径调节	Variation of scan aperture
5715	超声接收器, 总增益	Ultrasound receiver, overall gain
5716	超声接收器, 近场增益	Ultrasound receiver, near field gain
5717	超声接收器, 起点深度补偿	Ultrasound receiver, start point depth compensation
5718	超声接收器, 深度补偿	Ultrasound receiver, depth compensation
5719	超声接收器, 远场增益	Ultrasound receiver, far field gain
5720	图像线密度	Image line density
5721	动态范围	Dynamic range
5722	灰度	Grey scale
5723	边缘增强	Edge enhancement
5725	冲击波头	Shockwave head
5726	冲击波头, 台上位置	Shockwave head, overtable position
5727	冲击波头, 台下位置	Shockwave head, undertable position
5728	冲击波头, 纵向运动	Shockwave head, movement in the longitudinal direction
5729	冲击波头, 旋转运动	Shockwave head, rotational movement
5730	冲击波头, 目标位置	Shockwave head, target position

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5731	冲击波头, 停放位置	Shockwave head, park position
5732	冲击波头, 去耦	Shockwave head, decouple
5733	冲击波头, 耦合	Shockwave head, couple
5734	冲击波头, 治疗位置左	Shockwave head, therapy position left
5735	冲击波头, 治疗位置右	Shockwave head, therapy position right
5736	冲击波	Impulse
5737	呼吸触发	Respiratory triggering
5738	目标位置校准	Alignment of the target position
5739	至目标位置	Driving to the target position
5740	电极更换位置	Electrode replacement position
5741	呼吸面罩	Respiratory mask
5742	气管插管	Tracheal tube
5743	喉镜	Laryngoscope
5744	药瓶	Ampule
5745	皮下注射针头	Hypodermic needle
5746	人工呼吸器	Resuscitator
5747	注射液瓶	Infusion bottle
5748	手术器械	Surgical instrument
5749	电子烧灼装置	Electrical cautery device
5750	红外辐射	Radiation, infrared
5751	紫外线辐射	Radiation, ultraviolet
5752	改变线间距	Changing the line spacing
5753	数字指示器	Digital indicator
5754	调节探头角度	Probe angulation
5755	轴向移动探头	Probe, longitudinal movement
5756	停放位置的探头	Probe in parking position
5757	积分辐射测量, 阈值	Integral radiation measurement, threshold
5758	以下阈调节窗宽的能量选择型辐射测量	Energy selective radiation measurement, window width, lower threshold
5759	以上阈调节窗宽的能量选择型辐射测量	Energy selective radiation measurement, window width, upper threshold

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5794	图像交换	Image interchange
5795	心电图触发显示	ECG triggered display
5800	分割屏幕	Split Screen
5802	屏幕选择	Screen selection
5810	患者位置, 头/脚相反	Patient position, head/foot reversed
5811	患者位置, 仰卧	Patient position, supine
5812	患者位置, 俯卧	Patient position, prone
5814	患者位置, 左侧卧	Patient position, left side
5815	下一个图像系列	Next image series
5816	前一个图像系列	Previous image series
5817	注射对比剂曝光	Exposure with contrast injection
5818	限束器, 常规预置	Beam limiting device, general preset
5819	限束器, 食道成像预置	Beam limiting device, esophagus preset
5820	限束器, 小区域预置	Beam limiting device, small preset
5821	其他双平面通道的选择	Selection of other bi-plane channel
5822	手动移动	Manual movement
5823	患者支架移动起始位置的定义	Definition of start position of patient support movement
5824	患者支架向起始位置移动	Movement of patient support to start position
5825	楔形滤板, 进/出移动	Wedge, in/out movement
5826	轮廓楔形滤板, 进/出移动	Contour wedge, in/out movement
5827	中心楔形滤板, 进/出移动	Central wedge, in/out movement
5828	楔形滤板, 旋转	Wedge, rotation
5829	中心楔形滤板, 旋转	Central wedge, rotation
5830	X射线源, 绕水平轴旋转	X-ray source, rotation around a horizontal axis
5831	X射线源和影像增强器, 共同旋转	X-ray source and image intensifier, combined rotation
5832	X射线源和影像增强器, 联合移动	X-ray source and image intensifier, combined movement
5833	X射线源, 绕其光束轴旋转	X-ray source, rotation around its beam axis
5840	B型应用部分	Type B applied part
5841	防除颤B型应用部分	Defibrillation-proof type B applied part

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5842	多脉冲	Multi-pulse
5843	目标位置	Target position
5844	体温	Body temperature
5845	内径	Inner diameter
5846	外径	Outer diameter
5847	趋势	Trend
5848	探头旋转	Probe rotation
5849	设置	Setup
5850	串行接口	Serial interface
5851	打印机连接; 并行接口	Printer connection;parallel interface
5852	X-射线滤板	X-ray filter
5853	最终漂洗, 洗碗机	Final rinsing.dish washers
5854	速冻; 快速结霜	Fast freeze:superfrost
5855	最小供电容量	Minimum supply capacity
5856	预洗洗涤剂	Pre-wash detergent
5857	灯测试	Lamp test
5861	下一个; 播放下一部分	Next;to play next part
5862	前一个; 播放前一部分	Previous;to play previous part
5863	音调, 升调	Tune,high key
5864	音调, 降调	Tune,low key
5865	音调, 还原	Tune,normal key
5866	图像调整, 倾斜	Picture adjustment,tilt
5867	图像调整, 歪斜	Picture adjustment,skew
5868	图像调整, 水平基准	Picture adjustment.horizontal keystone
5869	图像调整, 垂直基准	Picture adjustment.vertical keystone
5870	图像调整, 水平枕形	Picture adjustment.horizontal pincushion
5871	图像调整, 垂直枕形	Picture adjustment.vertical pincushion
5872	图像调整, 水平弓形	Picture adjustment,horizontal bow
5873	图像调整, 垂直弓形	Picture adjustment,vertical bow
5874	图像调整, 旋转	Picture adjustment,rotation

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5875	光学聚焦	Optical focus
5876	夜间人像模式	Night portrait mode
5877	微光模式	Low light mode
5879	定时器	Self-timer
5880	世界时间	World time
5881	夏令时	Summer time
5882	声音和语言选择	Sound and language selection
5883	照相机位置选择	Camera position selection
5884	存储盘	Memory disk
5885	静物照相机	Still camera
5886	图像显示, 基本设置	Image display, basic setting
5887	照相记录仪	Camera recorder
5888	传输被标记的图像	Transfer marked images
5889	图像标记	Marking of an image
5890	存储显示的图像	Store displayed image
5892	传递图像	Transfer image
5893	电子快门, 关	Electronic shutters, close
5894	电子快门, 开	Electronic shutters, open
5895	测功计	Ergometer
5896	光导照明	Optical conductor lighting
5897	底架, 水平调节	Floor stand, horizontal adjustment
5898	底架, 垂直调节	Floor stand, vertical adjustment
5913	手持话筒	Handheld microphone
5914	应急告警接收模式	Emergency warning reception mode
5915	隔间, 语音实验室	Booth, language laboratory
5916	一对学生	Pair of students
5917	单帧拍摄	Single frame shot
5918	带反射镜的照明	Lighting with reflector
5920	位置, 中前	Position, centre front
5921	位置, 中后	Position, centre rear

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5922	位置, 中央	Position, centre
5923	位置, 左前	Position, left front
5924	位置, 左后	Position, left rear
5925	位置, 左	Position, left
5926	直流电源连接器的极性	Polarity of d.c. power connector
5927	快速快门模式: 运动模式	Fast shutter speed mode;sports mode
5928	宽屏幕(16:9), 标准模式	Wide-screen(16:9), normal mode
5929	宽屏幕(16:9), 图像模式选择	Wide-screen(16:9), selection of picture mode
5930	宽屏幕(16:9), 全屏模式	Wide-screen(16:9), full picture mode
5931	宽屏幕(16:9), 水平缩放模式	Wide-screen(16:9), horizontal zoom mode
5932	宽屏幕(16:9), 放大模式	Wide-screen(16:9), zoom mode
5933	宽屏幕(16:9), 放大/缩小	Wide-screen(16:9), zoom in/out
5934	宽屏幕(16:9), 图像放大模式	Wide-screen(16:9).picture enlarge mode
5935	清洁用电动吸水清洗头	Motorized cleaning head for water suction cleaning
5937	心脏起搏器; 植入型心律转复除颤器	Cardiac pacemaker;implantable cardioverter defibrillator
5938	通信, 红外线	Communication, infrared
5939	电气装置的供电型式	Power supply type of electric device
5941	自耦变压器, 一般符号	Auto-transformer, general
5942	自耦变压器, 非耐短路	Auto-transformer, non-short-circuit proof
5943	自耦变压器, 耐短路	Auto-transformer, short-circuit proof
5944	隔离变压器, 非耐短路	Isolating transformer, non-short-circuit proof
5945	隔离变压器, 耐短路	Isolating transformer, short-circuit proof
5946	安全隔离变压器, 非耐短路	Safety isolating transformer, non-short-circuit proof
5947	安全隔离变压器, 耐短路	Safety isolating transformer, short-circuit proof
5948	抗干扰隔离变压器, 一般符号	Perturbation attenuation isolating transformer, general
5949	抗干扰隔离变压器, 耐短路	Perturbation attenuation isolating transformer, short-circuit proof
5950	小型电抗器, 一般符号	Small reactor, general
5951	小型电抗器, 非耐过载	Small reactor, non-overload proof
5952	小型电抗器, 耐过载	Small reactor, overload proof

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5953	III类手持灯用变压器, 耐短路	Transformer for Class III handlamps, short-circuit proof
5954	色温, 荧光灯	Colour temperature, fluorescent lamp
5955	色温, 多云/多雨	Colour temperature, cloudy/rainy
5956	色温, 日出/日落	Colour temperature, sunrise/sunset
5957	仅限室内使用	For indoor use only
5958	X射线诊断C形臂, 角度	Radiodiagnostic C-arm, angulation
5959	X射线源到影像增强器距离, 增加	X-ray source to image intensifier distance, increase
5960	X射线源到影像增强器距离, 减少	X-ray source to image intensifier distance, decrease
5961	X射线源到影像增强器, 中心对准	X-ray source to image intensifier, centering
5962	影像增强器, 绕水平轴旋转	Image intensifier, rotation around a horizontal axis
5963	X射线源, 横向移动	X-ray source, lateral movement
5964	X射线源, 纵向移动	X-ray source, longitudinal movement
5965	X射线源, 垂直移动	X-ray source, vertical movement
5966	患者支撑台, 患者位置移动	Patient support, patient transfer position
5967	机架, 倾斜	Gantry, tilt
5968	抗干扰安全隔离变压器	Perturbation attenuation safety isolating transformer
5969	抗干扰安全隔离变压器, 耐短路	Perturbation attenuation safety isolating transformer, short-circuit proof
5970	变频器	Frequency converter
5971	III类手持灯变压器, 非耐短路	Transformer for Class III handlamps, non-short-circuit proof
5972	医用场所的电源隔离变压器, 非耐短路	Isolating transformer for the supply of medical locations, non-short-circuit proof
5973	镜像触点	Mirror contact
5974	固定照明的连接设备	Devices for connection of fixed luminaires; DCL
5975	电子影像, 一般符号	Electronic image, general
5976	X射线影像接收器, 射线摄影	X-ray image receptor, radiographic
5977	X射线影像接收器, 透视	X-ray image receptor, radiosopic
5978	X射线影像接收器, 更换器	X-ray image receptor, changer
5979	X射线暗盒, 自由放置	X-ray cassette, freely positioned
5980	间接X射线摄影, 数字式	Indirect radiography, digital

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
5981	透视, 脉冲	Radioscopy, pulsed
5982	X射线野, 不受遮光器限制	X-ray field, not limited by shutters
5983	X射线诊断压迫器, 无压迫	Radiodiagnostic compression device, no pressure applied
5984	X射线诊断自动控制系统, 野选择	Radiodiagnostic automatic control system, field selection
5985	在X射线透视中确定射线摄影的设置	Determination of radiography settings from radioscopy
5986	磁盘媒体; 光盘; 小型镭射盘	Disc media; optical disc; compact disc (CD)
5987	硬盘	Hard disk
5988	计算机网络	Computer network
5989	电话线	Telephone line
5990	鼠标	Mouse
5991	键盘	Keyboard
5992	数字锁定	Locking, numerals; num-lock
5993	大写字母锁定	Locking, capitals; caps-lock
5994	滚动锁定	Locking, scroll; scroll lock
5995	勿浸泡在任何液体中	Do not immerse in any liquid
5997	信息, 一般符号	Message, general
5998	信息, 保密	Message, confidential
5999	电话, 振铃	Telephone, ringing
6000	挂机拨号	On-hook dialling
6001	内部呼叫	Internal call
6002	外部呼叫	External call
6003	盖印	Stamping
6004	门铃电话	Door-phone
6005	脉冲背景	Pulse background
6006	脉冲峰值	Pulse peak
6007	热启动	Hot start
6008	倾斜, 增加	Slope, increasing
6009	倾斜, 减少	Slope, decreasing
6010	施工现场, 一般符号	Construction site, general

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6010-1	施工现场用隔离变压器, 失效保护	Isolating transformer for construction sites, fail-safe
6010-2	施工现场用隔离变压器, 失效保护, 安全	Isolating transformer for construction sites, fail-safe, safety
6010-3	施工现场用隔离变压器, 失效保护, 中点或星点接地	Isolating transformer for construction sites, fail safe, midpoint or starpoint earthed
6010-4	施工现场用隔离变压器, 非耐短路	Isolating transformer for construction sites, non-short-circuit proof
6010-5	施工现场用隔离变压器, 非耐短路, 安全	Isolating transformer for construction sites, non-short-circuit proof, safety
6010-6	施工现场用隔离变压器, 非耐短路, 中点或星点接地	Isolating transformer for construction sites, non-short-circuit proof, midpoint or star-point earthed
6010-7	施工现场用隔离变压器, 耐短路	Isolating transformer for construction sites, short-circuit proof
6010-8	施工现场隔离变压器, 耐短路, 安全	Isolating transformer for construction sites, short-circuit proof, safety
6010-9	施工现场用隔离变压器, 耐短路, 中点或星点接地	Isolating transformer for construction sites, short-circuit proof, midpoint or star-point earthed
6011	恒压分离变压器, 一般符号	Constant voltage separating transformer, general
6012	恒压隔离变压器, 一般符号	Constant voltage isolating transformer, general
6013	恒压安全隔离变压器, 一般符号	Constant voltage safety isolating transformer, general
6014	可变分离变压器, 一般符号	Variable separating transformer, general
6015	可变隔离变压器, 一般符号	Variable isolating transformer, general
6016	可变安全隔离变压器, 一般符号	Variable safety isolating transformer, general
6017	恒压自耦变压器, 一般符号	Constant voltage auto-transformer, general
6018	可变自耦变压器, 一般符号	Variable auto-transformer, general
6019	振动	Vibration
6020	可调性, 最大步长旋转调整	Variability, rotational adjustment with maximum step
6021	电子图像, 取消	Electronic image, cancel
6022	鼠标, 左键单击	Mouse, left click
6023	电子节目指南	Electronic programme guide;EPG
6024	液体入口; 液体输入	Inlet for liquid;input for liquid
6025	液体出口; 液体输出	Outlet for liquid;output for liquid
6026	气体入口; 气体输入	Inlet for gas;input for gas

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6027	气体出口；气体输出	Outlet for gas;output for gas
6028	显示亮度	Display brilliance
6029	刻度盘照明	Scale panel illumination
6030	自屏蔽灯，一般符号	Self-shielded lamp,general
6031	距水位距离	Distance from water level
6032	勿连接到保护接地	Do not connect to protective earth;do not connect to protective ground
6033	勿拆下电池	Do not remove battery
6034	恶劣条件下使用的灯具	Rough service luminaires
6035A	按住；长推	Press and hold;long push
6035B	按住；长推	Press and hold;long push
6036	控制变压器，失效保护	Control transformer,fail-safe
6037	控制变压器，非耐短路	Control transformer,non-short-circuit proof
6038	控制变压器，耐短路	Control transformer,short-circuit proof
6039	远离火焰	Flames kept away
6040	紫外线辐射，指示性安全防护	Ultraviolet radiation,instructional safeguard
6041	可见光辐射，指示性安全防护	Visible radiation,instructional safeguard
6042	小心，有电击危险	Caution,risk of electric shock
6043	小心，锋利的边缘	Caution,sharp edges
6044	小心，避免长时间高音量收听	Caution,avoid listening at high volume levels for long periods
6045	额定功率输入，交流	Rated power input,a.c.
6046	额定功率输入，直流	Rated power input,d.c.
6047	额定功率输出，交流	Rated power output,a.c.
6048	额定功率输出，直流	Rated power output,d.c.
6049	制造国	Country of manufacture
6050	型号	Model number
6051A	撤消	Undo
6051B	撤消	Undo
6053	内置发光二极管模块	Built-in LED module
6054	语音输出	Speech output

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6055	音频描述	Audio description
6056	小心, 运动的风扇叶片	Caution, moving fan blades
6057	小心, 运动部件	Caution, moving parts
6058	电池, 拆卸	Battery, removal
6059	小心, 可能会倾斜	Caution, possibility of tilting
6060	防倾翻保护装置	Anti-tip restraints
6061	勿喷水	Do not hose
6062	勿暴露在潮湿环境中	Do not expose to moisture
6063	隔离变压器, 高绝缘水平, 一般符号	Separating transformer, high insulation level, general
6064	隔离变压器, 高绝缘水平, 非耐短路	Separating transformer, high insulation level, non short-circuit-proof
6065	隔离变压器, 高绝缘水平, 耐短路	Separating transformer, high insulation level, short-circuit-proof
6066	分离变压器, 输出电压超过1kV, 一般符号	Separating transformer, output voltages exceeding 1 kV, general
6067	分离变压器, 输出电压超过1kV, 非耐短路	Separating transformer, output voltages exceeding 1 kV, non-short-circuit-proof
6068	分离变压器, 输出电压超过1kV, 耐短路	Separating transformer, output voltages exceeding 1 kV, short-circuit-proof
6069	小心, 光线很亮	Caution, very bright light
6070	勿在带有负载的情况下断开	Do not disconnect under load
6071	小心, 无保护灯具	Caution, unprotected lamp
6072-1	空格, 字母“n”的宽度	Space, en
6072-10	空格, 零宽度	Space, zero width
6072-11	空格, 中等数学	Space, medium mathematical
6072-12	空格, 狭窄不换行	Space, narrow no-break
6072-13	空格, 选择	Space, select
6072-2	空格, 字母“m”的宽度	Space, em
6072-3	空格, 字母“m”宽度的三分之一	Space, three-per-em
6072-4	空格, 字母“m”宽度的四分之一	Space, four per-em
6072-5	空格, 字母“m”宽度的六分之一	Space, six-per-em
6072-6	空格, 图形	Space, figure

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6072-7	空格、标点符号	Space, punctuation
6072-8	空格, 窄	Space, thin or narrow
6072-9	空格, 细	Space, hair
6073	连字符, 软	Hyphen, soft
6074	连字符, 不换行	Hyphen, non-breaking
6075	不停止点	Non-stopping dot
6076-1	分隔符, 行	Separator, line
6076-2	分隔符, 段落	Separator, paragraph
6077-1	零宽度非连接符	Zero-width non-joiner
6077-2	零宽连字	Joiner, zero-width
6077-3	字连接符	Joiner, word
6077-4	组合用字形连接符	Joiner, combining grapheme
6078	标记, 从左到右	Mark, left-to-right
6079-1	涂抹器, 水平杠	Applicator, horizontal stroke
6079-2	涂抹器, 斜杠	Applicator, diagonal slash
6079-3	涂抹器, 覆盖颞化符	Applicator, overlaid tilde
6079-4	涂抹器, 下方挂钩	Applicator, hook below
6079-5	涂抹器, 上方挂钩	Applicator, hook above
6079-6	涂抹器, 挂钩	Applicator, hook
6079-7	涂抹器, 上标	Applicator, superscript
6079-8	涂抹器, 下标	Applicator, subscript
6079-9	涂抹器, 上标和下标	Applicator, superscript and subscript
6080	部分向后删除	Partial backward delete
6081	功能键	Function key
6082	超级选择	Superselect
6083	超级选择, 二级	Superselect, secondary
6084	特定组, 选择组2	Specific group, select group 2
6085-1	切换到十进制统一码模式	Switch to decimal Unicode mode
6085-2	切换到十六进制统一码模式	Switch to hexadecimal Unicode mode
6086	切换到特定组, 一般符号	Switch to specific group • general

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6087	锁定到特定组, 一般符号	Latch to specific group, general
6088	切换到特定模式, 一般符号	Switch to specific mode, general
6089	菜单调用键	Menu invocation key
6089A	菜单调用键	Menu invocation key
6090	操作系统密钥	Operating system key
6091	放置在儿童接触不到的地方	Keep out of reach of children
6092	带有功能接地的Ⅱ类设备	Class II equipment with functional earthing; Class II equipment with functional grounding (US)
6093	湿敏器件	Moisture sensitive devices
6094	改装灯, 电源频率	Retrofit lamp, mains frequency
6095	改装灯, 高频	Retrofit lamp, high-frequency
6096	勿覆盖	Do not cover
6097	连字符	Hyphen
6098	连字符, 双直	Hyphen, double straight
6099	连字点	Hyphenation point
6100	破折号, 数字	Dash, figure
6101	破折号, 一个字母“n”的宽度	Dash, en
6102	破折号, 一个字母“m”的宽度	Dash, em
6103	破折号, 两个字母“m”的宽度	Dash, two-em
6104	破折号, 三个字母“m”的宽度	Dash, three-em
6105	水平杠	Horizontal bar
6106	减号	Minus sign
6107	长音符	Macron
6108	上划线	Overline
6109	下划线	Low line
6110	破折号, 波浪	Dash, swung
6111	波浪线运算符	Tilde operator
6112	星号运算符	Asterisk operator
6113	中间点字符	Middle dot
6114	子弹点字符	Bullet

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6115	引号, 左单引号	Quotation mark, left single
6116	引号, 右单引号	Quotation mark, right single
6117	撇号	Apostrophe
6118	引号, 单下9号引号	Quotation mark, single low-9
6119	引号, 左双引号	Quotation mark, left double
6120	引号, 右双引号	Quotation mark, right double
6121	引号, 双下9号引号	Quotation mark, single low-9
6122	引号, 单左直角引号	Quotation mark, single left-pointing angle
6123	引号, 单右直角引号	Quotation mark, single right-pointing angle
6124	引号, 双左直角引号	Quotation mark, left-pointing double angle
6125	引号, 双右直角引号	Quotation mark, right-pointing double angle
6126	括号, 左尖括号	Bracket, left angle
6127	括号, 右尖括号	Bracket, left angle
6128	括号, 左双尖括号	Bracket, left double angle
6129	括号, 右双尖括号	Bracket, right double angle
6130	撇号, 单个	Prime, single
6131	撇号, 双个	Prime, double
6132	撇号, 单反撇号	Prime, reversed single
6133	撇号, 双反撇号	Prime, reversed double
6134	同上	Ditto mark
6135	斜杠, 分数	Slash, fraction
6136	斜杠, 除法	Slash, division
6137	基本符号, 按手写顺序输入变音符号	Base mark, diacritic to be entered in handwriting order
6138	基本符号, 按手写顺序输入上变音符号	Base mark, diacritic above to be entered in handwriting order
6139	基本符号, 按手写顺序输入下变音符号	Base mark, diacritic below to be entered in handwriting order
6140	基本符号, 通过死键方法输入变音符号	Base mark, diacritic to be entered by the dead key method
6141	大写高度标记, 修饰字母和类似字符	Cap height marker, modifier letters and similar characters
6142	覆盖, 组合用颚化符覆盖	Overlay, combining tilde

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6143	覆盖, 组合用短斜杠覆盖	Overlay, combining short slash
6144	覆盖, 组合用长斜杠覆盖	Overlay, combining long slash
6145	覆盖, 组合用短斜线号覆盖	Overlay, combining short solidus
6146	覆盖, 组合用长斜线号覆盖	Overlay, combining long solidus
6147	带监护人的学生	Students with supervisor
6148	敏感型剩余电流保护器, AC型	Residual current sensitive device (RCD), type AC
6149	敏感型剩余电流保护器, A型	Residual current sensitive device (RCD), type A
6150	敏感型剩余电流保护器, B型	Residual current sensitive device (RCD), type B
6151	小心, 红外线辐射	Caution, infrared radiation
6152	如果灯泡外部损坏, 勿使用灯	Do not use lamp if outer bulb broken
6153	灯具, 荧光灯	Lamp, fluorescent
6157	自愈电容器	Self-healing capacitor
6158	电容器放电装置	Discharging device of capacitor
6159	勿凝视光源	Do not stare at light source
6159-1	勿凝视光源	Do not stare at light source
6160	敏感型剩余电流保护器, F型	Residual current sensitive device (RCD), type F
6161	湿度传感器, 电阻型	Humidity sensor, resistive type
6162	湿度传感器, 电容型	Humidity sensor, capacitive type
6163	电子控制装置, 应急照明	Electronic control gear, emergency lighting
6164	电子控制装置, 具有自动测试功能的应急照明	Electronic control gear, emergency lighting with automatic test function
6165	调节负载	Regulated load
6166	小心, 非电离电磁辐射; 小心, 微波辐射	Caution, non-ionizing electromagnetic radiation; caution, microwave radiation
6167	远离微波辐射	Keep out of microwave radiation
6168	带电作业, 手工工具	Live working, hand tool
6169-1	隔离开关, 隔离器	Disconnecter, isolator
6169-2	断开断路器	Disconnecting circuit breaker
6169-3	熔断器式隔离开关, 熔断器式隔离器	Fuse-disconnector, fuse isolator
6170	绝缘夹紧凸耳	Isolated gripping-lug

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6171	家用插座, 电动汽车和插电式混合动力汽车充电	Household socket outlet, EV and PHEV charging
6172	断开, 所有电源插头	Disconnection, all power plugs
6173	连接, 保护导体	Connection, protective conductor (PE)
6174	电子控制设备, 音频阻抗	Electronic control gear, audio-frequency impedance
6175	带电作业, 不适合手工操作	Live working, unsuitable for hand-manipulation
6176	备用位置	Alternative position
6177	节能变压器及供电装置	Transformer and power supply unit for saving energy
6178	适合在灰尘和潮湿的环境下使用	Suitable for use under dust and moisture
6179	不适合在灰尘和潮湿的环境下使用	Not suitable for use under dust and moisture
6179-1	不适合在潮湿环境下使用	Not suitable for use under moisture
6179-2	不适合在有灰尘的环境下使用	Not suitable for use under dust
6180	火焰蔓延	Flame propagating
6181	单独的电源装置	Separate supply unit
6182	安装, 电工专业知识	Installation, electrotechnical expertise
6183	安装, 机械专业知识	Installation, mechanical expertise
6184	助听器	Hearing aid
6185-1	自有船舶, 真实比例轮廓	Own ship, true scaled outline
6185-2	自有船舶, 简化	Own ship, simplified
6185-3	自有船舶, 最小化	Own ship, minimized
6186	光学滤波器	Optical filter
6187	连续操作	Continuous operation
6188	空气叶轮, 输送	Air impeller, feeding
6189	空气叶轮, 抽吸	Air impeller, suction
6190	电源单元, 开关模式; 开关电源单元; 开关电源	Power supply unit, switch mode; switch mode power supply unit; SMPS
6191	射频线圈, 发射	RF coil, transmit
6192	射频线圈, 发射和接收	RF coil, transmit and receive
6193	射频线圈, 接收	RF coil, receive
6194	气体放电管, 二电极; 二极气体放电管	Gas discharge tube, two-electrode; two-electrode GDT

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6195	气体放电管, 三电极; 三极气体放电管	Gas discharge tube, three-electrode; three-electrode GDT
6196	立即停止, 光源	Immediate stop, light source
6197	立即停止, 激光光源	Immediate stop, laser light source
6198	点火变压器, 固有耐短路, 输出绕组一端接地	Ignition transformer, inherently short circuit proof, one end of output winding connected to the earth
6199	点火变压器, 固有耐短路, 输出绕组中点接地	Ignition transformer, inherently short circuit proof, midpoint of output winding connected to the earth
6200	瞄准光束	Aiming beam
6201	瞄准光束, 闪烁	Aiming beam, blinking
6202	静电敏感器件的防静电包装, 一般符号	Packaging for ESD, general
6203	水箱, 定期清洗	Water tank, periodical cleaning
6204	小心, 静电磁场危害	Caution, static magnetic field hazard
6205	小心, 交变磁场近场危险	Caution, alternating magnetic nearfield hazard
6206	小心, 有电场危险	Caution, electric field hazard
6207	小心, 导致烧伤的接触电流	Caution, touch current that can cause burns
6208	小心, 接触电流或电压	Caution, touch current or voltage
6209	电源单元, 一般符号	Power supply unit, general
6210	电源单元, 线性	Power supply unit, linear
6211	复印纸/材料, 一般符号	Copying paper/material, general
6212	复印纸/材料, 打孔位置	Copying paper/material, punch location
6213	复印纸/材料, 订书钉位置	Copying paper/material, staple location
6214	复印纸/材料, 透明	Copying paper/material, transparency
6215	复印纸/材料, 手动进纸	Copying paper/material, manual feed
6216	复制纸张/材料, 自动选择	Copying paper/material, automatic selection
6217	复印纸/材料, 卷	Copying paper/material, roll
6218	垃圾箱, 墨粉	Waste bin, toner
6219	垃圾箱, 纸/材料	Waste bin, paper/material
6220	订书钉, 堵塞	Staple, jam
6221	光电导体单元	Photoconductor unit

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6222	信息, 一般符号; 帮助, 一般符号	Information, general; help, general
6223	地址簿	Address book
6224	区域, 矩形	Area, rectangular
6225	区域, 多边形	Area, polygonal
6226	复制, 边缘	Copying, margin
6227	复制, 黑白反置	Copying, reversal black-to-white
6228	复制, 叠加	Copying, overlay
6229	扫描图像, 移动	Scanned image, movement
6230	扫描图像, 居中	Scanned image, centring
6231	连续缩放复制	Copying, continuous scaling
6232	规范化复制	Copying, normalization
6233	扫描模式	Scan mode
6234	个人计算机	Personal computer; PC
6235	可自动调整对比度	Contrast, automatic adjustment
6236	身份验证	Authentication
6238	输出盘选择	Output tray selection
6239	印刷面朝上	Printing side, face up
6240	印刷面朝下	Printing side, face up
6241	复印, 传真	Copying, facsimile
6242	原件, 尺寸不等	Originals, size mixed
6243	复印, 一般符号	Copying, general
6244	符合	Conformity
6245	触感输入	TANGO-IN; TI
6246	触感输出	TANGO-OUT; TO
6247	视频输入	VIDEO-IN; VI
6248	视频输出	VIDEO-OUT; VO
6249	音频输入	AUDIO-IN; AI
6250	音频输出	AUDIO-OUT; AO
6251	化学感受输入	CHEMO-IN; XI
6252	化学感受输出	CHEMO-OUT; XO

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6253	无线电输入	RADIO-IN;RI
6254	无线电输出	RADIO-OUT;RO
6255	热量输入	CALOR-IN;CI
6256	热量输出	CALOR-OUT;CO
6257	电流输入	ELECTRO-IN;EI
6258	电流输出	ELECTRO-OUT;EO
6260	血管图像识别, 一般符号	Vascular image recognition, general
6261	手部血管图像识别	Vascular image recognition, hand
6262	手指血管图像识别	Vascular image recognition, finger
6263	滑片位置变化	Collector position change
6264	使用位置, 垂直	Position of use, vertical
6265	使用位置, 水平	Position of use, horizontal
6266	使用位置, 倾斜	Position of use, inclined
6267	永磁动圈式仪表	Permanent-magnet moving-coil instrument
6268	水磁式比率计; 永磁式比值计	Permanent-magnet ratiometer; permanent-magnet quotientmeter
6269	动铁式仪器, 极化	Moving-iron instrument, polarized
6270	移动式永磁仪器	Moving permanent-magnet instrument
6271	移动式水磁式比率计; 移动式永磁式比值表	Moving permanent-magnet ratiometer; moving permanent-magnet quotientmeter
6272	动铁式仪器, 一般符号	Moving-iron instrument, general
6273	动铁式比率计; 动铁式比值计	Moving-iron ratiometer; moving-iron Quotientmeter
6274	无铁电动仪器	Electrodynamical instrument, ironless
6275	铁芯电动仪器; 铁芯铁动力仪器	Electrodynamical instrument, iron-cored; ferro-dynamical instrument, iron-cored
6276	无铁电动(铁磁电动)比率计; 无铁电动(铁磁电动)比值表	Electro-dynamic(ferro-dynamic)ratiometer, ironless; electro-dynamic(ferro-dynamic)quotientmeter, ironless
6277	铁芯电动(铁磁电动)比率计; 铁芯电动(铁磁电动)比值表	Electro dynamic(ferro dynamic)ratiometer, iron cored; electrodynamic(ferro-dynamic)quotientmeter, iron-cored
6278	感应仪表	Induction instrument
6279	感应式比率计; 感应式比值表	Induction ratiometer; induction quotientmeter

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6280	双金属仪器	Bimetallic instrument
6281	静电仪器	Electrostatic instrument
6282	振簧式仪表;簧片式频率计	Vibrating-reed instrument;vibrating-reed frequency metre
6283	热变换器,非绝缘热电偶	Thermal converter,non-insulated thermocouple
6284	热变换器,绝缘热电偶	Thermal converter,insulated thermocouple
6285	零位/跨度调节器	Zero/span adjuster
6286	装有过载保护装置	Overload protection device fitted
6287	否定	Negation
6288	电缆内控制和保护装置,一般符号	IC-CPD,general;in-cable control and protection device,general
6289	电缆内控制和保护装置,包括开关保护导体	IC-CPD,switched protective conductor included
6290	电缆内控制和保护装置,无开关保护导体	IC-CPD,non-switched protective conductor Included
6291	敏感型剩余电流保护器,集成附加功能	Residual current sensitive device(RCD),additional function integrated
6292	寒冷环境	Cold environment
6293	不适用于保护接地系统	Not for IT system
6294	自动识别系统搜索和救援飞机	AIS SAR aircraft
6295	同心圆	Concentric circle
6296	灯具连接	LUM connection;luminaire connection
6297	敏感型剩余电流保护器(RCD),B型符号元素	Residual current sensitive device(RCD),type B symbol element
6298	电工保护,一般符号	Electrotechnical protection,general
6299	六边形	Hexagon
6300	用于未绝缘危险带电导体	Suitable for uninsulated hazardous live Conductors
6301	紫外线光源,曝光距离	Ultra-violet light source,exposure distance
6302	焊接时间,连续模式	Welding time,continuous mode
6303	焊接时间,间歇模式	Welding time,intermittent mode
6304	焊接电源,发动机	Welding power source,engine
6305	焊接功率输出,埋弧焊	Welding power output,submerged arc welding
6306	焊接功率输出,带焊条的手工金属电弧焊	Welding power output>manual metal arc welding with covered electrodes

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6307	焊接功率输出, 钨极惰性气体保护焊	Welding power output, tungsten inert-gas welding
6308	焊接功率输出, 金属惰性气体和活性气体焊接, 包括使用焊芯	Welding power output, metal inert and active welding including the use of flux cored wire
6309	焊接功率输出, 自保护药芯焊丝电弧焊	Welding power output, self-shielded flux cored arc welding
6310	焊接功率输出, 等离子切割	Welding power output, plasma cutting
6311	焊接功率输出, 等离子气刨	Welding power output, plasma gouging
6312	焊接功率输出, 等离子焊接	Welding power output, plasma welding
6313	焊钳, 空气碳弧气刨	Electrode holder, air carbon arc gouging
6314	空气碳弧气刨	Air carbon arc gouging
6315	空气流量, 一般符号	Air flow, general
6316	空气流量, 缩小范围; 空气压力	Air flow, narrowed; air pressure
6317	空气流量, 过滤器; 空气过滤器	Air flow, filtered; air filter
6318	引弧, 无接触	Arc striking, without contact
6319	引弧, 带触点	Arc striking, with contact
6320	距离, 常规; 尺寸, 常规	Distance, general; dimension, general
6321	电阻器, 一般符号; 串联装置	Resistor, general; series device
6322	并联	Shunt
6323	测量电路中的电子器件	Electronic device in a measuring circuit
6324	辅助电路中的电子装置	Electronic device in an auxiliary circuit
6325	跳过	Skip
6326	幻灯片展示	Slide show
6327	全球定位系统	Global positioning system:GPS
6328	郁金香式; 通用模式熔断体	Tulip;UMF
6330A-1	无线信号水平, 信号极强	Wireless signal level, very strong signal
6330A-2	无线信号水平, 信号强	Wireless signal level, strong signal
6330A-3	无线信号水平, 信号弱	Wireless signal level, weak signal
6330A-4	无线信号水平, 信号极弱	Wireless signal level, very weak signal
6330A-5	无线信号水平, 无信号	Wireless signal level, no signal
6330B-1	无线信号水平, 信号极强	Wireless signal level, very strong signal
6330B-2	无线信号水平, 信号强	Wireless signal level, strong signal

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6330B-3	无线信号水平, 信号弱	Wireless signal level, weak signal
6330B-4	无线信号水平, 信号极弱	Wireless signal level, very weak signal
6330B-5	无线信号水平, 无信号	Wireless signal level, no signal
6331	不适用于正常水压的水龙头	Not suitable for outlet with normal water pressure
6332	热带气候	Tropical climate
6333-1	站立位置, 向前	Standing position, forward
6333-2	站立位置, 向后	Standing position, backward
6333-3	站立位置, 向左	Standing position, left
6333-4	站立位置, 向右	Standing position, right
6334A	选择; 肯定性确认; 成功	Selection; affirmative acknowledgement; success; ACK
6334B	选择; 肯定性确认; 成功	Selection; affirmative acknowledgement; success; ACK
6335A	否定性确认; 失败	Negative acknowledgement; failure; NACK
6335B	否定性确认; 失败	Negative acknowledgement; failure; NACK
6336	重试	Retry
6337	人类协助	Human assistance
6338	指纹应用	Fingerprint application
6339-1	手指/手掌位置, 右手食指	Finger/hand placement, index finger of right hand
6339-2	手指/手掌位置, 右手四个手指	Finger/hand placement, four fingers of right hand
6339-3	手指/手掌位置, 右手大拇指	Finger/hand placement, thumb of right hand
6340-1	手指/手放置, 左手和右手拇指	Finger/hand placement, thumbs of left and right hands
6340-2	手指/手放置, 左手和右手食指	Finger/hand placement, index fingers of left and right hands
6341	手/手指质量反馈, 加力或减力按压	Finger/hand quality feedback, press more or less
6342-1	手/手指质量反馈, 增加压力	Finger/hand quality feedback, increase pressure
6342-2	手/手指质量反馈, 减少压力	Finger/hand quality feedback, decrease pressure
6343	最高海拔	Maximum altitude
6344-1	增大角度	Finger/hand angle, raise
6344-2	减小角度	Finger/hand angle, lower
6345	粗糙表面 IP 码	Rough surface IP-code
6346	灯具控制器, P 级热保护	Lamp control gear, class P thermally protected

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6347	灯具控制器, 标称温度热保护	Lamp controlgear, temperature declared thermally protected
6348	I类过电压	Overvoltage category I
6349	II类过电压	Overvoltage category II
6350	III类过电压	Overvoltage category III
6351	IV类过电压	Overvoltage category IV
6352	勿使用插头损坏的电源	Do not use power supply with damaged plug
6353	电弧热效应防护装置	Protection against the thermal effect of the electric arc
6354	人脸图像采集	Facial image capture
6355	单人	Single person
6355A	单人	Single person
6356	免冠	No hat
6357	禁戴墨镜	No sunglasses
6358	自然表情	Neutral expression
6358A	自然表情	Neutral expression
6359	头发上拢	Hair up
6360	目视方向	View direction
6361	人脸识别	Facial recognition
6362	非欧洲经济委员会认证	Non-ECE
6363	不适用于保护接地系统	Not suitable for use on IT systems
6364	不适用于单相系统	Not suitable for use on single-phase systems
6365	直接开启动作	Direct opening action
6366	可移动湿式和消防真空吸尘器	MWF vacuum cleaner
6367	纽扣电池	Coin cell; coin battery
6368	纽扣电池	Button cell; button battery
6369	带挂锁的隔离开关; 带挂锁的负载隔离开关	Switch-disconnector, padlocked; on-load isolating switch, padlocked
6370	正常-超导边界	Normal-superconducting boundary
6371	约瑟夫森结	Josephson junction
6372	超声粉碎术	Phaco fragmentation
6373	液化粉碎	Fragmentation, liquefaction

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6374	玻璃体切除术	Vitrectomy
6375	连接饮用水总管	Connection to potable water supply
6377	焊丝回烧控制	Wire burnback control
6378	脚踏控制	Foot control
6379	本地表盘	Panel;local
6380	手工金属焊钳	Electrode holder,manual
6381	电弧焊焊炬, 熔化极惰性气体/熔化极活性气体	Arcwelding torch,MIG/MAG
6382	电弧焊焊炬, 自保护药芯	Arc welding torch,self-shielded flux cored
6383	电弧焊焊炬, 钨极惰性气体	Arc welding torch.TIG
6384	电弧焊焊炬, 等离子	Arc welding torch,plasma
6385	电动焊枪	Motorised gun
6386	带填充焊丝的电动枪	Motorised gun with filler wire supply
6387	电弧焊焊炬, 埋弧焊	Arc welding torch,submerged
6388	电弧力, 增大	Arc force,increase
6389	脉冲式	Pulsed
6390	电感, 可变	Inductance,variable
6391	电感, 高	Inductance,high
6392	电感, 中等	Inductance,medium
6393	电感, 低	Inductance,low
6394	带关机位置的可调性, 旋转调节	Variability with OFF position,rotary adjustment
6395	焊接电源, S型	Welding power source,type S
6397	烹饪区扩展, 多圈	Enlargement of the cooking zone,multiple Circular
6398	敏感型剩余电流保护器, B-2型	Residual current sensitive device(RCD),type B-2
6399	敏感型剩余电流保护器, F-2型	Residual current sensitive device(RCD),type F-2
6400	光伏阵列设施	Photovoltaic array installation
6400A	光伏阵列设施	Photovoltaic array installation
6404	以地为基准的患者电路	Earth referenced patient circuit
6405	时间同步, 一般符号	Time synchronization,general
6406	时间同步R型安全电源	Time synchronized type R security energizer

表NA.1 符号的中文名称和英文对应词对照一览表(续)

符号编号	中文名称	英文对应词
6407	时间同步S型安全电源	Time synchronized type S security energizer
6408	电容性电压检测和指示系统	Capacitive VDIS
6409	电阻性电压检测和指示系统	Resistive VDIS
6410	控制和保护开关装置	Control and protective switching device(CPS)
6412	最小房间占地面积	Minimum room floor area
6413	电池充电器	Battery charger
6414	报废电气和电子设备；划线轮式垃圾箱	WEEE;waste electrical and electronic equipment; crossed-out wheeled bin
6415	语言选择	Language selection
6416	表情符号选择	Emoji selection
6418	烫伤风险	Risk of scalding
6440	通信端口，光端口	Communication ports,optical port
6441	通信端口，感应端口	Communication ports,inductive port
6442	通信端口，电流端口	Communication ports,galvanical port
6443	通信端口，双向	Communication ports,bidirectional
6444	最大工作深度	Maximum operating depth
6445	加热，墙壁	Heating,wall
6446	加热，直接地板	Heating,direct floor
6447	加热，直接天花板	Heating,direct ceiling
6448	加热，地板储存	Heating,floor storage
6449	加热，在混凝土或类似材料中安装	Heating,installation in concrete or similar Material
6450	适合儿童使用	Suitable for use by children
6451	发光二极管控制装置	LED controlgear
6452	标识链接外框	Identification linkframe

参 考 文 献

- [1]ISO7000 Graphical symbols for use on equipment—Registered symbols
- [2]ISO 7001 Graphical symbols—Registered public information symbols
- [3]ISO 80416-2 Basic principles for graphical symbols for use on equipment—Part 2:Form and use of arrows
- [4]ISO/IEC 9995-3 Information technology—Keyboard layouts for text and office systems—Part 3:Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section
- [5]ISO/IEC 11581-5 Information technology—User system interfaces and symbols—Icon symbols and functions—Part 5:Tool icons
- [6]ISO/IEC 14755 Information technology—Input methods to enter characters from the repertoire of ISO/IEC 10646 with a keyboard or other input device
- [7]ISO/IEC TR 15440 Information technology—Future keyboards and other input devices and entry methods
- [8]ISO/IEC 24757 Information technology—Keyboard interaction model—Machine-readable keyboard description
- [9]ISO/IEC 60646-1 Test methods for crucible induction furnaces
- [10]IEC 60051-1 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories—Part 1:Definitions and general requirements common to all parts
- [11]IEC 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface,marking and identification—Coding principles for indicators and actuators
- [12]IEC 60118-4 Electroacoustics—Hearing aids—Part 4:Induction-loop systems for hearing aid purposes—System performance requirements
- [13]IEC 60127-4 Miniature fuses—Part 4:Universal modular fuse-links(UMF)-Through-hole and surface mount types
- [14]IEC 60204-1 Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1:General requirements
- [15]IEC 60255-27 Measuring relays and protection equipment—Part 27:Product safety requirements
- [16]IEC 60269-2 Low-voltage fuses—Part 2:Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons(fuses mainly for industrial application)—Examples of standardized systems of fuses A to K
- [17] IEC 60335-2-15:2012 Household and similar electrical appliances—Safety—Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
- [18]IEC 60335-2-27 Household and similar electrical appliances—Safety—Part 2-27:Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation
- [19]IEC 60335-2-29 Household and similar electrical appliances—Safety—Part 2-29:Particular requirements for battery chargers
- [20]IEC 60335-2-69 Household and similar electrical appliances—Safety—Part 2-69:Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners,including power brush,for commercial use
- [21]IEC 60335-2-76 Household and similar electrical appliances—Safety—Part 2-76:Particular requirements for electric fence energizers

- [22]IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations—Part 1:Fundamental principles,assessment of general characteristics,definitions
- [23]IEC 60364-4-41:2005 Low voltage electrical installations—Part 4-41:Protection for safety—Protection against electric shock
- [24]IEC 60432-3 Incandescent lamps—Safety specifications—Part 3:Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
- [25]IEC 60519-1 Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing—Part 1:General requirements
- [26]IEC 60598-1:2020 Luminaires—Part 1:General requirements and tests
- [27]IEC 60598-2-11 Luminaires—Part 2-11:Particular requirements—Aquarium luminaires
- [28]IEC 60601-2-22 Medical electrical equipment—Part 2-22:Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical,cosmetic,therapeutic and diagnostic laser equipment
- [29]IEC 60601-2-57 Medical electrical equipment—Part 2-57:Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic,diagnostic,monitoring and cosmetic/aesthetic use
- [30]IEC 60617 Graphical symbols for diagrams—12-month subscription to regularly updated online database comprising parts 2 to 13 of IEC 60617
- [31]IEC 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems—Part 1:Principles,requirements and tests
- [32]IEC 60747-1 Semiconductor devices—Part 1:General
- [33]IEC 60903 Live working—Electrical insulating gloves
- [34]IEC 60920 Ballasts for tubular fluorescent lamps—General and safety requirements
- [35]IEC 60922 Auxiliaries for lamps—Ballasts for discharge lamps(excluding tubular fluorescent lamps)—General and safety requirements
- [36]IEC 60926 Auxiliaries for lamps—Starting devices(other than glow starters)—General and safety requirements
- [37] IEC 60928 Auxiliaries for lamps—A.C.supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps—General and safety requirements
- [38]IEC 60947-2:2016 Low-voltage switchgear and controlgear—Part 2:Circuit-breakers
- [39]IEC 60947-6-2 Low-voltage switchgear and controlgear—Part 6-2:Multiple function equipment—Control and protective switching devices(or equipment)(CPS)
- [40]IEC 60974-1:2021 Arc welding equipment—Part 1:Welding power sources
- [41]IEC 61000-3-11:2017 Electromagnetic compatibility(EMC)—Part 3-11:Limits—Limitation of voltage changes,voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems—Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection
- [42]IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement,control,and laboratory use—Part 1:General requirements
- [43]IEC 61010-2-032:2019 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use—Part 2-032:Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement
- [44]IEC 61243-1 Live working—Voltage detectors—Part 1:Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC
- [45]IEC 61310-1 Safety of machinery—Indication,marking and actuation—Part 1:Require-

ments for visual, acoustic and tactile signals

[46]IEC 61340-5-3 Electrostatics—Part 5-3:Protection of electronic devices from electrostatic phenomena—Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices

[47]IEC 61347-1:2015 Lamp controlgear—Part 1:General and safety requirements

[48]IEC 61406 Identification Link

[49]IEC 61482-2 Live working—Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc—Part 2:Requirements

[50]IEC 61558-1 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof—Part 1:General requirements and tests

[51] IEC 61558-2-15 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof—Part 2-15:Particular requirements and tests for isolating transformers for medical IT systems for the supply of medical locations

[52] IEC 61558-2-26 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof—Part 2-26:Particular requirements and tests for transformers and power supply units all for saving energy and other purposes

[53]IEC 61643-311 Components for low-voltage surge protective devices—Part 311:Performance requirements and test circuits for gas discharge tubes(GDT)

[54] IEC 61788-22-1 Superconductivity—Part 22-1:Superconducting electronic devices—Generic specification for sensors and detectors

[55]IEC 61850-3 Communication networks and systems for power utility automation—Part 3:General requirements

[56]IEC 61851-1 Electric vehicle conductive charging system—Part 1:General requirements

[57]IEC 62052-11 Electricity metering equipment—General requirements, tests and test conditions—Part 11:Metering equipment

[58] IEC 62271-213 High-voltage switchgear and controlgear—Part 213:Voltage detecting and indicating system

[59]IEC 62288 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems—Presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays—General requirements, methods of testing and required test results

[60]IEC 62368-1 Audio/video, information and communication technology equipment—Part 1: Safety requirements

[61]IEC 62423 Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses

[62]IEC TS 62441 Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment

[63]IEC 62548 Photovoltaic(PV)arrays—Design requirements

[64]IEC TR 62710 Residual current devices(RCDs)associated with additional functions(s)

[65]IEC 62752 In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles(IC-CPD)

[66]IEC 62811:2015 AC and/or DC-supplied electronic controlgear for discharge lamps(excluding fluorescent lamps)—Performance requirements for low frequency square wave operation

[67] IEC 80416-1 Basic principles for graphical symbols for use on equipment—Part 1:

Creation of graphical symbols for registration

[68]IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

[69]Directive 2012/19/EC Waste Electrical and Electronic Equipment

[70]Directive 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment

[71]Directive 2006/66/EC EU Battery Directive

[72]EN 50419(March 2006)Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2)of Directive 2002/96/EC(WEEE)

[73]IETF/RFC 5892:2010 The Unicode Code Points andInternationalized Domain Names for Applications(IDNA)

[74]IEV 441-16-11 International Electrotechnical Vocabulary

[75]ITU-T RecommendationE.121 Pictograms,symbols and icons to assist users of thetelephone and telefax services

[76]ITU-T X.1082 Telebiometrics related to human physiology
